

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIBES

głośniki stereofoniczne

MG-02



Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy HYKKER. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

NUMER PARTII: **201601**

Dane producenta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: <http://hykker.com>

Zaprojektowane w UE
Wyprodukowano w Chinach

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi może się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Znaki towarowe

Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Spis treści.....	3
Bezpieczeństwo użytkowania.....	3-4
Specyfikacja techniczna.....	4
Zawartość opakowania.....	4
Wygląd głośników.....	5
Obsługa głośników.....	6
Podłączanie głośników do komputera.....	6
Podłączanie głośników do innych źródeł dźwięku.....	6
Utrzymanie urządzenia.....	6
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	7
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej.....	7

Bezpieczeństwo użytkowania



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych i chemikaliów.



PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.



BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.



WODOODPORNOŚĆ I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią. Urządzenie należy czyścić suchą szmatką po uprzednim wyłączeniu.



OBSŁUGA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.



DZIECI - MOŻLIWOŚĆ UDUSZENIA

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci. Przewód

głośników może okręcić się wokół szyi dziecka. Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod kontrolą opiekunów.



OCHRONA SŁUCHU

Głośniki są w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Nie powinno się przykładать głośników bezpośrednio do uszu. Podczas korzystania z urządzenia, zaleca się robić przerwy i unikać długiego słuchania muzyki przy maksymalnej głośności.



OCHRONA PRZEWODÓW

Nieprawidłowe podłączenie przewodu USB może spowodować uszkodzenie urządzenia lub źródła zasilania. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją. Aby podłączyć urządzenie do źródła zasilania, trzeba podłączyć wtyczkę USB przewodu do gniazda w komputerze, laptopie, power banku lub ładowarce sieciowej.



USZKODZENIA MECHANICZNE

Nie podłączaj urządzenia z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.



KORZYSTANIE Z PORTU USB

Nie podłączaj urządzenia „na siłę”, może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub portu USB w źródle zasilania. W przypadku, gdy wtyk USB urządzenia nie pasuje do portu, obróć wtyk o 180 stopni.

Specyfikacja techniczna

VIBES głośniki stereofoniczne MG-02

- **Moc wyjściowa:** 2x1 W
- **Impedancja:** 4 Ohm
- **Zasilanie:** USB, 5V
- **Wejście:** miniJack 3,5 mm
- **Regulacja głośności:** potencjometr w obudowie
- **Waga urządzenia:** 342 g


Zawartość opakowania

- VIBES głośniki stereofoniczne MG-02
- Instrukcja obsługi urządzenia
- Karta gwarancyjna urządzenia

Wygląd VIBES głośników stereofonicznych MG-02

1. Głośnik prawy
2. Głośnik lewy
3. Regulacja głośności
4. Przewód audio z wtyczką miniJack 3,5 mm stereo
5. Przewód zasilający z wtyczką USB

Widok z przodu:

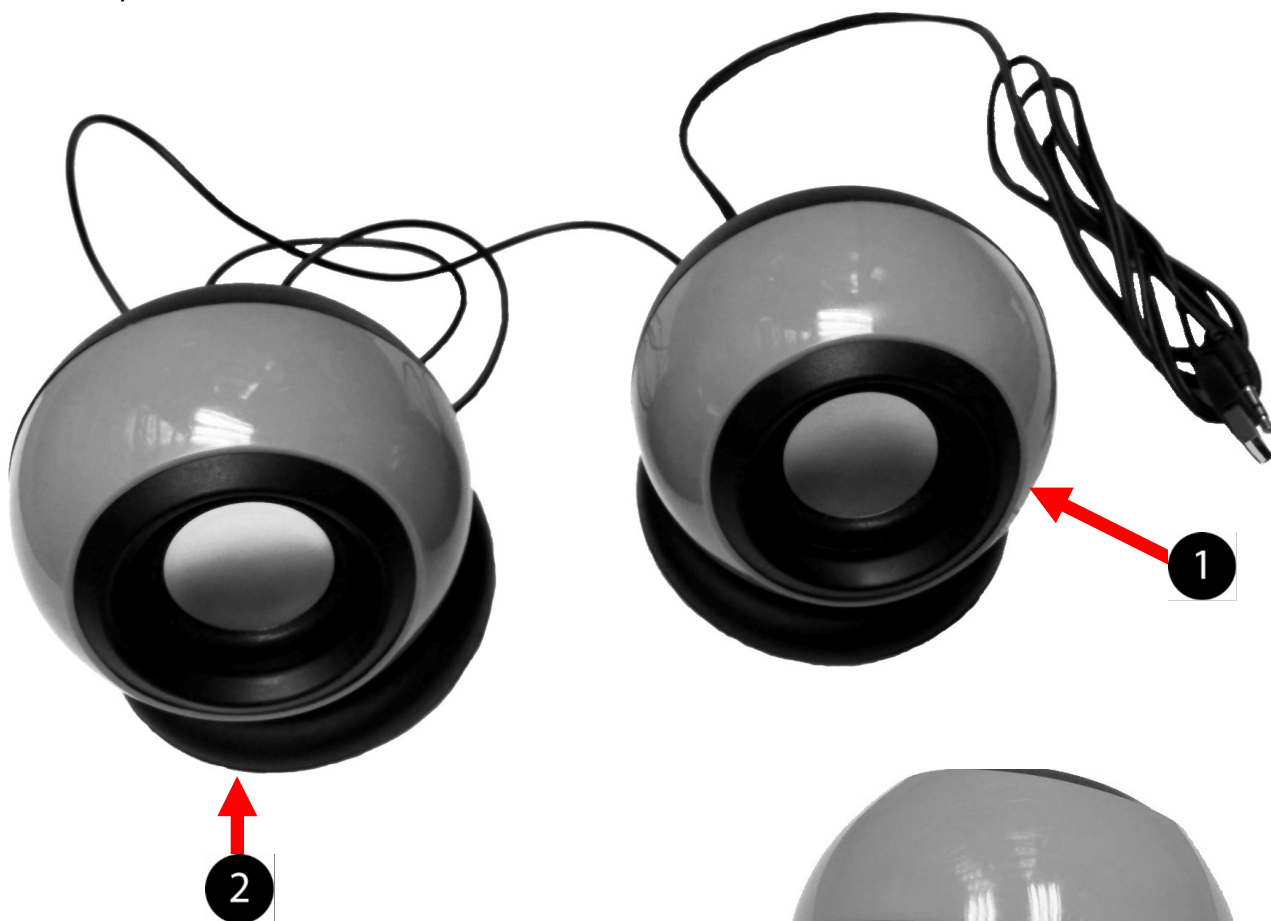

Widok z tyłu:



Obsługa głośników

Podłączanie głośników do komputera

1. Aby zacząć używać głośników podłączonych do komputera lub laptopa trzeba podłączyć je do źródła zasilania, którym w tym przypadku powinien być wolny port USB.
2. Kolejnym krokiem jest podłączenie do źródła dźwięku, w tym przypadku wyjścia audio w komputerze, wtyczki miniJack (3,5 mm).
3. Za pomocą potencjometru zamontowanego w głośniku wybierz pożądaną głośność.

Podłączanie głośników do innych urządzeń

1. Aby zacząć używać głośników podłączonych do innych źródeł dźwięku trzeba podłączyć je do źródła zasilania, którym w tym przypadku może być komputer, laptop ładowarka sieciowa lub powerbank.
2. Kolejnym krokiem jest podłączenie do źródła dźwięku, w tym przypadku wyjścia audio w odtwarzaczu, smartfonie lub radiu przenośnym, wtyczki miniJack (3,5 mm).
3. Za pomocą potencjometru zamontowanego w głośniku wybierz pożądaną głośność.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one spowodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur wykraczających poza zakres 0-50°C, ponieważ mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, a nawet stopić części z tworzyw sztucznych.
- Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Dbaj o przewody. Ostre krawędzie biurka i innych urządzeń mogą je uszkodzić lub przeciąć.
- Do czyszczenia produktu używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejszym myPhone Sp. z o. o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.