

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gaming Sound XR

(Słuchawki przewodowe)



Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

nr partii: **201606**

Dane producenta
myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta
myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@hykker.com
Strona internetowa: <http://hykker.com>

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi może się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Znaki towarowe

Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

1. Spis treści

1. Spis treści	3
2. Bezpieczeństwo użytkowania.....	3
3. Specyfikacja techniczna	5
3.1 Dane techniczne słuchawek	5
3.2 Zawartość zestawu	5
4. Rozmieszczenie elementów w słuchawkach.....	6
5. Obsługa słuchawek.....	7
5.1 Podłączanie słuchawek i mikrofonu do komputera lub laptopa.....	7
5.2 Regulacja głośności.....	7
5.3 Korzystanie z podświetlenia.....	7
5.4 Odłączanie słuchawek od komputera lub laptopa	7
6. Rozwiązywanie problemów	8
7. Konserwacja urządzenia	9
8. Bezpieczeństwo otoczenia.....	9
9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	10
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej.....	10

2. Bezpieczeństwo użytkowania

—BEZPIECZEŃSTWO—

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—NIE RYZYKUJ—

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

—DZIECI—

Urządzenie nie jest zabawką. Przewód może okręcić się wokół szyi i spowodować uduszenie. Elementy akcesoriów są niewielkie i dziecko może je połknąć lub się nimi zadławić. Przechowuj urządzenie i jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.



—PROFESJONALNY SERWIS—

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.



—MODYFIKACJE—

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.



—BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SŁUCHANIA MUZYKI—

Słuchawki są w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania ze słuchawek, nie zaleca się słuchania dźwięków o wysokim natężeniu głosu przez dłuższy czas. Co pewien czas rób przerwę w słuchaniu muzyki.



—OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE—

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.



—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne słuchawek

- **Rodzaj:** przewodowe słuchawki stereofoniczne
- **Dźwięk:** stereo
- **Przetwornik:** 40 mm
- **Impedancja:** 32 Ω
- **Pasmo przenoszenia:** 20 Hz – 20 kHz
- **Moc wyjściowa:** 40 mW
- **Zasilanie:** z portu USB, 5 V 
- **Pałak:** regulowana długość
- **Wtyk:** minijack 3,5 mm
- **Przewód:** 2,2 m, w oplocie
- **Dodatkowe:** pilot do regulacji głośności, podświetlane elementy
- **Waga słuchawek z przewodem:** 271 g

3.2 Zawartość zestawu

1. Słuchawki Gaming Sound XR
2. Karta gwarancyjna
3. Instrukcja obsługi

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zestaw ma naklejkę z numerem seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

 Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.

 Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na zdjęciach w niniejszej instrukcji.

4. Rozmieszczenie elementów w słuchawkach

1. Muszle słuchawek
2. Regulowany pałąk
3. Pałąk z mikrofonem
4. Podświetlane elementy
5. Przewód połączeniowy
6. Regulacja głośności
7. Wtyczka USB
8. Wtyczka mikrofonu
9. Wtyczka słuchawek



5. Obsługa słuchawek

5.1 Podłączanie słuchawek i mikrofonu do komputera lub laptopa

1. Po wyjęciu z opakowania podłącz czarną wtyczkę słuchawek (9) do odpowiedniego wyjścia w komputerze lub innym źródle dźwięku.
2. Jeśli zamierzasz korzystać z mikrofonu (3), to podłącz czerwoną wtyczkę (8) do odpowiedniego wejścia w komputerze.
3. Nałóż muszle słuchawek na uszy tak, aby poduszki muszli (1) przylegały do uszu lub do głowy wokół nich.
4. Dopasuj słuchawki do głowy poprzez regulację wielostopniowego mechanizmu pałąka (2), wydłużając go lub skracając.

5.2 Regulacja głośności

Potencjometrem na pilocie (6) zamocowanym na przewodzie słuchawek (5) można regulować głośność. Regulacja jest płynna.

5.3 Korzystanie z podświetlenia

Jeśli zamierzasz korzystać z podświetlenia elementów słuchawek (4), to podłącz wtyczkę USB (7) do wolnego portu w komputerze. Podświetlenie (4) włączy się wraz z komputerem lub w momencie podłączenia wtyczki do portu.



Nie podłączaj słuchawek z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.



Nie rób niczego „na siłę”, gdyż może to spowodować uszkodzenie słuchawek, wtyczek lub gniazd.

5.4 Odłączanie słuchawek od komputera lub laptopa

1. Odłącz wtyczki: słuchawkową (9), mikrofonową (8) i USB (7) z wejść w komputerze stacjonarnym lub laptopie.
2. Delikatnie zwiń przewód (5) i zabezpiecz go przed rozwinięciem i uszkodzeniem.
3. Złóż pałąk mikrofonu (3), by nie narazić go na uszkodzenie przy odkładaniu lub przenoszeniu słuchawek.
4. Całość można spakować do woreczka lub innego etui (**woreczek i etui NIE są dołączone do zestawu**).

6. Rozwiązywanie problemów


W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie słychać dźwięku po podłączeniu do źródła dźwięku.	Sprawdź poprawność podłączenia przewodu do źródła dźwięku. Sprawdź poziom głośności w źródle dźwięku. Sprawdź, czy regulacja głośności na przewodzie jest dobrze ustawiona. Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy przewód słuchawek nie jest uszkodzony.
Słychać dźwięk, ale są też szумы i trzaski.	Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy słuchawki lub przewód nie są uszkodzone.
Nie mogę nagrywać dźwięku z mikrofonu.	Sprawdź, czy wtyczka mikrofonu podłączona jest do prawidłowego gniazda w komputerze. Sprawdź, czy poziom głośności wejścia mikrofonowego jest poprawnie ustalony w mikserze systemu operacyjnego. Sprawdź, czy w mikserze systemu operacyjnego mikrofon nie jest wyciszony. Sprawdź, czy pałąk z mikrofonem nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy przewód mikrofonu nie jest uszkodzony.
Nie działa podświetlenie słuchawek.	Sprawdź, czy wtyczka USB jest podłączona. Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy złącze USB w komputerze nie jest uszkodzone.
Wtyk nie pasuje do gniazda w źródle dźwięku.	Użyj odpowiedniej przejściówki z wtyku minijack 3,5 mm na odpowiedni dla źródła dźwięku. Przejściówki NIE znajdują się w zestawie.
Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.	

7. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
6. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować utratę gwarancji.
7. Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

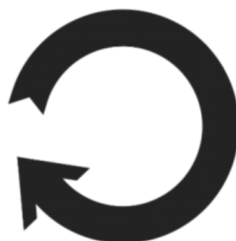

8. Bezpieczeństwo otoczenia

Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

Uwaga
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

10. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.