

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZORA

LED TV 32" FULL HD



Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Nr partii: **201709**

Dane producenta
mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta
mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@hykker.com
Strona internetowa: hykker.com

Wyprodukowano w Chinach
Zmontowano w Polsce

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi może się nieco różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie: <http://www.hykker.com>
Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania	3
3. Specyfikacja techniczna.....	5
3.1 Dane techniczne	5
3.2 Zawartość zestawu.....	5
4. Rozmieszczenie elementów	6
4.1 Gniazda i przyciski sterujące w telewizorze	6
4.2 Pilot na podczerwień	8
Wkładanie / wymiana baterii w pilocie.....	8
Odbiornik podczerwieni w telewizorze	8
Kąty działania pilota	9
Montaż nóżek.....	9
Przyciski na pilocie	10
5. Podstawowe działania	11
5.1 Włączanie i wyłączanie.....	11
5.2 Wybór źródła obrazu (sygnału wejściowego)	12
5.3 Obsługa menu telewizora (OSD)	12
6. Menu główne – obsługa telewizora.....	13
6.1 Pierwsze włączenie i ustawienia początkowe	13
6.2 Ustawienia obrazu	14
6.3 Zaawansowane ustawienia obrazu.....	15
6.4 Ustawienia dźwięku	16
6.5 Ustawienie kanałów.....	17
Wyszukiwanie automatyczne	17
Wyszukiwanie ręczne	18

6.6 Zmiana kanału.....	18
Menedżer ulubionych	19
Wspólny interfejs (Common interface)	20
6.7 Blokada	20
6.8 Ustawienia.....	21
Ustawienia czasu.....	22
Zarządzanie HDMI CEC	23
Ustawienia PVR.....	24
6.9 Ustawienia PC	27
7 EPG – Elektroniczny przewodnik po programach	28
8 Menu multimedialne	29
8.1 Menu ZDJĘCIA.....	29
8.2 Menu MUZYKA	30
8.3 Menu FILMY	31
8.4 Menu TEKST	32
9. Montaż telewizora na ścianie	33
10. Rozwiązywanie problemów.....	34
11. Konserwacja urządzenia	36
12. Bezpieczeństwo otoczenia.....	36
13. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	36
14. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów	37
15. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej	37

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—NIE RYZYKUJ—

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie otwieraj obudowy telewizora ani nie wkładaj w jego otwory żadnych metalowych przedmiotów – GROZI PORAŻENIEM! Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów Hykker, które dostępne są w zestawie z urządzeniem. Nie narażaj przewodu zasilającego na przecięcia, przytrzaśnięcia, przetarcia, ani na to, że domownik lub zwierzę nadeptnie na niego lub się o niego potknie – może to doprowadzić do przewrócenia się osoby/zwierzęcia lub telewizora. Nie stawiaj telewizora na niestabilnej powierzchni, takiej jak stół, uchwyt, stojak itp. Zabezpiecz telewizor przed przypadkowym upadkiem. Telewizor spadając może spowodować poważne uszkodzenia ciała i/lub urządzenia.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony odbiornika TV podczas burzy z piorunami lub gdy odbiornik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od gniazdka sieciowego oraz odłączyć antenę i pozostałe okablowanie. Zapobiegnie to uszkodzeniu telewizora na skutek wyładowań atmosferycznych i przepięć w sieci elektrycznej. Telewizor przeznaczony jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Elementy akcesoriów są niewielkie i dziecko może je poćknąć lub się nimi zadławić. Przechowuj urządzenie i jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

–WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOSZCZELNOŚĆ–

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych, a dodatkowo grozi porażeniem elektrycznym.

–WYSOKIE TEMPERATURY–

Nie narażaj urządzenia na pracę w wysokich temperaturach, nie zostawiaj go w miejscach nasłonecznionych lub w pobliżu źródeł ciepła gdyż wysoka temperatura ma negatywny wpływ na pracę urządzeń elektronicznych i może spowodować skrócenie ich żywotności lub nawet trwałego uszkodzenia. Wysokie temperatury mogą także odkształcić i uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, ani nie umieszczaj urządzenia w ściśle dopasowanej wnęcie – elementy elektroniczne się nagrzewają i muszą mieć zapewnioną możliwość skutecznej wentylacji.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Rodzaj	Telewizor LED TV 32" FULL HD
Model	LEDTV32FHD01
Matryca	DLED 32" (80 cm), 16:9
Rozdzielczość	FULL HD 1920x1080
Jasność	200 cd/m ²
Kąty widzenia	178° / 178° (pion / poziom)
Tunery	DVB-T, DVB-T2, DVB-C
Komunikacja	3 x HDMI, 1 x USB, VGA, CI, SCART, gniazdo słuchawek, mini YPbPr,
Formaty plików	AVI, MPG, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, JPG, JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, TXT
Głośniki	2 x 10 W
Pobór energii	35 W / ≤ 0,5 W
Montaż na ścianie	VESA 200 x 100 mm
Języki menu	Polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski
Wymiary bez bazy	725 x 428 x 83 mm
Wymiary z bazą	725 x 480 x 201 mm
Waga (bez pilota)	3,92 kg

3.2 Zawartość zestawu

- Telewizor LED TV 32" FULL HD
- Pilot (2 x bateria AAA w zestawie)
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.




Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.



Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na zdjęciach i grafikach w niniejszej instrukcji.

4. Rozmieszczenie elementów

4.1 Gniazda i przyciski sterujące w telewizorze

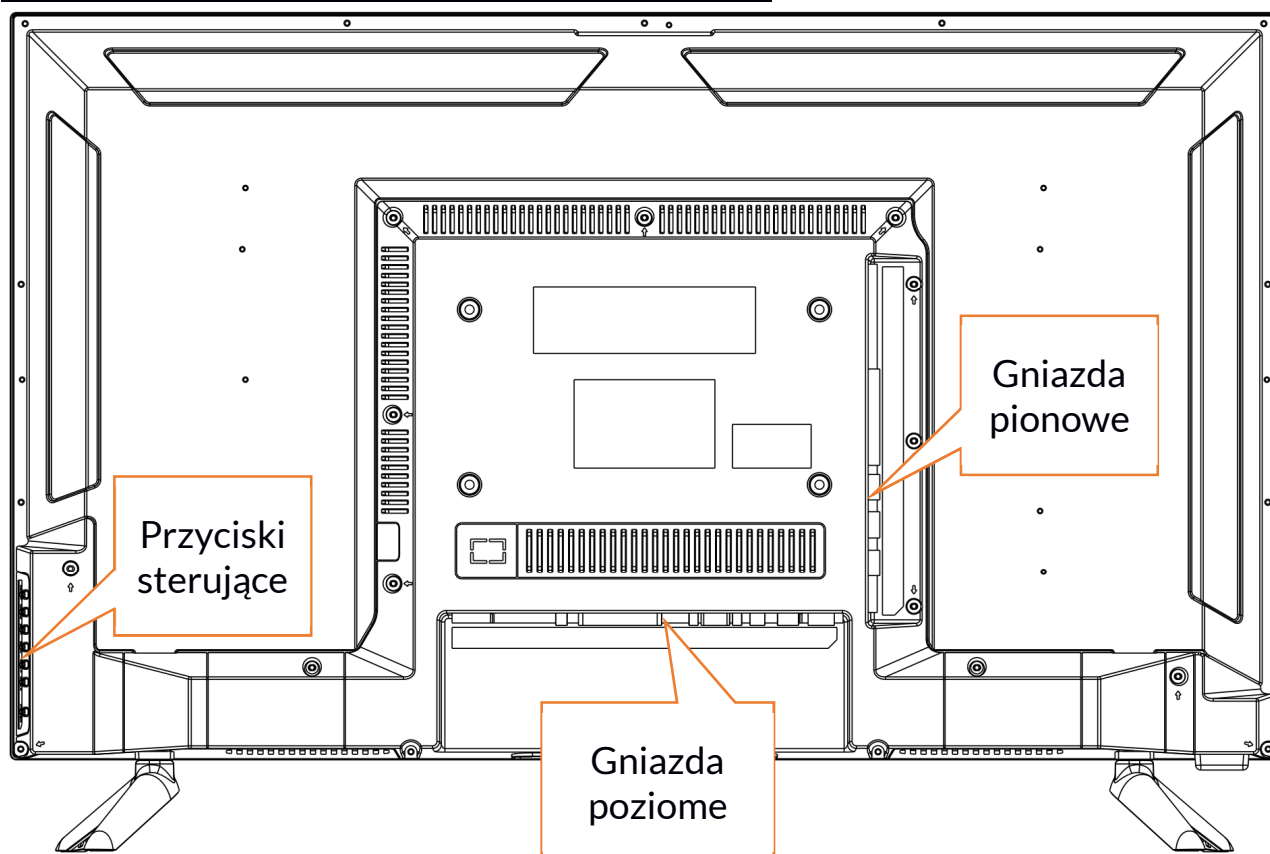

Gniazda pionowe:



Gniazda poziome:



Przyciski sterujące:




1. HDMI2 - gniazdo do podłączenia źródeł obrazu cyfrowego.
2. HDMI3 - gniazdo do podłączenia źródeł obrazu cyfrowego.

3. COAX - gniazdo do wyprowadzania cyfrowego dźwięku do zewnętrznego wzmacniacza.
4. CI - czytnik kart CI.
5. USB – gniazdo pozwalające na podłączenie zewnętrznych pamięci (dyski flash lub kompatybilne zewnętrzne dyski twarde), pozwala na odtwarzanie z nich materiałów multimedialnych i korzystanie z funkcji PVR (magnetowid cyfrowy) telewizora.
6. EARPHONE – gniazdo minijack 3,5 mm do wyprowadzania analogowego dźwięku stereo na zestaw słuchawkowy lub do zewnętrznego wzmacniacza.
7. MINI AV - gniazdo pozwala podłączyć urządzenia audio / wideo (odtwarzacz DVD, magnetowid, kamerę wideo, etc.).
8. MINI YPbPr - gniazdo pozwala podłączyć urządzenia wideo (odtwarzacz DVD, magnetowid, kamerę wideo, etc.), które korzystają z takiego wyjścia sygnałów wideo.
9. VGA – gniazdo pozwala podłączyć komputery stacjonarne lub laptopy.
10. PC AUDIO IN – gniazdo pozwala na podłączenie analogowego dźwięku stereo, który będzie odtwarzany wraz z obrazem ze złącza VGA.
11. SCART – gniazdo zwane także „eurozłączem” pozwala podłączyć urządzenia audio / wideo (odtwarzacz DVD, magnetowid, kamerę wideo, etc.).
12. RF – gniazdo pozwala podłączyć przewód antenowy, aby odebrać sygnał telewizji DVB-T lub analogowej.
13. HDMI1 (ARC) - gniazdo do podłączenia źródeł obrazu cyfrowego, które dodatkowo pozwala na wyprowadzenie dźwięku podczas oglądania programów telewizyjnych lub multimedialnych z pamięci USB do zewnętrznego wzmacniacza (ARC – Audio Return Channel).
14. INPUT – pozwala przełączać źródła obrazu / potwierdzanie akcji w MENU.
15. MENU – pozwala wejść do Menu urządzenia.
16. CH – przełączanie kanałów i poruszanie się po MENU urządzenia.
17. VOL – regulacja głośności i poruszanie się po MENU urządzenia.
18. POWER – pozwala włączyć lub wyłączyć urządzenie.


4.2 Pilot na podczerwień

Wkładanie / wymiana baterii w pilocie

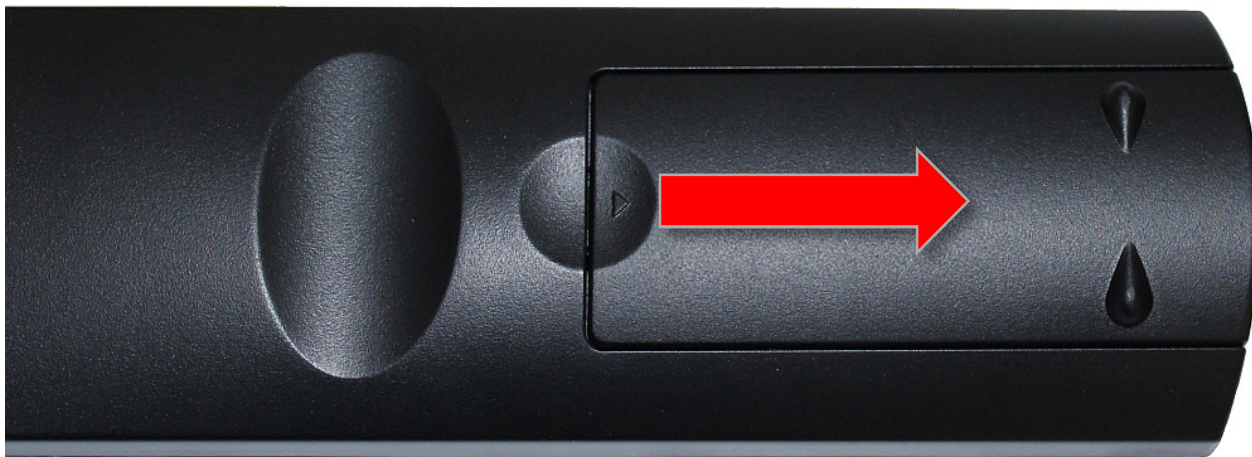


1. Otwórz delikatnie pokrywę komory baterii zsuwając ją w kierunku dolnej krawędzi pilota i podnosząc po otwarciu zatrzasku – zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę na powyższym zdjęciu.
2. Włóż / wymień baterie zwracając uwagę na ich biegunowość – pomocne mogą być rysunki wytłoczone w komorze baterii.
3. Zamknij ostrożnie komorę baterii klapką, wkładając ją i wsuwając aż do zamknięcia się zatrzasku.

Odbiornik podczerwieni w telewizorze

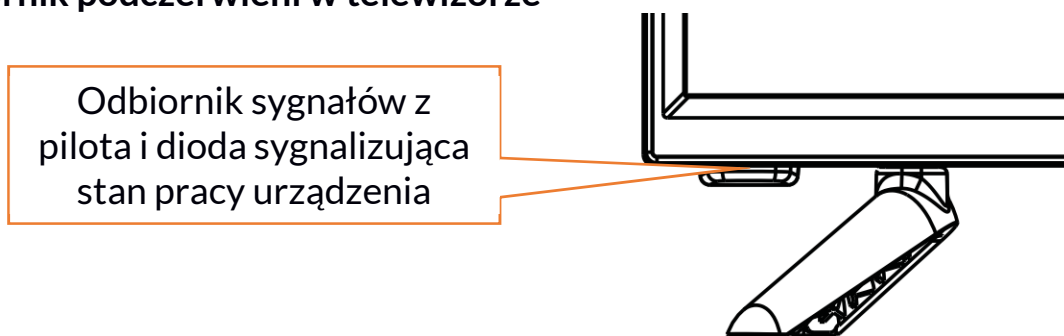

Odbiornik podczerwieni znajduje się w lewym dolnym rogu obudowy patrząc na ekran telewizora.

Kąty działania pilota

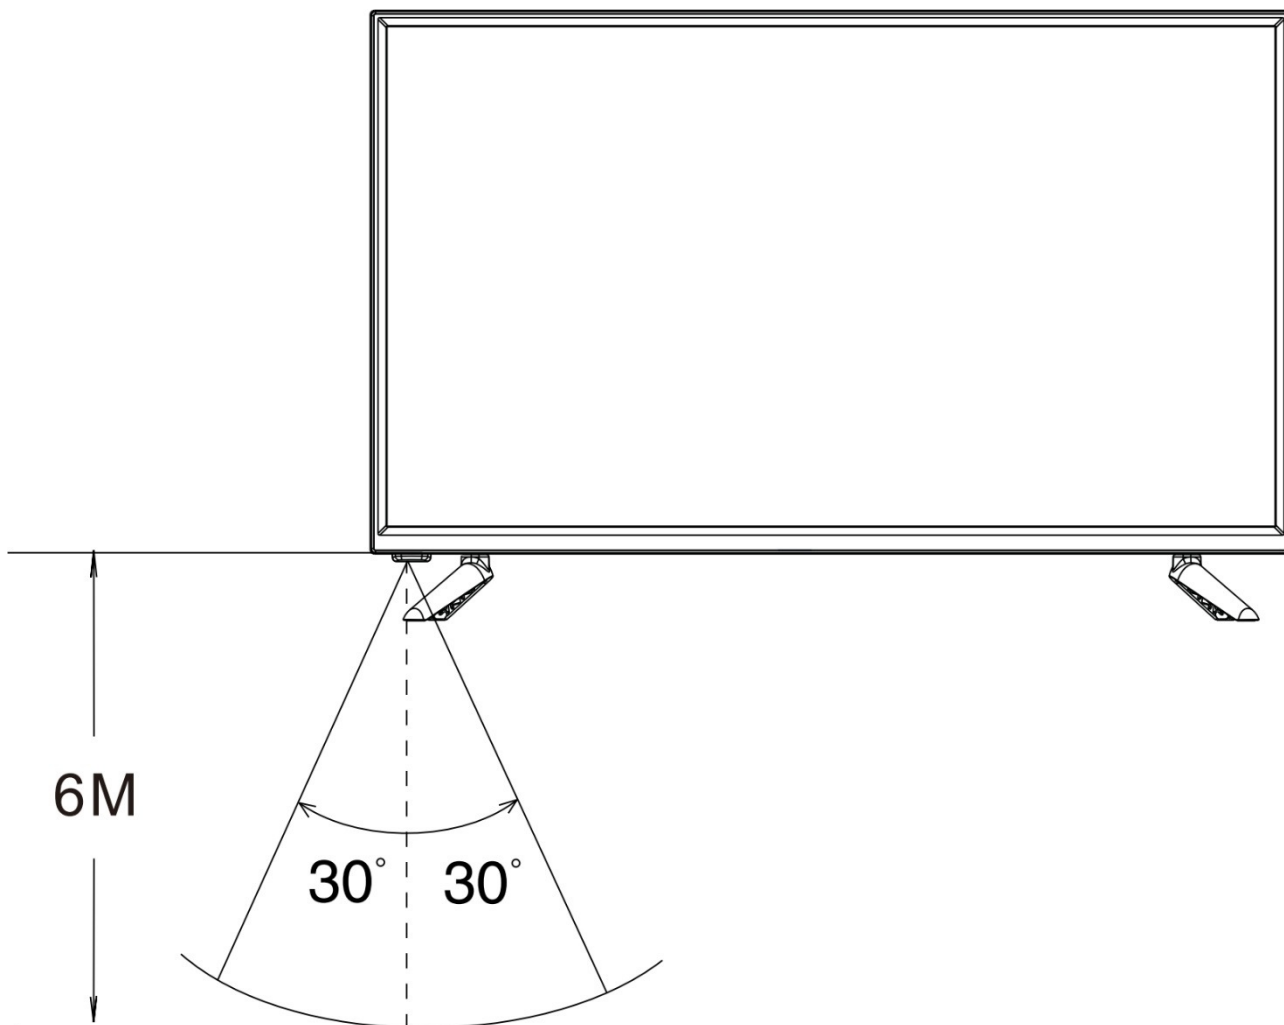


Pilot działa najlepiej w zakresie do 30 stopni w prawo lub lewo, licząc od pozycji na wprost odbiornika podczerwieni w telewizorze. Maksymalna odległość, z jakiej można skutecznie używać pilota do obsługi telewizora wynosi 6 metrów.

! *Pilota można używać pod większymi kątami, ale producent nie gwarantuje pełnej poprawności sterowania funkcjami telewizora.*

Montaż nóżek

Nóżki mają oznaczenia **R** i **L**, co odpowiada stronom prawej i lewej w telewizorze (patrząc od przodu – na ekran). Dodatkowo mają one specjalne wypustki, które uniemożliwiają odwrotny montaż. Aby je zamontować należy położyć telewizor na tylnej stronie na płaskiej powierzchni – stół, łóżko, biurko, podłoga (w tym przypadku najlepiej na opakowaniu telewizora). Należy pojedynczo dopasować nóżki do każdego z miejsc na spodniej stronie obudowy. **Zalecamy dokładnie i delikatnie dopasować wypustki na nóżkach do otworów w obudowie telewizora!** Potem należy przykręcić je dołączonymi w zestawie wkrętami używając śrubokręta krzyżakowego. Po zakończeniu montażu nóżek można delikatnie postawić telewizor w przeznaczonym dla niego miejscu.

Przyciski na pilocie

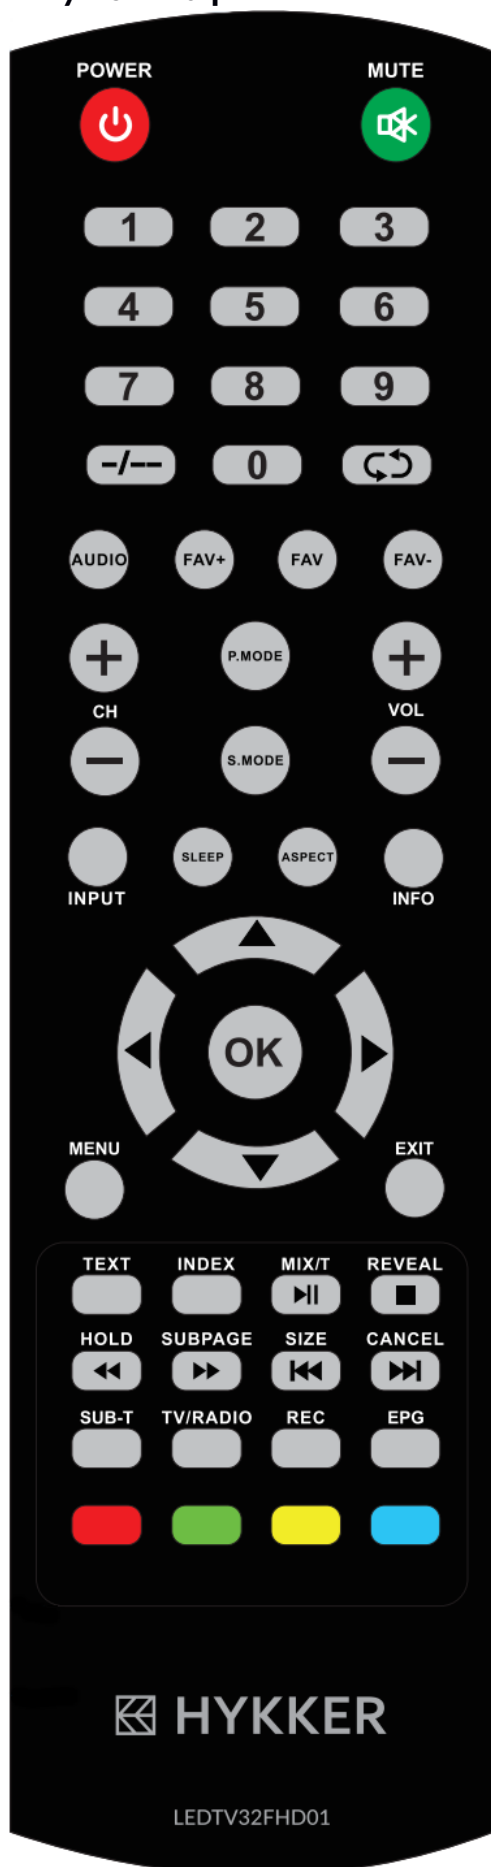

: Wciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.

: Wciśnij, aby wyciszyć dźwięk (MUTE).

Numery: Przyciski numeryczne służą do bezpośredniej zmiany kanałów.

-/--: Wywołanie listy programów.

: powrót do ostatnio oglądanego kanału.

AUDIO: Przełączanie kanału audio w tryb DVD lub multimedialny.

FAV: Naciśnij, aby wyświetlić wcześniej zapisaną listę ulubionych kanałów.

FAV + lub **FAV -**: Skanowanie w górę lub w dół bieżącej listy ulubionych kanałów.

CHANNEL "+" lub **CHANNEL "-"**: Wciśnij, aby zmienić kanał TV.

VOL „+” i **„-”**. Wciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

P.MODE: Wciśnij, aby wybrać tryb obrazu.

S.MODE: Wciśnij, aby wybrać tryb dźwięku.

SLEEP: Wciśnij, aby wybrać czas automatycznego wyłączenia.

ASPECT: Wciśnij, aby wybrać format obrazu

INPUT: Wciśnij, aby wybrać źródło obrazu.

Użyj strzałek do podświetlenia opcji i naciśnij OK, aby ją wybrać.

INFO: Wyświetla bieżące informacje.

   : Wciśnij strzałki, aby wybrać pozycję i wprowadzać zmiany w ustawieniach urządzenia.

OK: Wciśnij, aby wybrać opcję lub potwierdzić zmianę.

MENU: Wciśnij, aby wyświetlić menu urządzenia.

EXIT: Wciśnij, aby wyjść z menu.

TEXT: Wciśnij, aby wejść w tryb telegazety (teletext).

INDEX: Uruchamia menu PVR (cyfrową nagrywarę), a w module telegazety wyświetla stronę indeksu.

MIX: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby wyświetlić obraz TV i na nim tekst.

REVEAL: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby ujawnić lub ukryć ukryte słowa.

HOLD: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby zatrzymać automatyczne przewijanie wyświetlania na aktualnej stronie.

SUBPAGE: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby uzyskać dostęp do kodowanej podstrony.

SIZE: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby zmienić rozmiar tekstu.

CANCEL: (Moduł telegazety) Wciśnij, aby anulować wyświetlanie telegazety.

▶II: (PLAY/PAUSE) Wciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.

■: (STOP) Wciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.

◀◀: Wciśnij, aby uruchomić przewijanie wstecz.

▶▶: Wciśnij, aby uruchomić przewijanie do przodu.

◀◀: Wciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu / filmu.

▶▶: Wciśnij, aby przejść do następnego utworu / filmu.

SUB-T: Wciśnij, aby wybrać napisy do multimediiów (jeśli napisy są dostępne).

TV/RADIO: Wciśnij, aby przełączać tryby pracy tunera pomiędzy kanałami TV i radia.

REC: Wciśnij, aby uruchomić nagrywanie oglądanego programu (Funkcja PVR).

EPG: Wciśnij, aby włączyć elektroniczny przewodnik po programach.

Kolorowe przyciski: Przydają się przy edycji kanałów, przypisywaniu kanałów do grup ulubionych i nawigowaniu po telegazecie.



UWAGA:

Wszystkie zdjęcia w niniejszej instrukcji są przykładami, tylko dla celów informacyjnych, rzeczywisty produkt może się różnić od zdjęć.

Przyciski, których nie wymieniono nie są używane.


5. Podstawowe działania

5.1 Włączanie i wyłączanie

Podłącz przewód zasilający telewizora do odpowiedniego gniazda sieci energetycznej. W tym momencie telewizor przejdzie w tryb czuwania i dioda zasilania zaświeci na czerwono. Użyj przycisku **Power** na panelu bocznym

telewizora lub  na pilocie, aby włączyć telewizor. Aby wyłączyć telewizor użyj tych samych przycisków. Dopiero po 5 sekundach od wyłączenia telewizora można go ponownie uruchomić.

5.2 Wybór źródła obrazu (sygnału wejściowego)

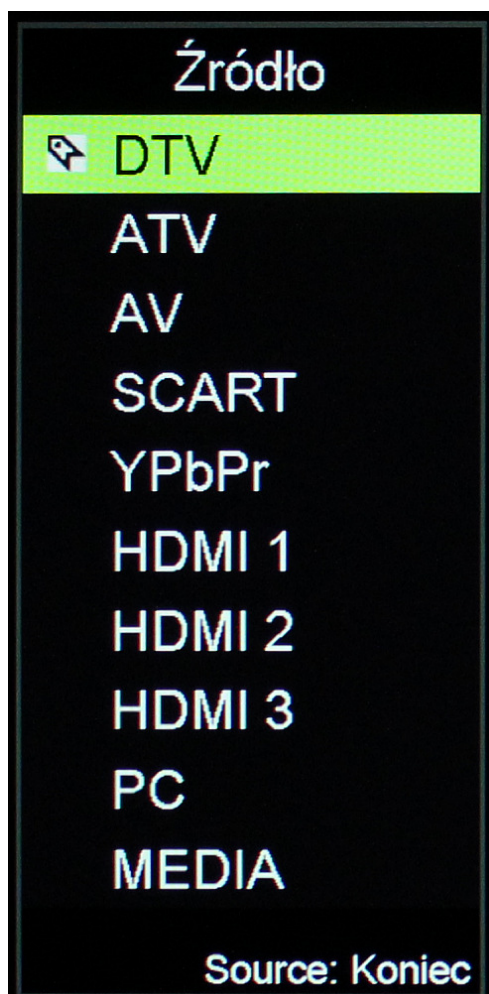

Gdy telewizor jest włączony naciśnij przycisk **INPUT** (Źródło) na pilocie, a wyświetli się lista dostępnych źródeł obrazu. Użyj strzałek do podświetlenia źródła i naciśnij **OK**, aby potwierdzić wybór.

5.3 Obsługa menu telewizora (OSD)

Menu wyświetlenie na ekranie(OSD) umożliwia dostęp do funkcji telewizora. Aby go użyć wciśnij przycisk **MENU** na pilocie zdalnego sterowania, następnie użyj przycisków ◀ \ ▶, aby podświetlić opcję **OBRAZ, DŹWIĘK, KANAŁ, BLOKADA, USTAWIENIA** i naciśnij przycisk **OK**. Użyj przycisków ▲ / ▼, aby przejść do innej opcji w każdym menu. W razie potrzeby naciśnij **OK** lub ▶, aby wyświetlić możliwości wyboru w zaznaczonej opcji. Aby powrócić do poprzedniego menu wciśnij przycisk **MENU**. Wciśnij przycisk **EXIT**, a menu zniknie z ekranu. Wciśnij kilka razy przycisk **MENU**, aby całkiem wyjść z menu.

 W niektórych sytuacjach w dolnej części menu/ekranu pojawiać się mogą opisy i tekst pomocy. Aby wyjść z menu OSD wciśnij przycisk **EXIT**.


6. Menu główne – obsługa telewizora

6.1 Pierwsze włączenie i ustawienia początkowe

Podłącz przewód zasilający telewizora

Podłącz przewód antenowy z instalacji DVB-T (antena zewnętrzna lub pokojowa) do wejścia TV "RF-In".

Pojawi się menu **Ustawienia początkowe**.

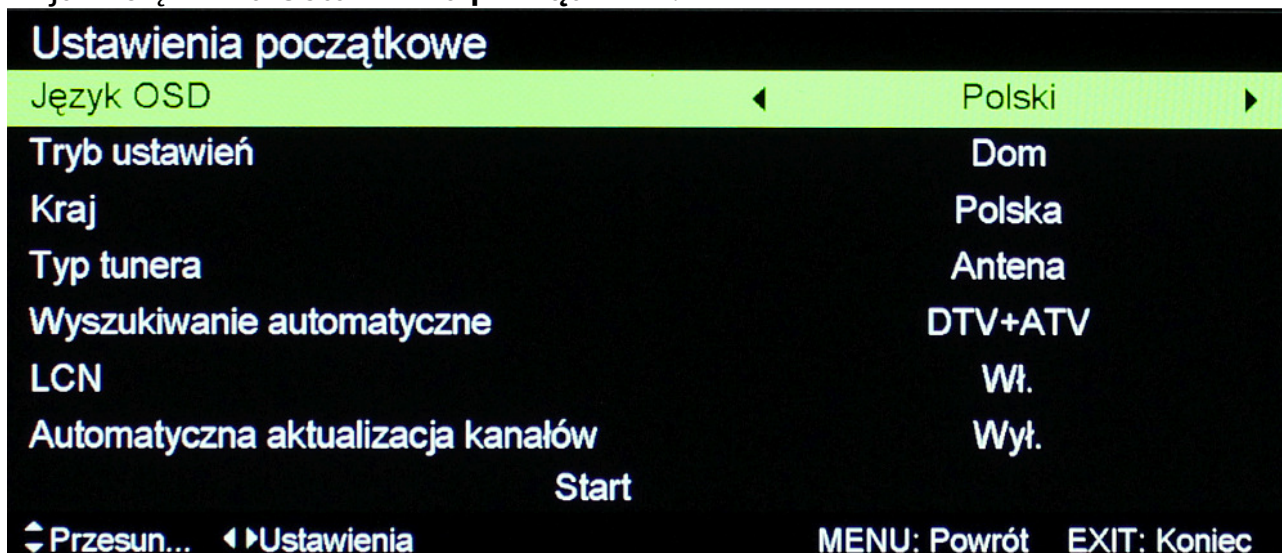

Język OSD - wybierz język menu i powiadomień.

Tryb ustawień - wybierz tryb pracy odbiornika – Domowy / Sklep (tylko do pracy w pomieszczeniach maksymalnie nasłonecznionych i oświetlonych mocnym światłem – zazwyczaj stosowany tylko w sklepach).

Kraj - wybierz kraj.

Typ tunera - wybierz typ pracy tunera **Antena / Kabel**.

Wyszukiwanie automatyczne - wybierz tryb automatycznego skanowania.

LCN - (Logical Channel Number) włączenie / wyłączenie automatycznej numeracji kanałów.

Automatyczna aktualizacja kanałów - włączenie / wyłączenie automatycznej aktualizacji kanałów.

Start – włączenie skanowania z zadanymi parametrami.

6.2 Ustawienia obrazu



Ustawienia obrazu pozwalają dobrać parametry obrazu do preferencji użytkownika.

! Warto pamiętać, że ustawień dokonuje się w oświetleniu i porze dnia, w której najczęściej użytkowany jest telewizor. Dla innych ustawień jasności otoczenia warto ustalić inne parametry, aby uzyskać jak najlepiej odpowiadający użytkownikowi obraz. Podobnie w przypadku oglądania różnych rodzajów programów – inne parametry mogą dawać lepsze rezultaty przy filmach, programach przyrodniczych i sporcie.

Tryb obrazu – pozwala na wybór trybów obrazu: **Domyślny**, **Łagodny**, **Ust. Osobiste**, **Dynamiczny**. Każdy z trybów ma indywidualnie dobrane parametry jasności, kontrastu, ostrości, nasycenia i odcienia. Parametry te można regulować tylko wtedy, gdy **Tryb Obrazu** ustawiony jest na "**Domyślny**".

Jasność – pozwala regulować jasność obrazu. Zazwyczaj reguluje się ją jednocześnie z kontrastem.

Kontrast – pozwala regulować różnicę pomiędzy jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu.

Ostrość – pozwala regulować ostrości obrazu. Ta funkcja nie jest dostępna w trybie **PC**.


Nasycenie – pozwala regulować nasycenie kolorów.

Odcień – pozwala regulować kompensacji zmian koloru w transmisjach w trybie **NTSC**.

Temperatura kolorów – pozwala wybrać temperaturę barwową obrazu.

Proporcje stron – pozwala wybrać proporcje wyświetlanego obrazu


6.3 Zaawansowane ustawienia obrazu

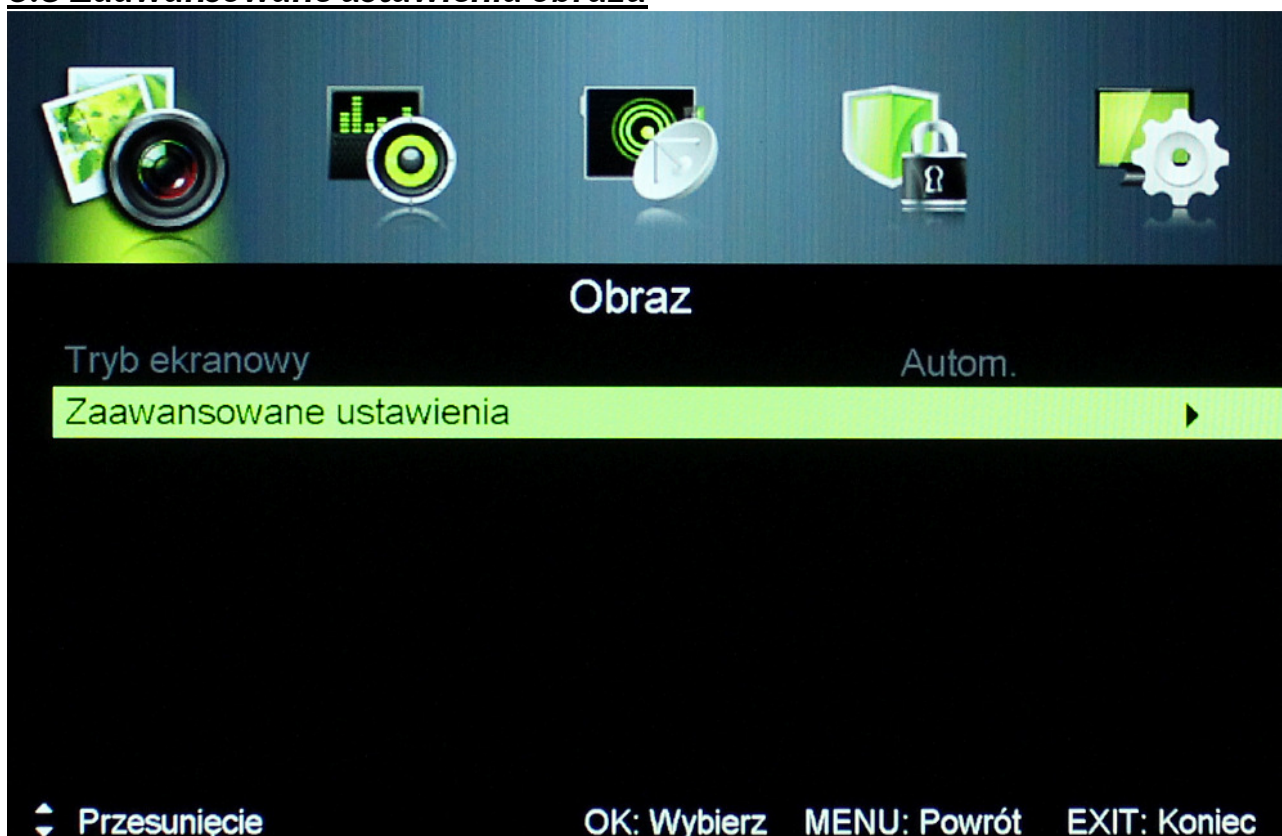

Pozwala wybrać tryby wyświetlania oraz wyregulować zaawansowane parametry obrazu.


Tryb ekranowy – pozwala wybrać jeden z trzech trybów: **Wideo**, **PC**, **Auto**. Dostępne tylko ze źródeł HDMI i PC.

Zaawansowane ustawienia – pozwala dostosować zaawansowane funkcje obrazu – precyzyjniej dostroić go do preferencji użytkownika. Dostępne opcje to **NR** i **Kontrast Dynamiczny**.

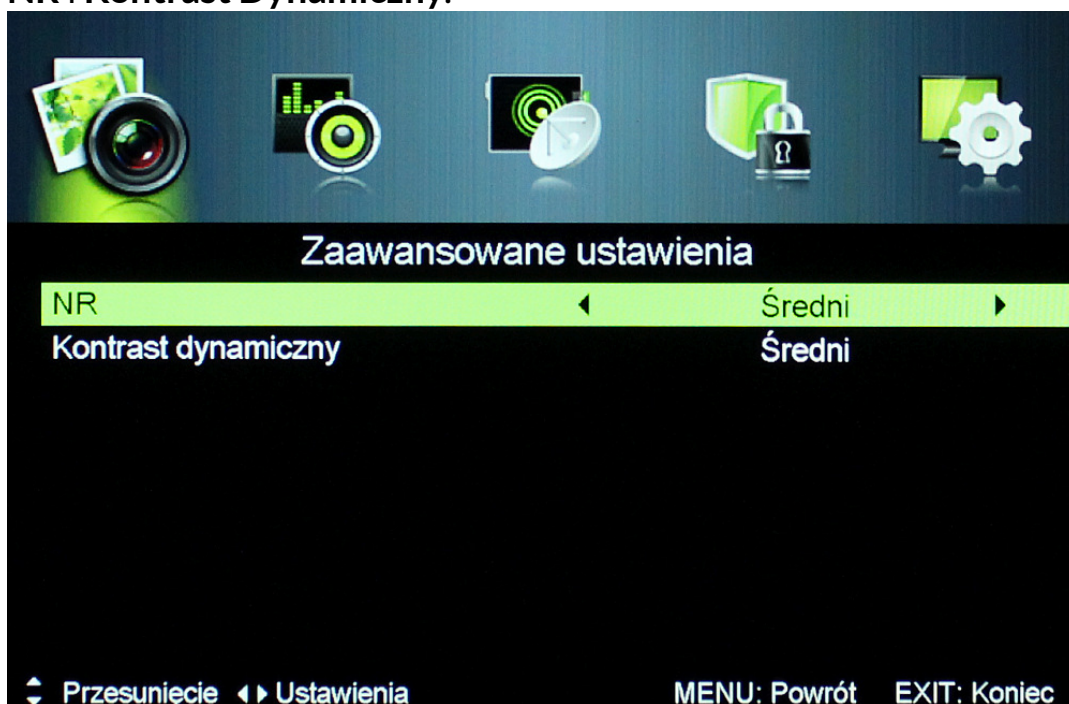

W czasie dopasowywania zmiany będą widoczne na ekranie.

6.4 Ustawienia dźwięku

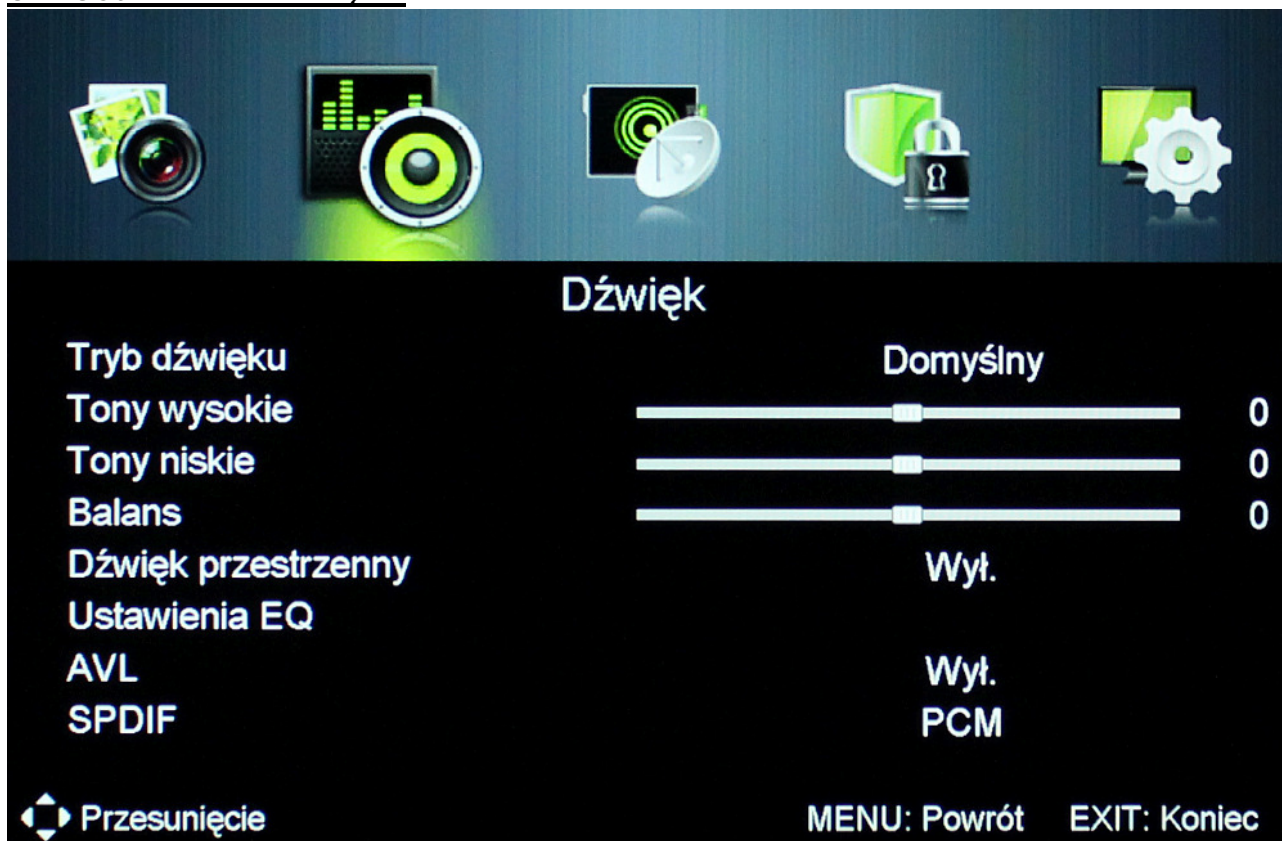

Ustawienia dźwięku pozwalają dobrać parametry dźwięku do preferencji użytkownika.

Tryb Dźwięku – pozwala wybrać jeden z 4 trybów dźwięku: **Domyślny**, **Film**, **Muzyka**, **Ust. Osobiste**.

Tony wysokie – pozwala regulować wysokie tony (soprany).

Tony niskie - pozwala regulować niskie tony (basy).

Balans - pozwala ustalić balans głośności pomiędzy lewym i prawym głośnikiem. Dzięki niej można dopasować dźwięk do tego, jaką pozycję zajmuje użytkownik przed telewizorem.

Dźwięk przestrzenny - pozwala włączyć symulację dźwięku przestrzennego (3D surround).

Ustawienia EQ - pozwala ustawić parametry dźwięku przy użyciu 7-pasmowego korektora graficznego.


AVL - (Auto Volume Level) pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne dostosowywanie głośności pomiędzy różnymi programami.

SPDIF – pozwala na wybór trybu pracy wyjścia dźwięku cyfrowego.

Audiodeskrypcja – pozwala włączyć napisy do programów zawierające prócz tłumaczenia dialogów opisy dźwięków i muzyki występujących w tle. **Dostępne tylko w wybranych programach.**

Typ dźwięku – pozwala wybrać tryb odtwarzania dźwięku na głośnikach telewizora. Do wyboru są: **stereo**, **dual I**, **dual II** lub **połączone**.

6.5 Ustawienie kanałów

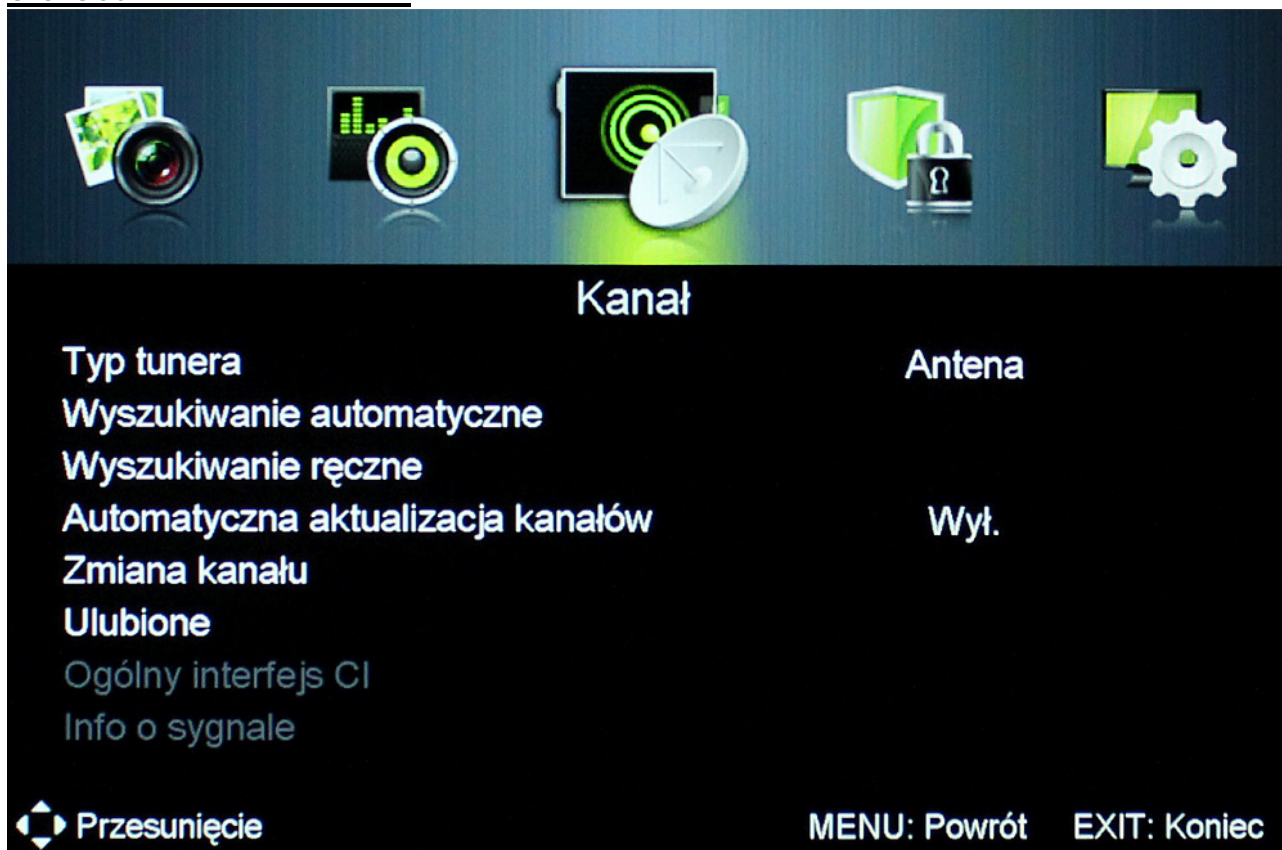


Ustawienia kanałów dostępne są tylko po wyborze źródła obrazu ATV (telewizja analogowa) lub DTV (telewizja cyfrowa - DVB-T).

Typ Tunera – do wyboru są opcje **Antena** (instalacja antenowa) i **Kabel** (dla telewizji kablowej).

Wyszukiwanie automatyczne


Pozwala wykonać automatycznie skanowanie w celu wyszukania dostępnych kanałów telewizyjnych.

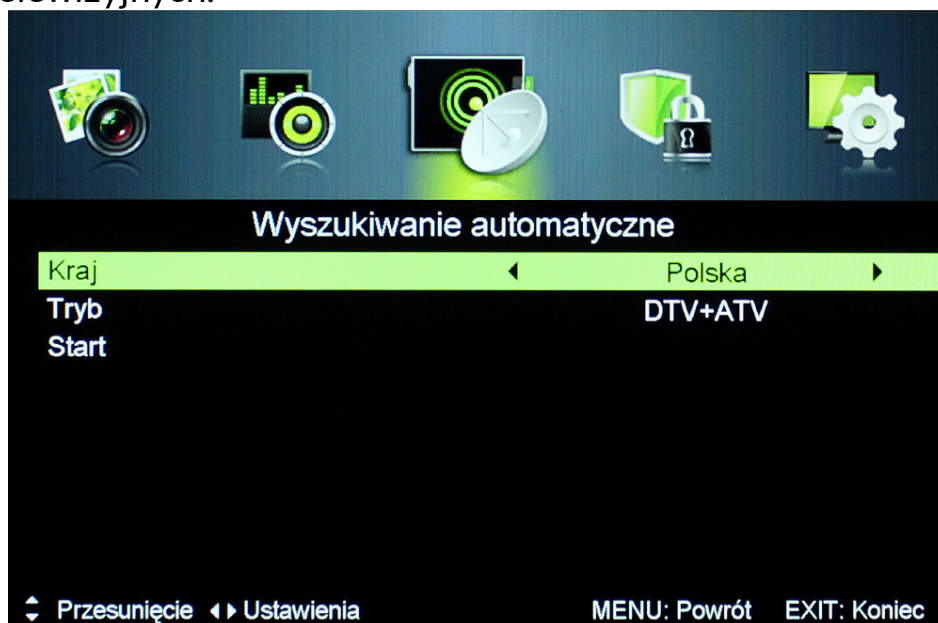

Wybierz **ATV**, **DIV** lub **DTV+ATV**, a następnie wybierz **START**, aby rozpocząć

wyszukiwania kanałów. W trybie łączonym **DTV+ATV** najpierw zostaną wyszukane kanały cyfrowe, następnie analogowe.

Wyszukiwanie ręczne

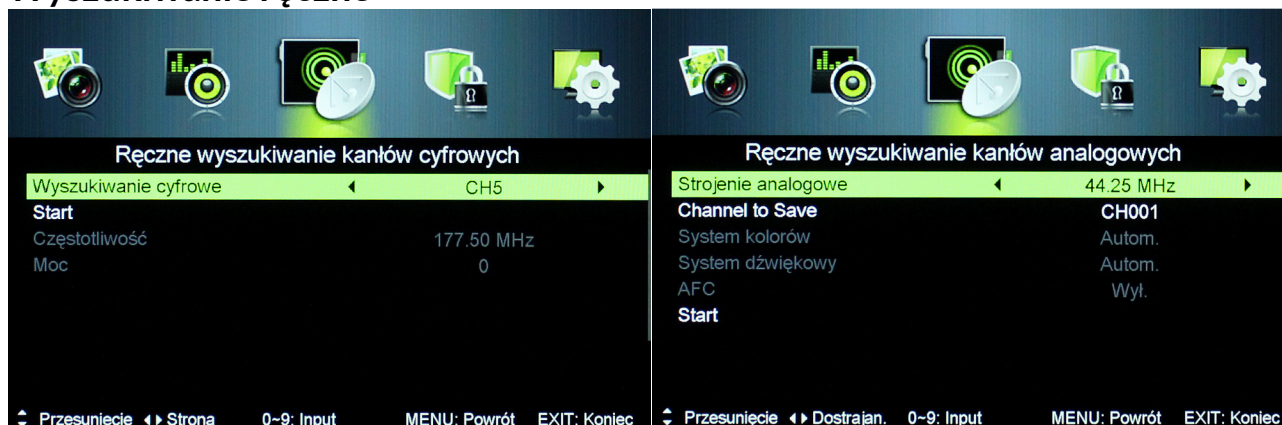

Jeśli chcesz ręcznie dostroić kanały telewizyjne, wybierz wyszukiwanie ręczne (kanałów cyfrowych lub analogowych), a następnie wybierz numer, na którym ma być zapisany wyszukany kanał. W przypadku telewizji analogowej możesz także ustalić ręcznie standard kodowania kolorów, system dźwiękowy, aktywować lub wyłączyć **AFC** – automatyczne dostrajanie częstotliwości.

6.6 Zmiana kanału



Możesz tu edytować kanały. Wybierz odpowiedni kanał, a następnie użyj kolorowych przycisków na pilocie. Wciśnij czerwony przycisk, aby skasować dany kanał. Wciśnij zielony przycisk, aby pominąć wybrany kanał - telewizor automatycznie pominie kanał, gdy będziesz używał przycisków **CH +/-**, aby

zmieniać kanały. Naciśnij niebieski przycisk, aby wybrać kanał, który chcesz przenieść. a następnie przejdź do pozycji, w której chcesz go umieścić i ponownie naciśnij niebieski przycisk, aby zakończyć operację przenoszenia.

Menedżer ulubionych

Ulubione						
NO.	Nazwa programu	Fav1	Fav2	Fav3	Fav4	Rodzaj
001	TVP1 HD	♥				
002	TVP2 HD		♥			
003	TVP3 Wrocław			♥		
004	Polsat	♥				
005	TVN	♥				
006	TV4				♥	
007	TV Puls			♥		
008	TVN 7		♥			
009	PULS 2					

Favorite 1 Favorite 2 Favorite 3 Favorite 4

Przesunięcie Strona EXIT: Koniec MENU: Powrót

To podmenu pozwala za pomocą kolorowych przycisków dodać kanały do listy ulubionych. Po ustawieniu można wywołać listę ulubionych przez naciśnięcie przycisku FAV.


Lista ulubionych		
Favorite 1		
001	TVP1 HD	♥ 
004	Polsat	♥ 
005	TVN	♥ 

Przesun... CH+/-: Strona Góra/Dół OK: Wybierz EXIT: Koniec

Wspólny interfejs (Common interface)

Interfejs wspólny (CI) to złącze, które pozwala na podłączenie do telewizora modułów rozszerzających jego funkcje. Mogą to być karty odblokowujące zakodowane, płatne kanały w telewizjach cyfrowych lub kablowych, moduły telewizji satelitarnej lub platform cyfrowych, etc. Podmenu dostępne jest tylko wtedy, gdy karta CI znajduje się pod DTV.

6.7 Blokada

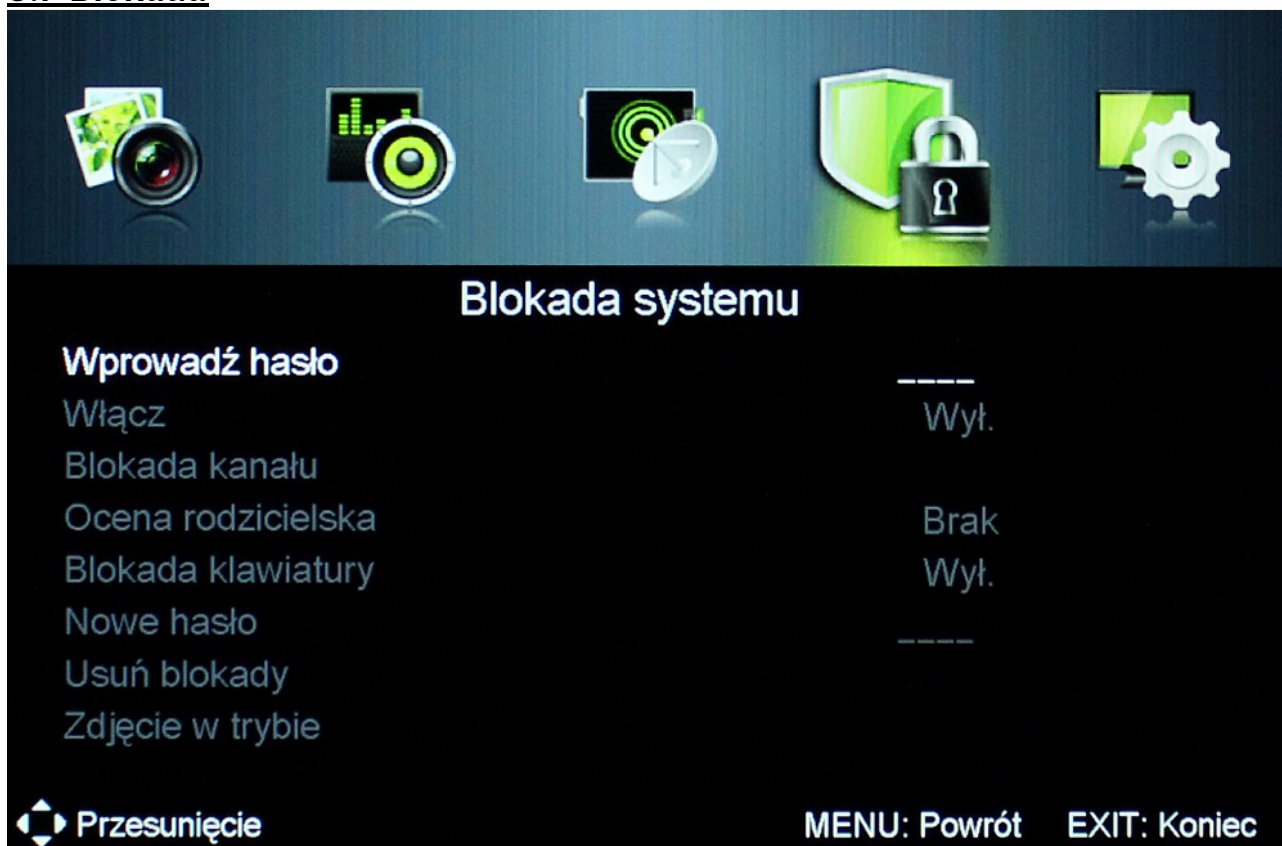

Możesz tu ustalić hasło, którym zablokujesz wybrane kanały (blokada rodzicielska).

Wprowadź hasło – pozwala wprowadzić czterocyfrowe hasło do blokady. Hasło domyślne to „0000” (cztery zera).

Włącz – aktywuje lub dezaktywuje blokadę.

Blokada kanału - umożliwia zablokowanie lub odblokowanie konkretnych kanałów.

Blokada rodzicielska (Parental Rating) - pozwala ustawić funkcję kontroli rodzicielskiej tak, aby pasowała do dzieci w każdym wieku. Wybierz kategorie w podmenu.


Blokada klawiatury – pozwala zapobiegać użyciu klawiatury przez małe dzieci lub nieupoważnione osoby.

Nowe hasło – pozwala ustalić nowe hasło. Najpierw trzeba wprowadzić obecne hasło, a następnie dwa razy wpisać nowe hasło.

Usuń blokady - pozwala przywrócić początkowe wartości w opcjach blokady.

Zdjęcie w trybie – pozwala ustalić parametry trybu hotelowego.

6.8 Ustawienia

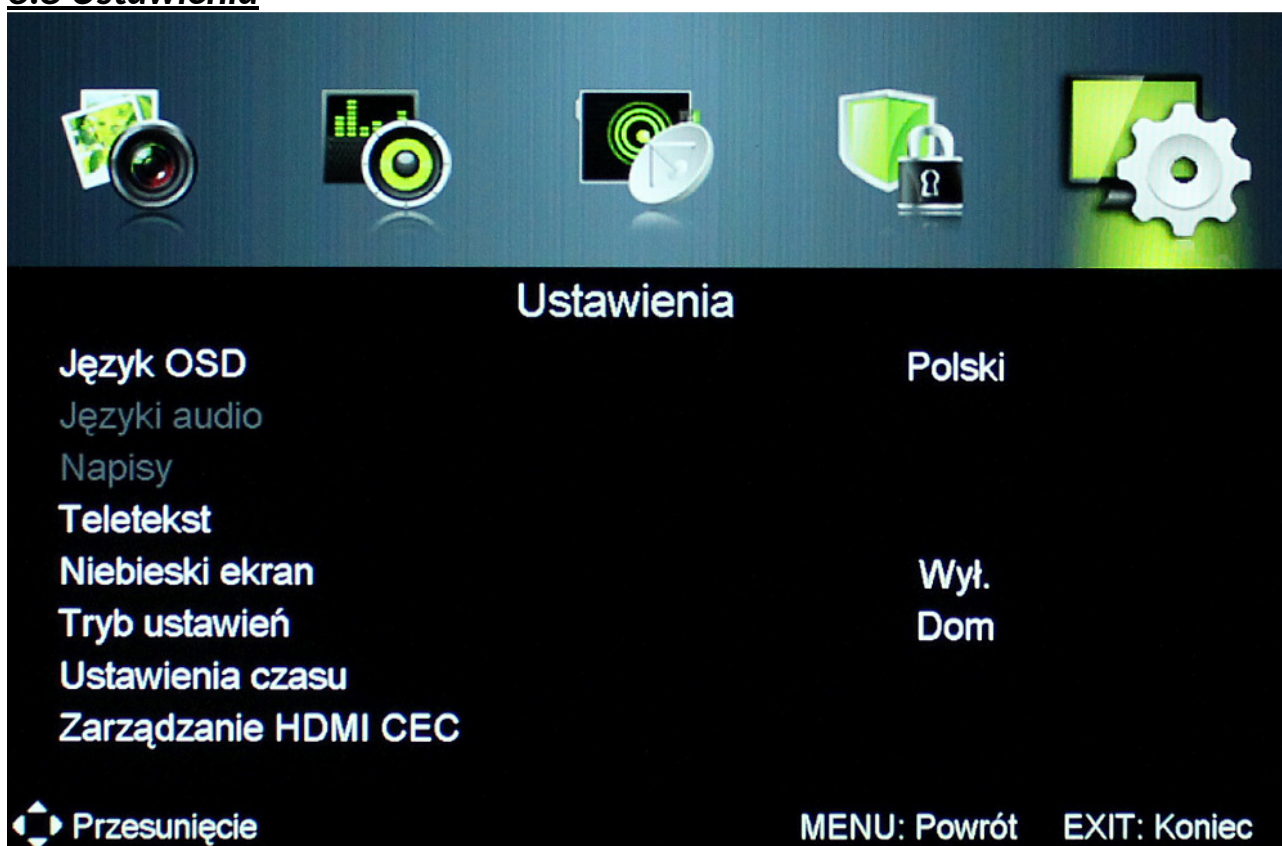

Język OSD – pozwala wybrać język OSD. Standardowo jest ustawiony język polski.


Języki audio – pozwala wybrać język ścieżki audio, jeśli kanał oferuje różne do wyboru. Domyślnie język audio ustawiony jest na język polski.

Napisy - pozwala wybrać język napisów, który ma być wyświetlany. Domyślnie język napisów ustawiony jest na język polski.

Teletekst – pozwala dostosować ustawienia telegazety. **Dostępne tylko w źródłach DTV, ATV i AV.**

Niebieski ekran – pozwala włączyć niebieskie tło, gdy telewizor nie będzie otrzymywał żadnego sygnału.

Tryb ustawień – pozwala wybrać tryb pracy telewizora. Do wyboru są **Dom** i **Sklep**. Zalecamy korzystanie z opcji **Dom**.

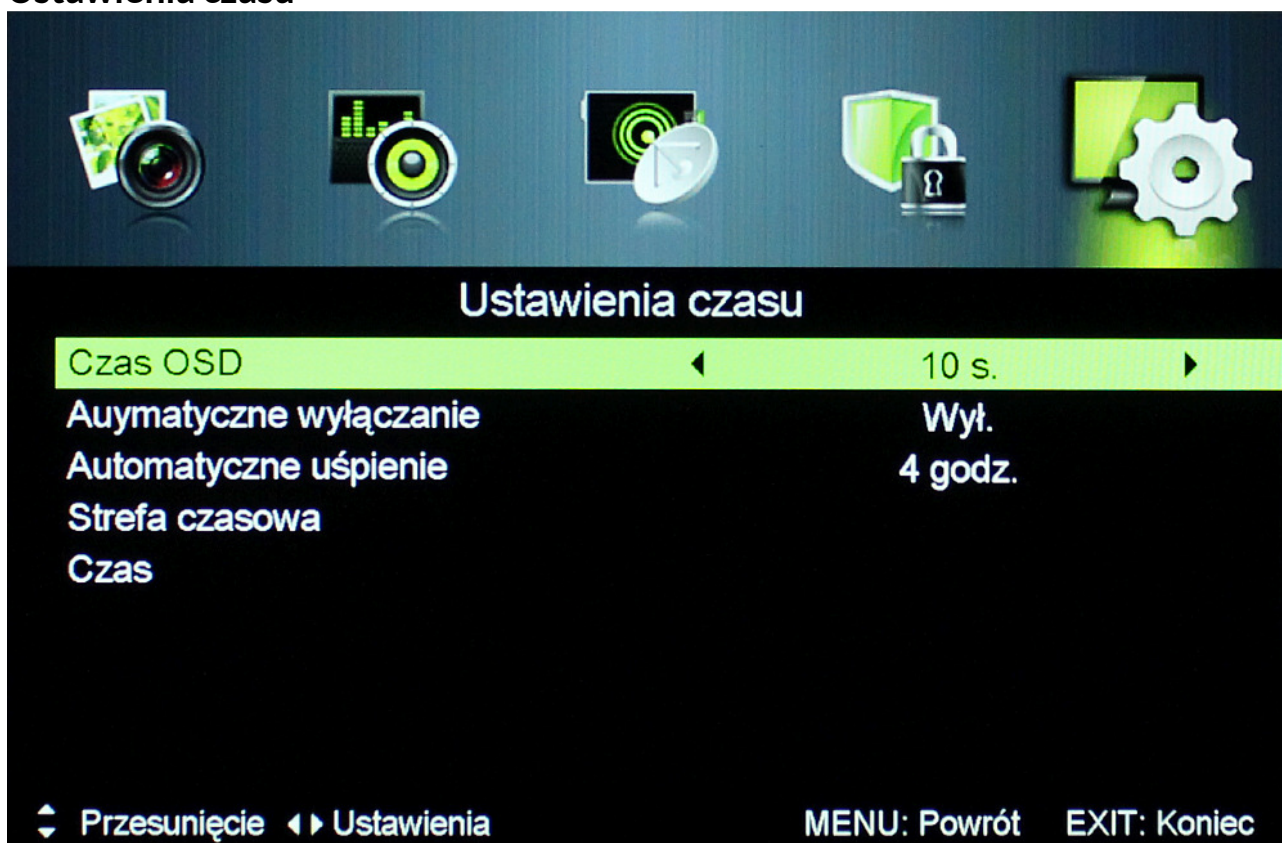Ustawienia czasu

Ustawienia czasu – pozwala na ustawienie takich opcji jak:

Czas OSD - ustawianie czasu wyświetlania menu OSD

Automatyczne wyłączenie – pozwala ustawić czas uśpienia. O danej godzinie telewizor automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

Automatyczne uśpienie – pozwala ustawić automatyczne uśpienie.


Strefa czasowa – pozwala wybrać strefę czasową kraju.

Czas – pozwala ustawić czasu na telewizorze. Można pozostawić opcję

Auto Synchronizacja, aby czas był pobierany z kanałów TV lub wyłączyć ją i ustawić parametry ręcznie.

 *W przypadku zaniku zasilania, ustawienie zegara zostanie utracone.*

Zarządzanie HDMI CEC

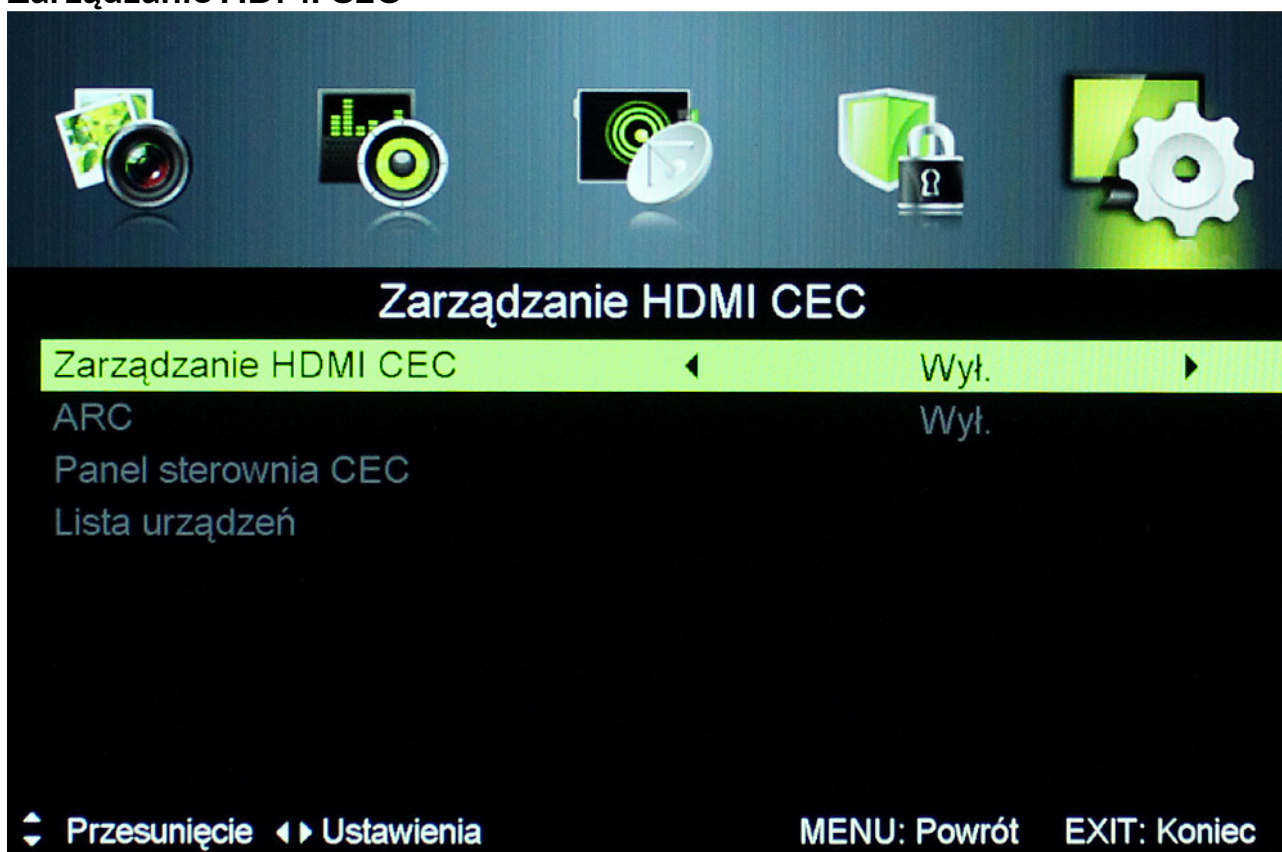


Sterowanie HDMI CEC - pozwala na sterowanie wieloma urządzeniami wyposażonymi w funkcję CEC, podłączonymi za pomocą złącza HDMI, za pomocą jednego pilota. Jeśli przykładowo do telewizora będzie podłączony odtwarzacz DVD lub dekodery telewizji cyfrowej, to uruchomienie go automatycznie włączy telewizor, w którym zostanie automatycznie aktywowane wejście HDMI, do którego będzie podłączone aktywowane właśnie zewnętrzne urządzenie.

ARC - Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję ARC (Audio Return Channel). Funkcja ta pozwala wyprowadzić dźwięk z telewizora na zewnętrzny wzmacniacz poprzez przewód HDMI, dzięki czemu nie trzeba wyprowadzać sygnału audio dodatkowym przewodem.



Funkcja ARC działa tylko dla złącza HDMI1.

Ustawienia PVR

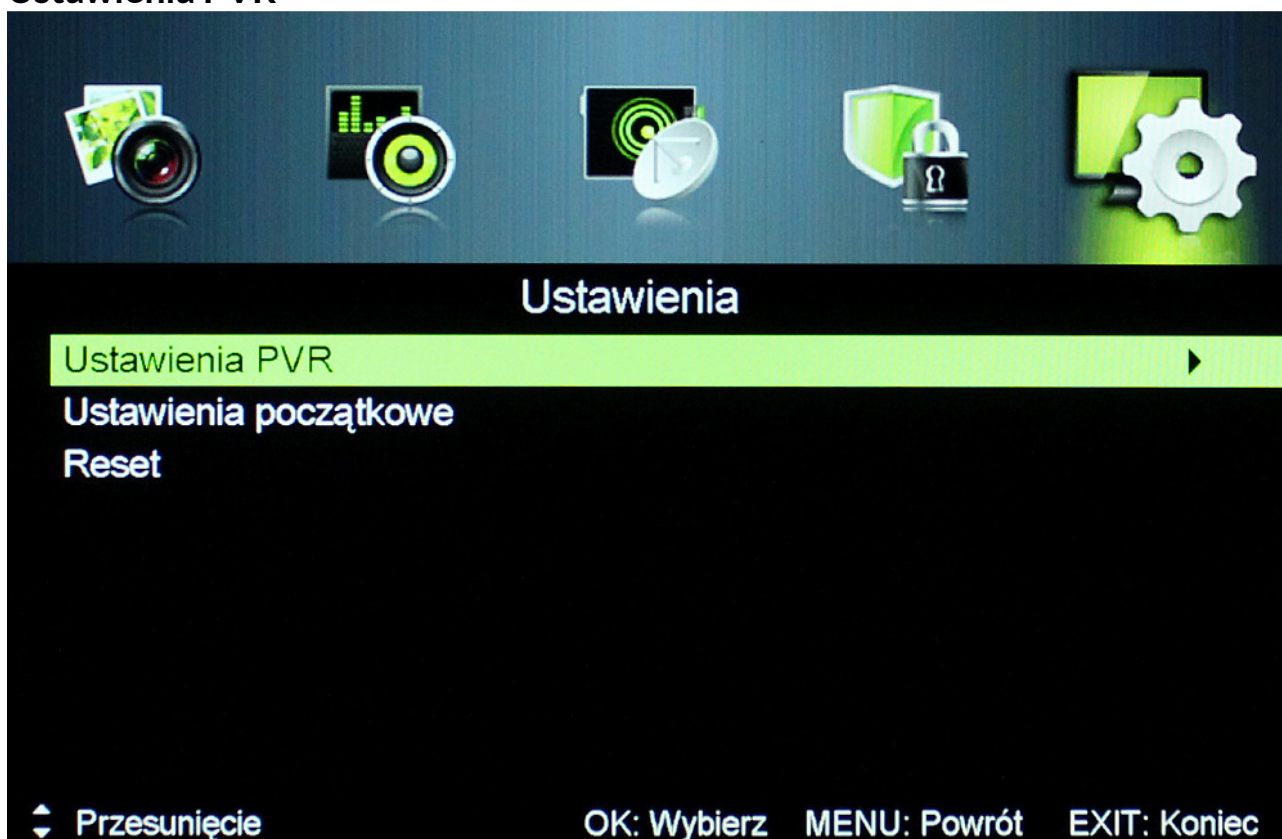

Funkcja **PVR** (Personal Video Recorder) pozwala nagrywać programy z telewizora na zewnętrzne nośniki pamięci.

! Aby funkcja PVR zadziałała należy do gniazda USB w telewizorze podłączyć zewnętrzną pamięć w postaci pamięci flash lub dysku twardego o pojemności do 1 TB. Powinny być one sformatowane w systemie plików FAT32, NTFS (nieskompresowany) i zapewniać co najmniej kilkaset MB wolnego miejsca na dane – programy, szczególnie te w wersji HD (720p) z wielokanałowym dźwiękiem mogą zajmować kilkaset MB.

! Niektóre dyski zewnętrzne mogą wymagać dodatkowego, zewnętrznego zasilania, gdyż energia dostarczana z gniazda USB może nie być wystarczająca.

! Po wejściu do ustawień funkcji PVR za każdym razem system sprawdzi poprawność działania nośnika USB.

Aby nagrać wybrany program wybierz kanał, który chcesz nagrać w trybie DTV, naciśnij przycisk **Index** na pilocie, co spowoduje wyświetlenie menu ustawień PVR.

Wejdź w tryb PVR i rozpocznij nagrywanie. Pasek sterowania PVR jak na ekranie poniżej. Możesz wybrać odpowiednie ustawienia.


Można zmienić tryb nagrywania przy użyciu przycisku **OK**.

Zatrzymanie nagrywania nastąpi po naciśnięciu przycisku **■**.



Użyj przycisków strzałek, aby wybrać **Menedżera plików**, **Listę urządzeń** lub **Zaplanowanie Nagrywanie**, naciśnij przycisk **OK**, aby wejść w podmenu. Za pomocą strzałek i przycisków sterujących na pilocie można edytować opcje.

Menu Menedżer Plików

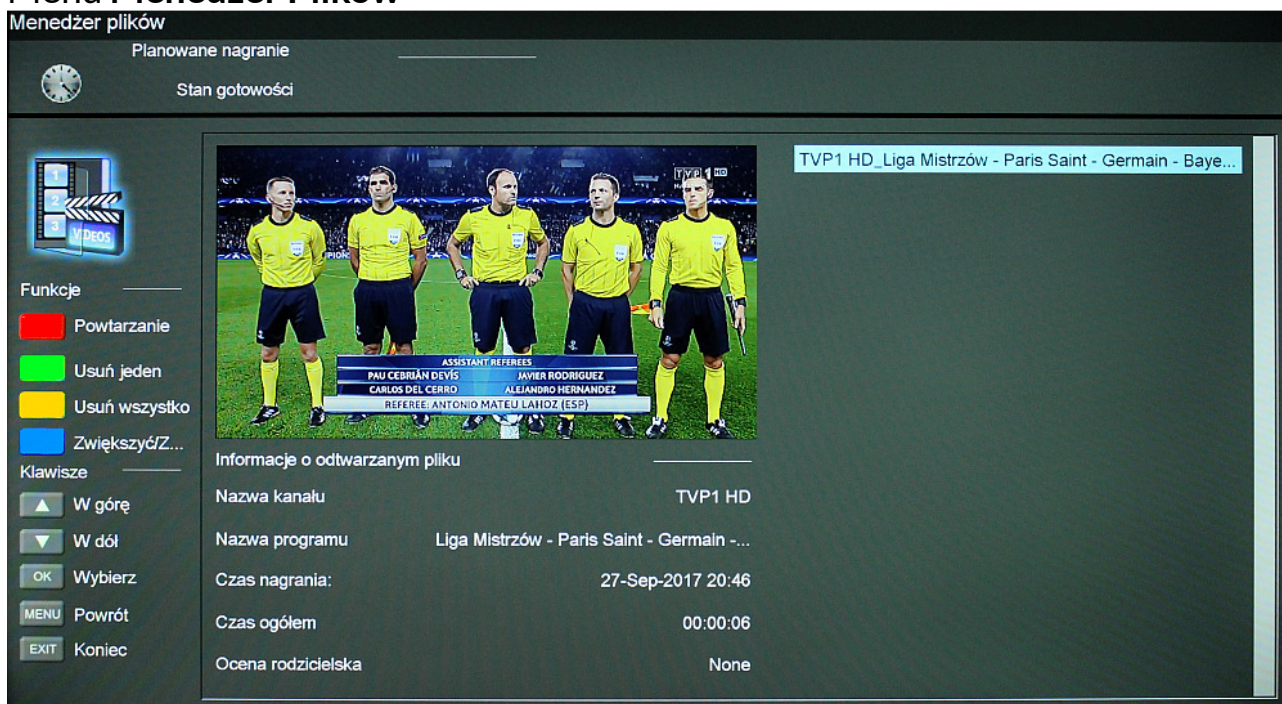

Wybierz jeden z nagranych plików. Wciśnij **CZERWONY** przycisk na pilocie, aby odtworzyć podświetlony plik od początku. Wciśnij **ZIELONY** przycisk, aby skasować podświetlony plik. Wciśnij **ŻÓŁTY** przycisk, aby skasować wszystkie nagrane pliki. Naciśnij **NIEBIESKI** przycisk, aby Zwiększyć / Zmniejszyć.


Menu Lista urządzeń




W tym miejscu możesz sprawdzić ilość dostępnego miejsca na dane i system plików pamięci przenośnej podłączonej do portu USB. Wciśnij **CZERWONY przycisk** na pilocie, aby sformatować przenośną pamięć USB podłączoną do telewizora.

Menu Zaplanowane nagrania

Prezentowane są tu wszystkie zaplanowane przez użytkownika nagrania. Aby skasować dany zapis zaznacz go i wciśnij **ZIELONY przycisk**. Możesz też skasować wszystkie zapisy wciskając **ŻÓŁTY przycisk**. Aby edytować zapis należy go wybrać z listy u wcisnąć przycisk **OK**.

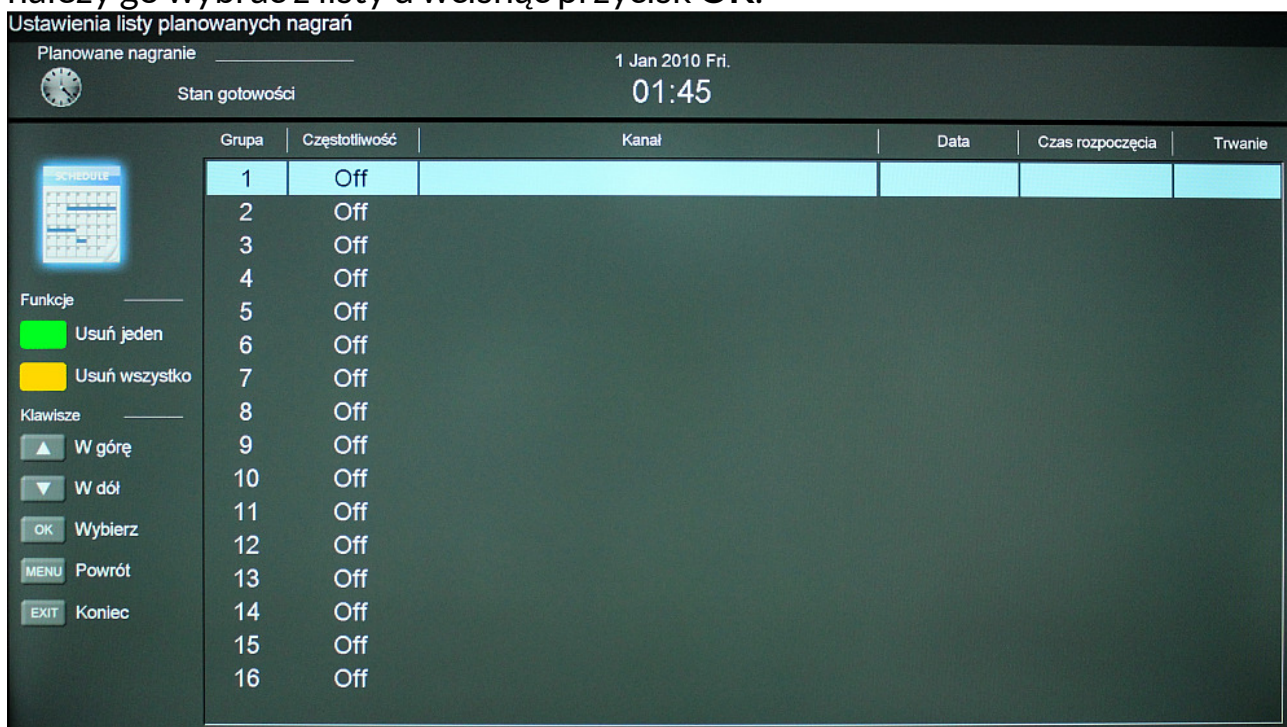

Do edycji jest kilka pól, które pozwolą dopasować nagrywanie do preferencji użytkownika.

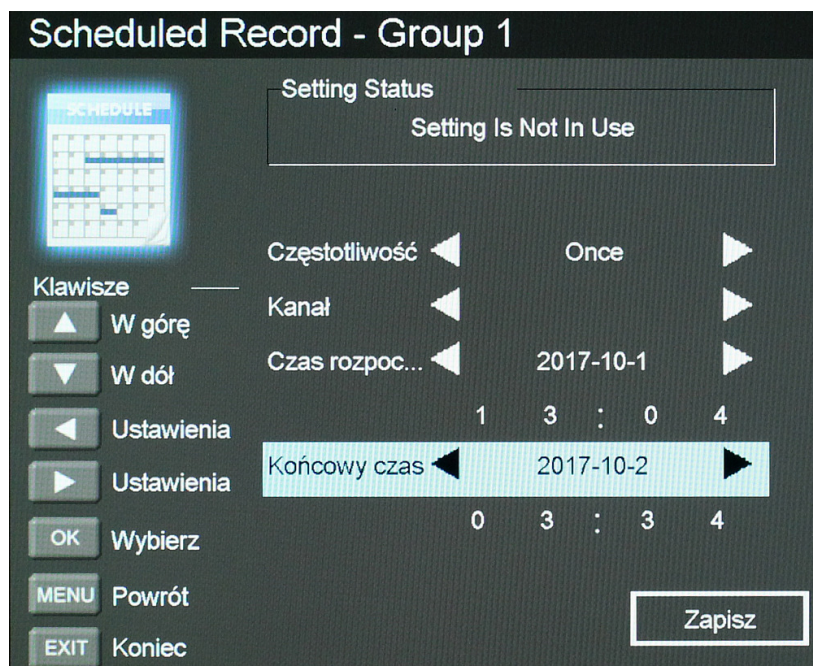

Częstotliwość: możesz wybrać jak często ma być ustawione nagrywanie danego programu: Wył., Raz, Codziennie, Co tydzień, Dzień tygodnia.

Kanał: możesz wybrać żądany kanał telewizyjny.

Czas rozpoczęcia: możesz skorygować datę i czas rozpoczęcia nagrywania.

Czas zakończenia: możesz skorygować datę i czas zakończenia nagrywania.

Po zakończeniu edycji należy wybrać **Zapisz**, aby zapisać nowe ustawienia.

Menu **Pierwsza konfiguracja** pozwala skonfigurować opcje, takie jak wybór języka dla OSD, ustawienia trybu, kraj i strojenie.

Menu **Resetuj** pozwala przywrócić domyślne ustawienia fabryczne ustawień. Aby tego dokonać należy wybrać tę opcję, potwierdzić wybór przyciskiem **OK** lub anulować za pomocą przycisku **EXIT**.

6.9 Ustawienia PC

W tym podmenu możesz ustawić parametry pracy telewizora w trybie PC, gdy do wejścia VGA włączony jest sygnał z komputera.

Dostrajanie Autom. - pozwala automatycznie ustawić optymalne parametry obrazu.

Regulacja pozioma i pionowa - pozwala regulować położenie obrazu w poziomie i pionie.

Faza - pozwala regulować fazę obrazu.

Zegar - pozwala wyregulować pionowe linie zakłóceń.

7 EPG – Elektroniczny przewodnik po programach

EPG (Electronic Program Guide) to elektroniczny przewodnik po programach. Informacje do niego są dostarczane przez dostawców programów i zawiera informacje na temat nadawanych programów (nazwy, czasy rozpoczęcia i zakończenia, rodzaj programu, krótki opis, etc.). Aktywacja EPG nastąpi gdy telewizor będzie pracował w trybie DTV, a na pilocie naciśniesz przycisk **EPG**.

Interfejs EPG prezentuje poniższa grafika.



Na liście poniżej podświetlony zostanie kanał, który jest aktualnie oglądany oraz pojawi się jego opis.

Naciśnij **CZERWONY** przycisk, aby wyświetlić informacje dla poprzedniego dnia.

Naciśnij **ZIELONY** przycisk, aby wyświetlić informacje dla następnego dnia.

Naciśnij **ŻÓŁTY** przycisk, aby zobaczyć ustawienia harmonogramu.


Naciśnij **NIEBIESKI** przycisk, aby ustawić czas przypomnienia dla programu, który chcesz obejrzeć.

8 Menu multimedialne



Telewizor może odtwarzać różnego rodzaju treści multimedialne. Mogą to być filmy, muzyka, zdjęcia oraz pliki tekstowe. Pliki te można przeglądać z podłączonych do gniazda USB w telewizorze przenośnych pamięci flash lub dysków twardych. Obsługiwane formaty to: **AVI, MPG, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, JPG, JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, TXT, H.264 MPEG/AVC**. Aby odtworzyć dane z pamięci przenośnej podłącz ją do gniazda USB w telewizorze. Naciśnij przycisk **INPUT**, aby włączyć tryb obsługi multimedii. Wybierz rodzaj materiału, których chcesz odtworzyć. Do wyboru są **ZDJĘCIA, MUZYKA, FILMY, TEKST**.


8.1 Menu ZDJĘCIA

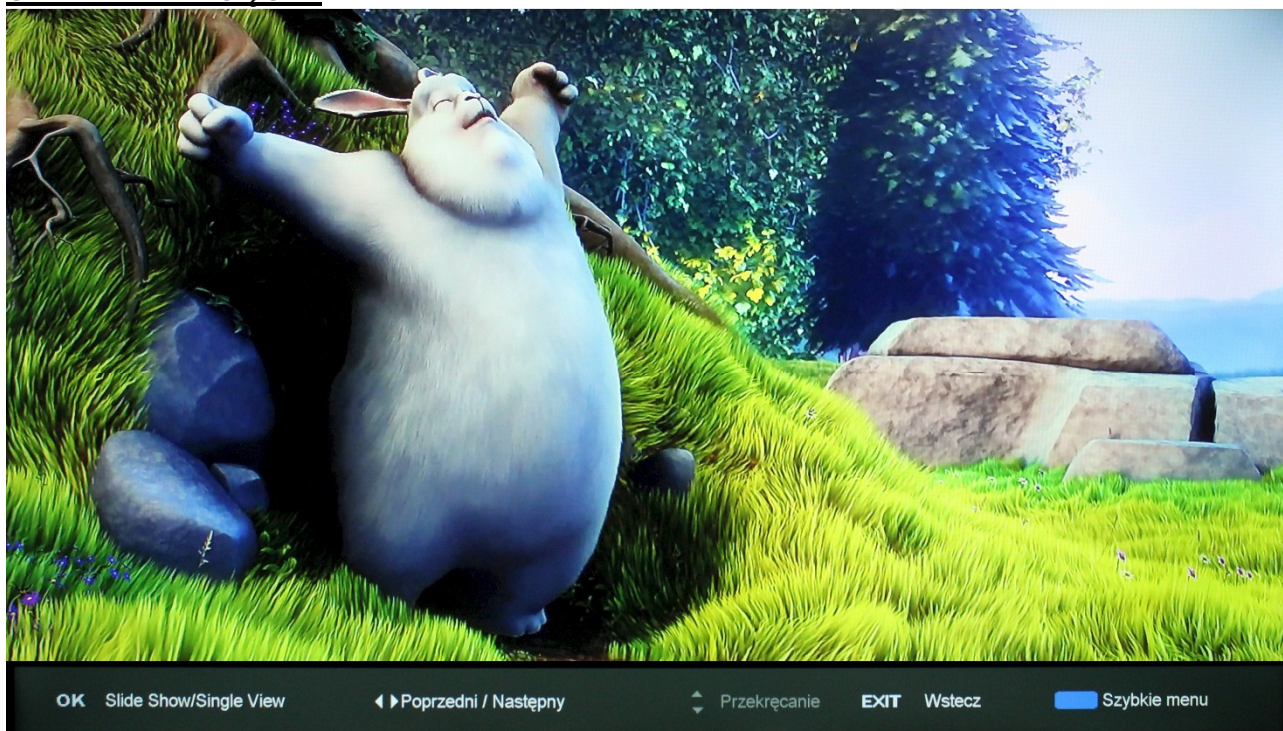

Po wyborze odtwarzania zdjęć wybierz folder, z którego chcesz wyświetlić cyfrowe fotografie lub rysunki. Wejście do niego potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie. Wybierz plik ze zdjęciem, które ma zostać wyświetlone i potwierdź wybór przyciskiem **OK** lub **▶||** na pilocie. Aby zatrzymać prezentację należy nacisnąć przycisk **■** (stop) na pilocie. Spowoduje to powrót do listy plików.

Wybierz ikonę powrotu, aby wrócić do poprzedniego menu.

8.2 Menu MUZYKA

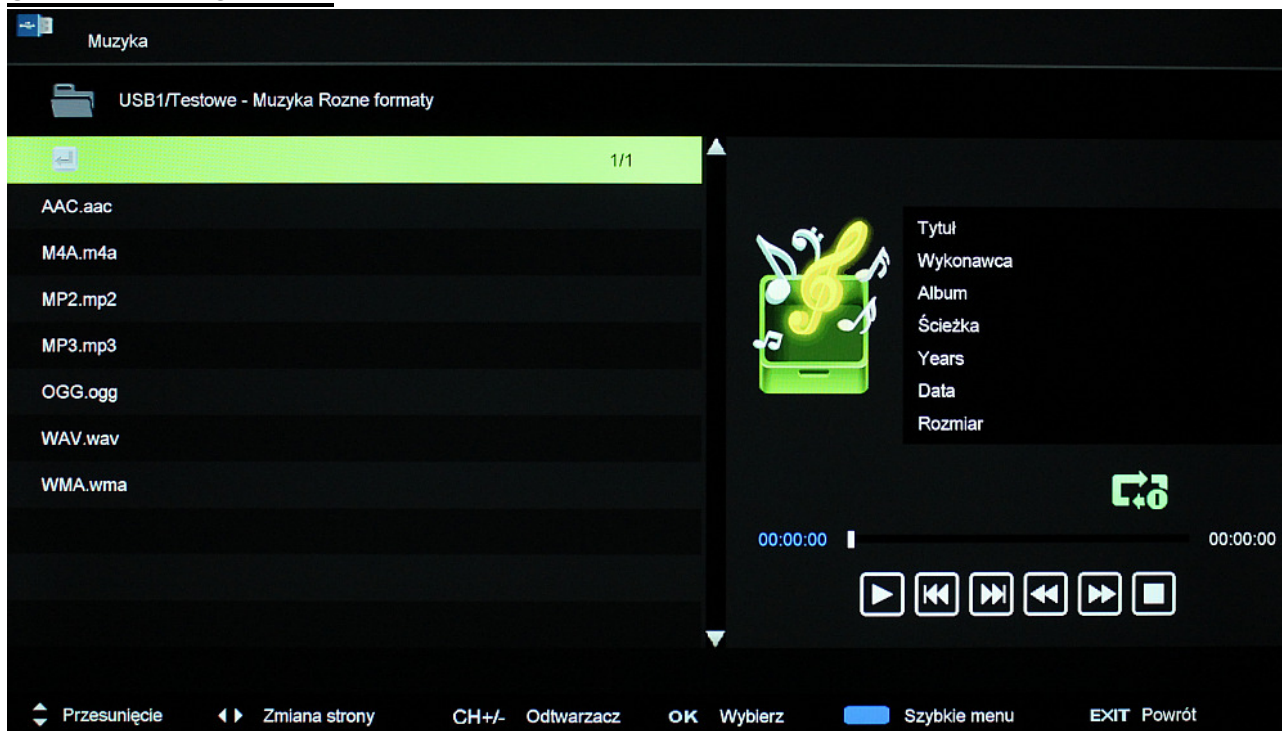


Po wyborze odtwarzania muzyki wybierz folder, z którego chcesz odtworzyć pliki audio. Wejście do niego potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie. Wybierz plik z muzyką, który ma zostać odtworzony i potwierdź wybór przyciskiem **OK** lub **▶||** na pilocie. Aby zatrzymać odtwarzanie należy nacisnąć przycisk **■** (stop) na pilocie. Spowoduje to powrót do listy plików. Wybierz ikonę powrotu, aby wrócić do poprzedniego menu.

! Po podświetleniu wybranej opcji pojawi się informacja o pliku. To menu pokazuje tylko pliki z obsługiwanymi formatami. Pliki z innymi formatami plików nie są wyświetlane, nawet, gdy są zapisane na tym samym urządzeniu pamięci masowej USB.

! Plik po konwersji na obsługiwany przez telewizor format może mieć podczas odtwarzania zniekształcony względem oryginału dźwięk.


8.3 Menu FILMY

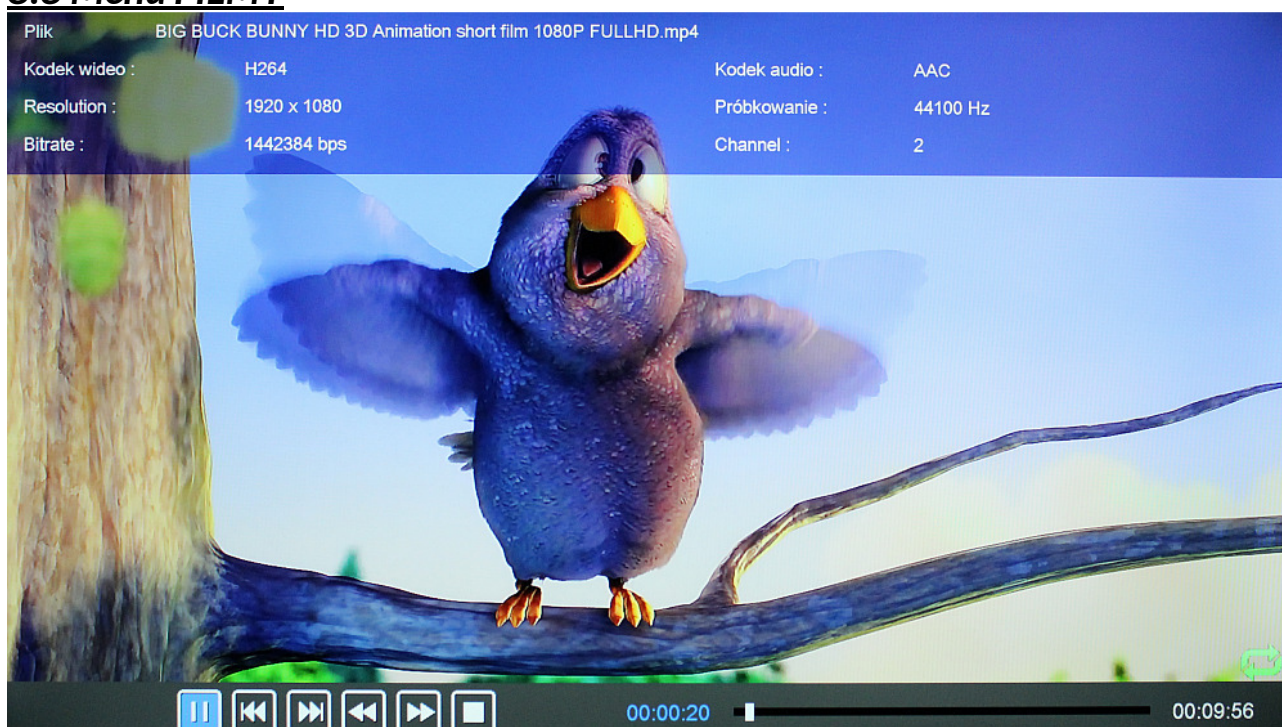

Po wyborze odtwarzania filmów wybierz folder, z którego chcesz odtworzyć pliki wideo. Wejście do niego potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie. Wybierz plik z filmem, który ma zostać odtworzony i potwierdź przyciskiem **OK** lub **▶||** na pilocie. Aby zatrzymać odtwarzanie należy nacisnąć przycisk **■** (stop) na pilocie. Spowoduje to powrót do listy plików. Wybierz ikonę powrotu, aby wrócić do poprzedniego menu.

! *Telewizor jest w stanie odtwarzać napisy do filmów, ale muszą one być zapisane w tym samym katalogu co film, mieć taką samą nazwę i format SRT. Po uruchomieniu filmu zostaną one załadowane automatycznie.*


8.4 Menu TEKST

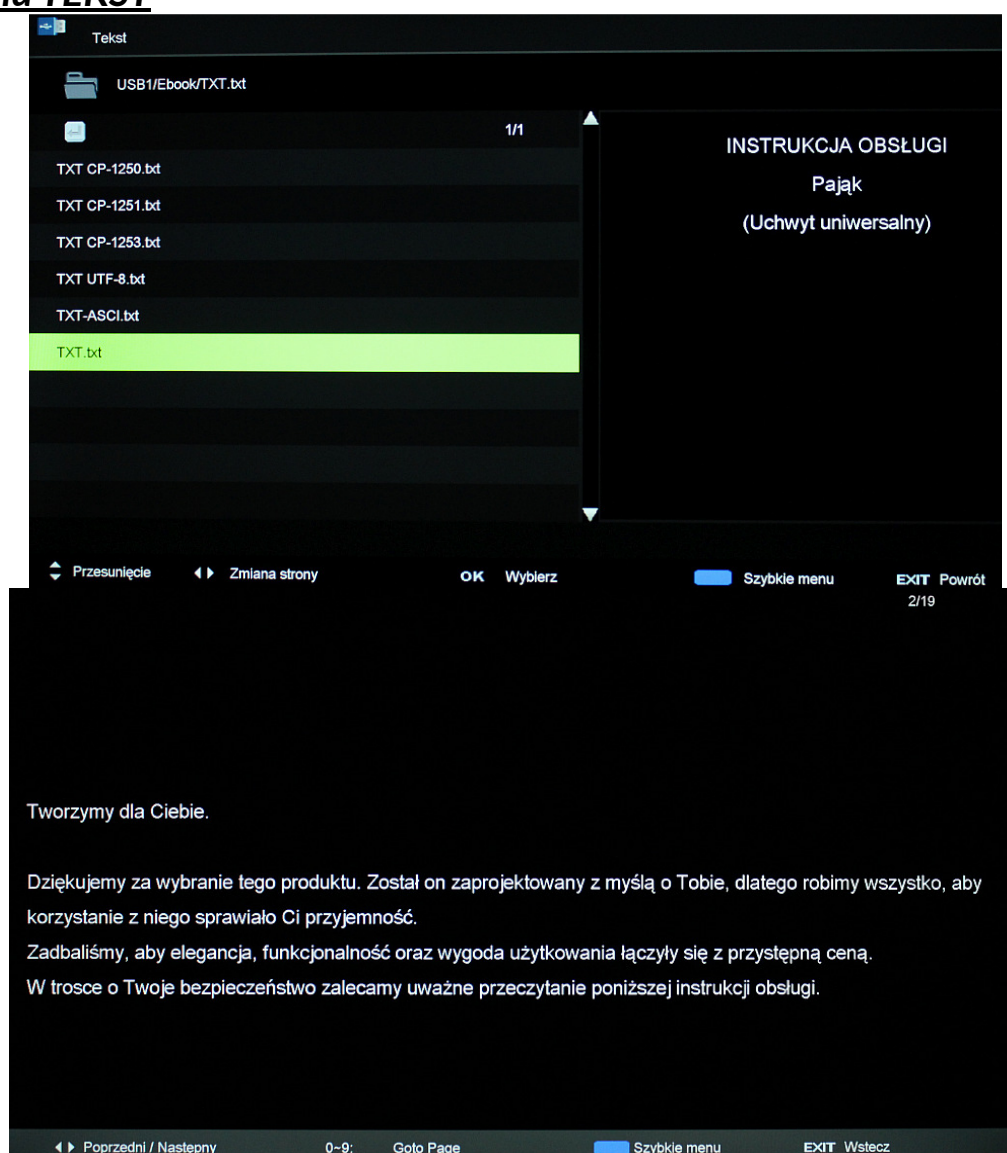

Po wyborze wyświetlania plików tekstowych wybierz folder, z którego chcesz uruchomić podgląd plików z tekstem. Wejście do niego potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie. Wybierz plik z filmem, który ma zostać odtworzony i potwierdź wybór przyciskiem **OK** lub **▶||** na pilocie. Aby zamknąć podgląd należy nacisnąć przycisk **■** (stop) na pilocie. Spowoduje to powrót do listy plików. Wybierz ikonę powrotu, aby wrócić do poprzedniego menu.

! To menu pokazuje tylko pliki z obsługiwanymi formatami. Pliki z innymi formatami plików nie są wyświetlane, nawet, gdy są zapisane na tym samym urządzeniu pamięci masowej USB.

9. Montaż telewizora na ścianie

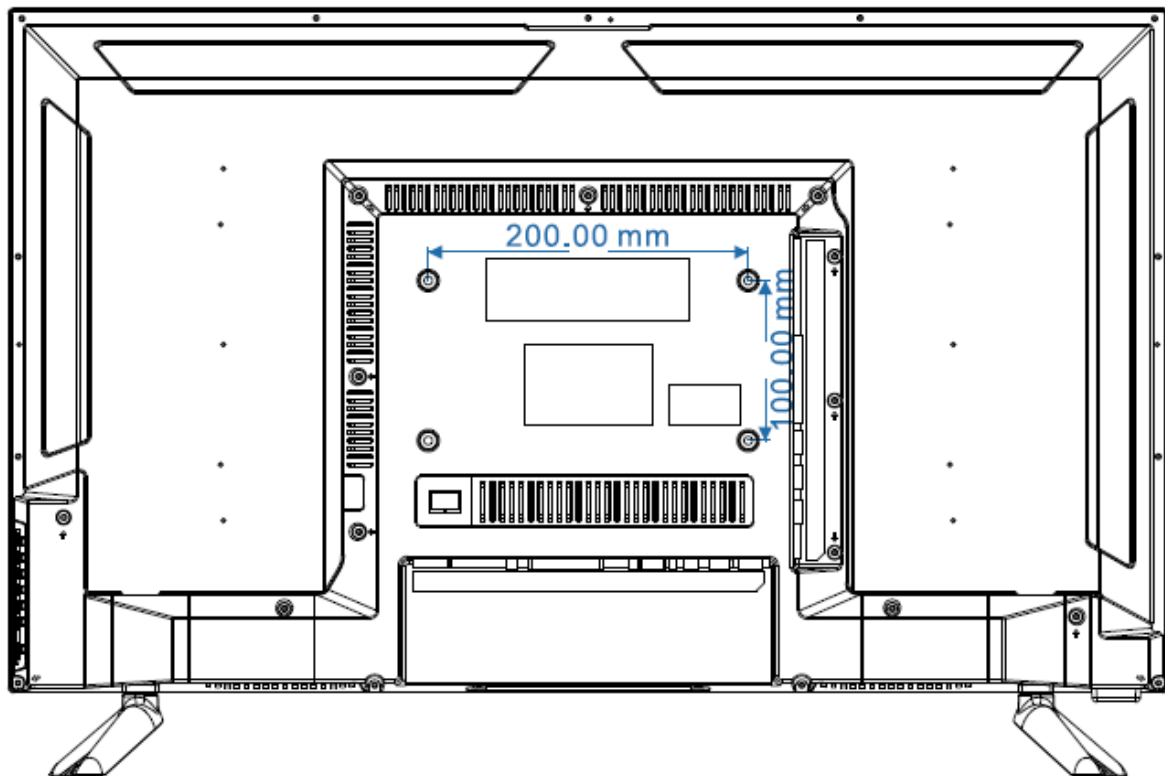

! Uchwyt ścienny nie znajduje się w akcesoriach sprzedawanych wraz z telewizorem. Dostarczamy tylko specyfikację instalacji, nie dostarczamy samych uchwytów ściennych. Jeśli potrzebujesz uchwytu do montażu ściennego w standardzie VESA skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem.

! Zdecydowanie doradzamy zastosowanie uchwytu ściennego z zalecanym przez nas wyposażeniem technicznym. W przeciwnym razie niewłaściwa instalacja może spowodować uszkodzenie urządzenia lub osób.

! Nie wolno samodzielnie instalować uchwytu ściennego. Aby zainstalować telewizor należy skontaktować się z wykwalifikowanym fachowcem.

! Telewizor nie powinien być montowany na ścianach lub powierzchniach o nachyleniu większym niż 10 stopni. W przeciwnym razie odbiornik TV może spaść.

! Ściany do montażu muszą mieć wystarczającą wytrzymałość, aby utrzymać ciężar telewizora wraz z uchwytem. Kwalifikują się na przykład ściany betonowe i murowane. Nie należy umieszczać uchwytu na miękkich ścianach, takich jak ścianki działowe i płyty gipsowo-kartonowe.

! Jeśli podczas montażu stosowane są części zamienne o różnych specyfikacjach (np. śruby, kołki) należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą w celu upewnienia się, że są one bezpieczne i niezawodne.



Nie umieszczaj telewizora w miejscu, w którym występują wibracje.



Przed zamocowaniem uchwyty do ściany należy upewnić się, że otwory pod kotwy są zgodne z zasadami montażu. W przeciwnym razie mogą wystąpić pewne problemy ze stabilnością, co może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.



Aby uniknąć nieoczekiwanego upadku telewizora, po zainstalowaniu telewizora lub uchwyty ściennego nie należy wywierać na nie dużego nacisku, ani się na nim nie wieszać.



Przed instalacją telewizora należy odłączyć przewód zasilający z sieci.



Aby zapobiec otarciom należy unikać kontaktu ekranu z twardymi bądź ostrymi przedmiotami.



Po zainstalowaniu, w razie potrzeby przeniesienia telewizora należy skontaktować się z wykwalifikowanym fachowcem.

10. Rozwiązywanie problemów

W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem produktu prosimy zapoznać się z poniższą listą. Jeśli lista nie rozwiąże problemu, niezwłocznie skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.

Nie mogę włączyć telewizora.	Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony. Sprawdź gniazdko sieci energetycznej i upewnij się, że zasilanie jest prawidłowe i stabilnie. Wyłącz funkcję Blokada Klawiszy w menu OPCJE.
Dźwięk jest dobry, ale obraz jest zły.	Jeśli z urządzenia zewnętrznego podłączonego do telewizora możesz uzyskać jedynie czarno-biały obraz, może być to spowodowane nieprawidłowym podłączeniem przewodów. W przypadku wejścia AV żółta wtyczka na przewodzie wideo łączy się z żółtym gniazdem Video jack z boku telewizora. W przypadku analogowego wejścia dzielonego, trzy przewody wideo (czerwony, niebieski i zielony) powinny być podłączone do odpowiednich gniazd z boku telewizora. Sprawdź połączenia antenowe. Upewnij się, że wszystkie przewody są stabilnie podłączone do swoich gniazd w TV.

	Spróbuj wyregulować kolory, aby poprawić kolorystykę.
Brak dźwięku, ale obraz jest dobry.	Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony. Spróbuj nacisnąć przycisk MUTE w telewizorze i/lub źródle dźwięku, aby przywrócić dźwięk. W przypadku korzystania z AV lub wejścia dzielonego należy pamiętać o prawidłowym podłączeniu lewego i prawego wyjścia audio. Lewy kanał oznaczony jest na biało, a prawy kanał na czerwono. Dopasuj przewody i gniazda zgodnie z ich kolorami. Ustawienia dźwięku mogą być nieprawidłowo skonfigurowane. Jeśli źródło dźwięku ma tylko jedno gniazdo lub jest monofonicznym źródłem dźwięku, upewnij się, że podłączyłeś je do wejścia audio L (kanał lewy, koloru białego) w telewizorze.
Brak obrazu lub dźwięku (telewizor jest włączony i na ekranie znajduje się powiadomienie "Brak sygnału").	Sprawdź, czy wybierając tryb pracy / źródło obrazu dane źródło jest podłączone do telewizora i aktywne. Opcja typu sygnału może być ustawiona nieprawidłowo. Kanał może być pusty. Spróbuj ponownie wyszukać kanały lub włączyć inny kanał.
Przyciski na panelu bocznym nie działają.	Odłącz telewizor od zasilania na 10 minut, a następnie włącz go i spróbuj ponownie.
Telewizor wyłącza się niespodziewanie.	Elektroniczny obwód zabezpieczający mógł zostać aktywowany z powodu przepięcia. Odczekaj 30 sekund i włącz telewizor ponownie. Jeśli zdarza się to często, napięcie w Twoim domu może być nieprawidłowe lub niestabilne. Jeśli inne urządzenia elektroniczne w Twoim domu nie działają prawidłowo, skonsultuj się z wykwalifikowanym serwisantem.
Pilot nie działa.	Coś może blokować sygnał między pilotem a czujnikiem na przednim panelu telewizora. Upewnij się, że nic nie blokuje sygnału. Pilot nie może być skierowany bezpośrednio na telewizor.

Baterie w pilocie mogą być słabe, wyczerpane lub nieprawidłowo zainstalowane.

11. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci i zwierząt domowych.
2. Unikaj kontaktu urządzeń z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.



Opakowania można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznacza zgodność produktu z dyrektywą 2011/65/UE o zmniejszeniu ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.



Symbol oznaczający karton, papier.

12. Bezpieczeństwo otoczenia

Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent **nie jest odpowiedzialny** za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

13. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub

wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

14. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

15. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telewizor HYKKER LED TV 32" FULL HD jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>