

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Radio budowlane CRAFT

Nr partii: **201910**



Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie produktu marki HYKKER. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

1. SPIS TREŚCI

1. Spis treści.....	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania.....	3
3. Specyfikacja techniczna.....	4
3.1 Zawartość opakowania.....	4
3.2 Dane techniczne.....	5
4. Opis urządzenia.....	6
5. Rozmieszczenie elementów radia.....	7
6. Obsługa radia.....	7
6.1 Ładowanie akumulatora.....	7
6.2 Tryb radia FM.....	9
6.3 Tryb Bluetooth.....	9
6.4 Odbieranie lub nawiązywanie połączenia telefonicznego.....	10
6.5 Odtwarzanie muzyki z plików z kart microSD.....	10
6.6 Odtwarzanie muzyki z plików z pamięci USB.....	11
6.7 Korzystanie z gniazda AUX.....	12
6.8 Efekty dźwiękowe (Equalizer).....	12
6.9 Przetwarzanie trybów pracy.....	12
6.10 Wyłączanie urządzenia.....	12
7. Rozwiązywanie problemów.....	12
8. Konserwacja urządzenia.....	14
9. Bezpieczeństwo otoczenia.....	15
10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	15
11. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów.....	16
12. Korzystanie z instrukcji.....	16
12.1 Zgody.....	16
12.2 Wygląd.....	16
12.3 Znaki towarowe.....	17
13. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE.....	17

Dane producenta:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@hykker.com
Strona www: www.hykker.com

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne i/lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

BLUETOOTH

Radio emituje energię elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której poziom jest niższy niż ma to miejsce w przypadku innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak choćby telefony bezprzewodowe. Radio spełnia wymagania standardów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących częstotliwości radiowych. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mające wpływ na pracę innych urządzeń.

OTOCZENIE

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

AKUMULATOR

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F).

Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku.

MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnie modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek.

DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

CHROŃ USZY



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha. Upewnij się, że podczas używania urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie podejść do niego dzieci, których słuch szczególnie narażony jest na uszkodzenia.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Zawartość opakowania

- Radio budowlane CRAFT
- Przewód USB
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.



Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać od prezentowanego na ilustracjach w niniejszej instrukcji.



3.2 Dane techniczne

Typ	Radio budowlane
Model	Craft
Sterowanie	Przyciski na obudowie
Połączenie bezprzewodowe	Bluetooth
Wbudowane radio	FM (stereo), zakres 87,5 – 108 MHz
Moc głośników	2 x 6W
Akumulator	Li-ion 3,7V  2000 mAh (wbudowany)
Ładowanie akumulatora	microUSB - USB (typ A) 5V  1A (wejście DC 5 V)
Odporność na pył i wodę	IP45
Dodatkowe	Equalizer, pasek do przenoszenia, możliwość korzystania jak z zestawu głośnomówiącego
Waga netto	1,45 kg
Wymiary	350 x 140 x 140 mm

4. Opis urządzenia

Radio budowlane CRAFT służy do odtwarzania dźwięku z różnych źródeł - Radio FM, pamięć USB, karta microSD, AUX (minijack 3,5 mm), a także połączonych z nim bezprzewodowo poprzez Bluetooth. Dzięki możliwości bezprzewodowego połączenia radia poprzez interfejs Bluetooth można odsłuchiwać na nim nie tylko muzykę z urządzeń typu smartfony lub tablety i kart microSD, ale także odbierać rozmowy telefoniczne, jak na urządzeniu głośnomówiącym. Przyciski pozwalają na sterowanie w ograniczonym zakresie odtwarzaczami muzycznymi, radiem i aplikacjami streamingującymi dźwięk i filmy. Konstrukcja pozwala na korzystanie z radia zarówno w domu jak i poza pomieszczeniami i zabudowaniami. Odporna obudowa (spełnia normę IP45) ochroni przed uderzeniami, zachłapaniem, zakurzeniem, ale nie jest w stanie zapobiec zalaniu. Dołączony pasek umożliwia przenoszenie.

5. Rozmieszczenie elementów radio

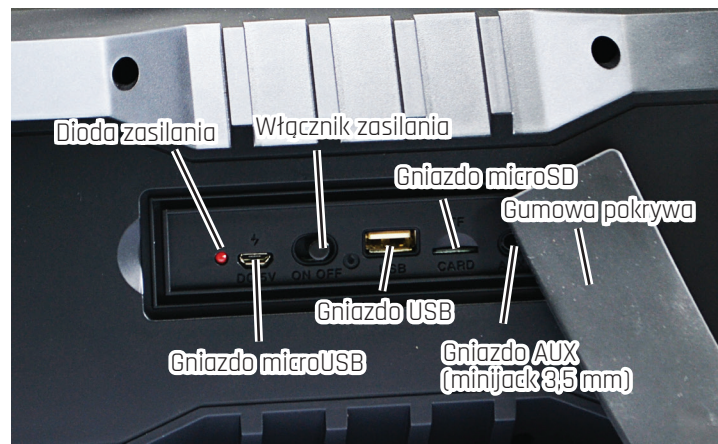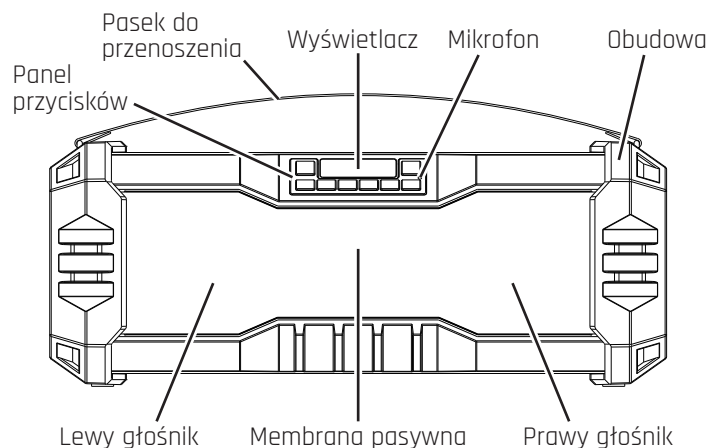

Znaczenie symboli na elementach radio

Przycisk / gniazdo	Opis
ON OFF	Włącznik zasilania
M	Przełącznik tryby pracy w zależności od podłączonych urządzeń peryferyjnych (Linowe / Bluetooth / USB / microSD / Radio)
–	Ciszej
+	Głośniej
↺/CH	Powtór / Usuwanie połączenia Bluetooth / zmiana trybu pracy radio FM
EQ	Efekty dźwiękowe (Equalizer)
TF Card	Gniazdo kart microSD
⏮	Skanowanie stacji radiowych FM lub wyciszenie (Mute) / Start i Pauza / Odbieranie połączenia
⏪	Poprzedni utwór / Zmniejsz częstotliwość FM lub poprzednia stacja radiowa
⏩	Następny utwór / Zwiększ częstotliwość FM lub następna stacja radiowa
⚡ DC 5V	Gniazdo zasilania microUSB
AUX	Gniazdo AUX (minijack 3,5 mm)
USB	Gniazdo USB

6. Obsługa radio

6.1 Ładowanie akumulatora

 Przed pierwszym użyciem radio naładuj jego akumulator przy użyciu przewodu USB-microUSB, który znajduje się w zestawie. Jest to taki sam przewód, jakiego używa się powszechnie do łączenia telefonów i smartfonów z ładowarkami lub komputerami. Ładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora trwa około 5 godzin

przy podłączeniu urządzenia do źródła zasilania o parametrach 5V === 1A. Po tym czasie należy odłączyć zewnętrzne zasilanie. Ładowania akumulatora najlepiej dokonać po pełnym rozładowaniu. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta. Należy używać ładowarek zgodnych ze specyfikacją urządzenia. Używanie niezgodnych ładowarek i przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki lub przewodu USB może spowodować uszkodzenie urządzenia lub ładowarki. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

Aby naładować urządzenie, trzeba podłączyć wtyczkę USB przewodu do gniazda w komputerze, laptopie, power banku lub ładowarce sieciowej. Gniazda USB powinny zapewniać parametry takie jak 5V === 1A. Wtyczkę microUSB należy podłączyć do gniazda microUSB znajdującego się pod gumowym zabezpieczeniem w radiu. Po rozpoczęciu ładowania dioda w radiu zaświeci się na czerwono.



Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Mimo tego nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem, uszkodzeniem sprzętu lub mebli.

Gdy akumulator zostanie naładowany i dioda zgaśnie, odłącz przewód ładowania z gniazda USB, z którego pobierana była energia.



Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je do centrum serwisowego producenta.

ZALECAMY ładowanie akumulatora przy wyłączonym urządzeniu i gdy jest ono ułożone wyłącznie na stabilnej poziomej powierzchni. Ładowanie podczas odtwarzania może jedynie wydłużyć czas pracy, ale akumulator będzie się nadal rozładowywał.



Migający symbol baterii na wyświetlaczu radia wskazuje na niski stan baterii – zalecane ładowanie.

6.2 Tryb radia FM

Włącz radio przełącznikiem na obudowie (pod gumowym zabezpieczeniem). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat powitalny i uruchomi się tryb radia FM. Możesz uruchomić automatyczne skanowanie dostępnych stacji radiowych wciskając i przytrzymując przycisk **MI**. Urządzenie wyszuka wszystkie dostępne stacje radiowe o odpowiedniej mocy i zapisze je w pamięci. Zostanie uruchomione odtwarzanie dźwięku z pierwszej wyszukanej i zapisanej stacji radiowej. Pomiedzy zapisanymi stacjami można przełączać się używając przycisków **◀◀** i **▶▶**. Częstotliwość stacji radiowych możesz regulować, co 0,1 MHz, używając przycisków **◀◀** i **▶▶** po uruchomieniu trybu zmiany częstotliwości poprzez jednokrotne wciśnięcie przycisku **CH/CH**, gdy na wyświetlaczu wskazana częstotliwość zacznie migać. Dłuższe przytrzymanie przycisków **◀◀** i **▶▶** w trybie zmiany częstotliwości spowoduje automatyczne przeszukiwanie częstotliwości do czasu, gdy system wykryje stację radiową z odpowiednią mocą sygnału. Wyszukiwanie zostanie zatrzymane, a urządzenie zacznie odtwarzać dźwięk z tej stacji radiowej. Powrót do wyboru stacji radiowych spośród zapisanych w pamięci nastąpi po jednokrotnym wciśnięciu przycisku **CH/CH**. Krótkie wciśnięcie przycisku **MI** podczas odtwarzania dźwięku ze stacji radiowej spowoduje wyciszenie (Mute), a + i - regulują głośność.

6.3 Tryb Bluetooth

Włącz radio przełącznikiem na obudowie (pod gumowym zabezpieczeniem). Uruchomi się tryb radia FM. Jednokrotnie naciśnij przycisk M. Urządzenie przejdzie do trybu Bluetooth. Gotowość do sparowania z urządzeniem źródłowym zostanie potwierdzona komunikatem dźwiękowym, a na wyświetlaczu zacznie migać szybko napis BT. W urządzeniu źródłowym włącz moduł Bluetooth i odszukaj na liście urządzenie „HYKKER_CRAFT” i wybierz je do sparowania.



W przypadku niektórych urządzeń konieczne będzie wpisanie w nich kodu parowania. Jeśli w instrukcji urządzenia źródłowego nie podano inaczej, najczęściej stosowanym kodem są cztery zera: „0000”.

Udane parowanie zostanie potwierdzone komunikatem dźwiękowym i stałym zapaleniem się napisu BT na wyświetlaczu. Możesz zacząć wysyłać dźwięk bezprzewodowo przez Bluetooth. Rozłączenie urządzenia będzie potwierdzone komunikatem dźwiękowym i migotaniem napisu BT na wyświetlaczu. Aby sparować z urządzeniem inne źródło dźwięku poprzez Bluetooth musisz najpierw zakończyć wcześniejsze połączenie.

Przyciski **▶|**, **◀◀** i **▶▶** działają z niektórymi programami odtwarzającymi multimedia i w ograniczonym zakresie także aplikacjami streamującymi muzykę i filmy.

6.4 Odbieranie lub nawiązywanie połączenia telefonicznego

Gdy urządzenie pracuje w trybie Bluetooth i jest sparowane ze smartfonem lub tabletem może zostać użyte jak urządzenie głośnomówiące.

Podczas połączenia przychodzącego krótkie wciśnięcie przycisku **▶|** pozwala odebrać rozmowę, a dłuższe przytrzymanie odrzuca. Wciśnięcie przycisku **▶|** podczas rozmowy kończy połączenie. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku **▶|** spowoduje wybranie w sparowanym telefonie ostatniego numeru, który łączył się lub był wybierany.

6.5 Odtwarzanie muzyki z plików z kart microSD

Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz zatwierdzonych przez producenta. Używanie niekompatybilnych kart pamięci może spowodować uszkodzenie ich samych, jak i urządzenia, a także spowodować usunięcie przechowywanych na niej danych. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in. przez nieprawidłowy format karty (wymagany format microSD) lub nieobsługiwany rozmiar karty - powyżej 32 GB. Dzięki kartom microSD o pojemności do 32 GB możesz słuchać ulubionej muzyki bez konieczności podłączania radia do jakiegokolwiek innego urządzenia.



Nośniki danych podłączone do urządzenia muszą być sformatowane w systemie plików FAT32.



Urządzenie odtwarza pliki muzyczne zapisane w najpopularniejszych formatach: AAC, APE, M4A, MP3, WAV, WMA.

Aby rozpocząć słuchanie muzyki zapisanej na karcie microSD w formie plików muzycznych umieść kartę w gnieździe **TF Card** włączonego urządzenia. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie plików, które jest w stanie odczytać z karty. Przyciski **▶|**, **◀◀** i **▶▶** pozwalają na kontrolę nad odtwarzanymi plikami.



Jeśli karta nie wchodzi do gniazda, to nie należy wciskać jej na siłę, tylko ją odwrócić (górną, dółną) i spróbować ponownie włożyć ją do gniazda.

Aby wyciągnąć kartę, należy lekko wcisnąć kartę do gniazda i karta sama odskoczy. Radio powróci do podstawowego trybu pracy.

6.6 Odtwarzanie muzyki z plików z pamięci USB



Nośniki danych podłączone do urządzenia muszą być sformatowane w systemie plików FAT32.



Urządzenie odtwarza pliki muzyczne zapisane w najpopularniejszych formatach: AAC, APE, M4A, MP3, WAV, WMA.

Aby rozpocząć słuchanie muzyki zapisanej na pamięci USB w formie plików muzycznych umieść pamięć w gnieździe USB włączonego urządzenia. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie plików, które jest w stanie odczytać z nośnika. Przyciski **▶|**, **◀◀** i **▶▶** pozwalają na kontrolę nad odtwarzanymi plikami.



Jeśli pamięć nie wchodzi do gniazda, to nie należy wciskać jej na siłę, tylko ją odwrócić (górną, dółną) i spróbować ponownie włożyć ją do gniazda.

Po wyciągnięciu nośnika z gniazda radio powróci do podstawowego trybu pracy.

6.7 Korzystanie z gniazda AUX

Radio wyposażono w gniazdo AUX (minijack 3,5 mm), dzięki któremu można wykorzystać je do odtwarzania dźwięku z dowolnych urządzeń, które można połączyć za pomocą przewodu zakończonego wtyczką minijack. Włożenie do gniazda AUX włączonego radia wtyczki spowoduje automatyczne przełączenie odtwarzania dźwięku z podłączonego do przewodu zewnętrznego źródła (smartfon, telefon, odtwarzacz MP3, komputer, laptop, etc.). Krótkie wciśnięcie przycisku **II** podczas odtwarzania dźwięku spowoduje wyciszenie (Mute), a + i - regulują głośność. Odłączenie wtyczki z gniazda AUX spowoduje, że głośnik powróci do podstawowego trybu pracy.

6.8 Efekty dźwiękowe (Equalizer)

W niektórych trybach pracy (Bluetooth, USB, microSD) można korzystać z efektów dźwiękowych (Equalizera). Do wyboru efektu służy przycisk EQ. Do wyboru są takie ustawienia jak Classic, Jazz, Pop, Country, Normal.

6.9 Przełączanie trybów pracy

Jeśli do wszystkich gniazd podłączone są nośniki lub zewnętrzne źródła dźwięku, w tym także poprzez Bluetooth, można przełączać się pomiędzy nimi za pomocą przycisku M. Wystarczy krótko wcisnąć go określoną ilość razy, aby wybrać pożądany tryb pracy radia.

6.10 Wyłączanie urządzenia

Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie używając przełącznika na obudowie (pod gumowym zabezpieczeniem).

Jeśli nie będziesz korzystać z radia przez dłuższy czas, wyłącz go i zabezpiecz przed dostępem dzieci i zwierząt.

7. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Radio nie uruchamia się	Sprawdź, czy akumulator jest naładowany.
Nie mogę odbierać połączeń telefonicznych w radiu	Sprawdź, czy aktywny jest tryb pracy radia z urządzeniami bezprzewodowymi – Bluetooth. Sprawdź, czy z radiem nie jest sparowane inne urządzenie. Sprawdź, czy sparowane urządzenie nie jest oddalone bardziej niż około 10 metrów od radia. Sprawdź, czy telefon jest włączony i czy jest w nim aktywna komunikacja poprzez Bluetooth.
Gdy korzystam z funkcji odbierania połączeń rozmówca mnie nie słyszy	Sprawdź, czy mikrofon nie jest zakryty lub uszkodzony.
Nie można odtworzyć muzyki poprzez Bluetooth	Sprawdź, czy radio jest włączone. Sprawdź, czy aktywny jest tryb pracy radia z urządzeniami bezprzewodowymi – Bluetooth. Sprawdź, czy w źródle dźwięku aktywna jest komunikacja poprzez Bluetooth. Sprawdź, czy w źródle dźwięku skierowano strumień audio do urządzeń Bluetooth. Sprawdź, czy źródło dźwięku nie jest oddalone bardziej niż około 10 metrów od głośnika. Sprawdź, czy z radiem nie jest sparowane inne urządzenie. Sprawdź, czy w źródle dźwięku i radiu nie zmniejszono głośności na wyjściu do minimum.

Dźwięk z radia ma kiepską jakość

Sprawdź jakość dźwięku w źródle. Sprawdź połączenie (przewód i wtyczki) ze źródłem, gdy używany jest tryb AUX. Sprawdź, czy źródłem zakłóceń nie jest umieszczony w pobliżu sprzęt AGD (zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, itp.) lub nadawczo-odbiorczy (router sieciowy, mikrofalówka, itp.).

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.

8. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający tętno płaską.

IP4x – Ochrona przed obcymi ciałami o średnicy 1,0 mm i większej.

IPx5 – Ochrona przed strugą wody.

9. Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwa.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

www.hykker.com/instrukcje

10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

11. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów

 Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/UE ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

12. Korzystanie z instrukcji

12.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

12.2 Wygląd

Zdjęcia urządzenia zamieszczonego w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

12.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

13. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

 mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Radio budowlane CRAFT jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.hykker.com/sprzet-rtv/radio-budowlane-craft

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości.

Zakres częstotliwości	Bluetooth 2402-2480 MHz
Moc transmitowana	4.06 dBm EIRP