

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## HYKKER Soul Sound SP-01

(przewodowe słuchawki stereofoniczne)



Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

nr partii: 201606

**Dane producenta**

myPhone Sp. z o. o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

**Biuro obsługi klienta**

myPhone Sp. z o. o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

**Infolinia:** (+48 71) 71 77 400

**E-mail:** kontakt@hykker.com

**Strona internetowa:** <http://hykker.com>

Zaprojektowane w Polsce  
Wyprodukowane w Chinach

**Korzystanie z instrukcji obsługi**

Urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi może się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

**Znaki towarowe**

Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

## Spis treści

Spis treści .....	3
Bezpieczeństwo użytkowania .....	3
Specyfikacja techniczna .....	5
Dane techniczne:.....	5
Zawartość zestawu .....	5
Rozmieszczenie elementów w słuchawkach .....	6
Obsługa słuchawek .....	7
Podłączanie słuchawek do źródła dźwięku .....	7
Odłączanie słuchawek od źródła dźwięku.....	7
Rozwiązywanie problemów.....	8
Konserwacja urządzenia .....	8
Bezpieczeństwo otoczenia.....	9
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	9
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej .....	9

## Bezpieczeństwo użytkowania

### BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

### NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

### DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przewód może okręcić się wokół szyi i spowodować uduszenie. Elementy akcesoriów są niewielkie i dziecko może je połknąć lub się nimi zadławić. Przechowuj urządzenie i jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

### PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

### MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.

### BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SŁUCHANIA MUZYKI

Słuchawki są w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania ze słuchawek, nie zaleca się słuchania dźwięków o wysokim natężeniu głosu przez dłuższy czas.

### OBSŁUGA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

### WODA I INNE PŁYNY

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.

## Specyfikacja techniczna

### Dane techniczne:


- **Model:** SP-01
- **Rodzaj:** przewodowe słuchawki stereofoniczne
- **Dźwięk:** stereo
- **Wejście:** minijack 3,5 mm
- **Pałak:** regulowana długość, składany
- **Przewód audio:** 155 cm, odłączany, minijack-minijack
- **Waga słuchawek z przewodem:** 212 g


### Zawartość opakowania


- Słuchawki Hykker Soul Sound
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi

### Akcesoria

- Przewód audio 155 cm


 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zestaw ma naklejkę z numerem seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

 Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.

 Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na zdjęciach w niniejszej instrukcji.

## Rozmieszczenie elementów w słuchawkach

1. Muszle słuchawek
2. Regulowany pałąk
3. Składanie pałąka (zawiasy z zatrzaskami)
4. Gniazdo do podłączenia przewodu minijack
5. Przewód minijack-minijack
6. Wtyczki minijack

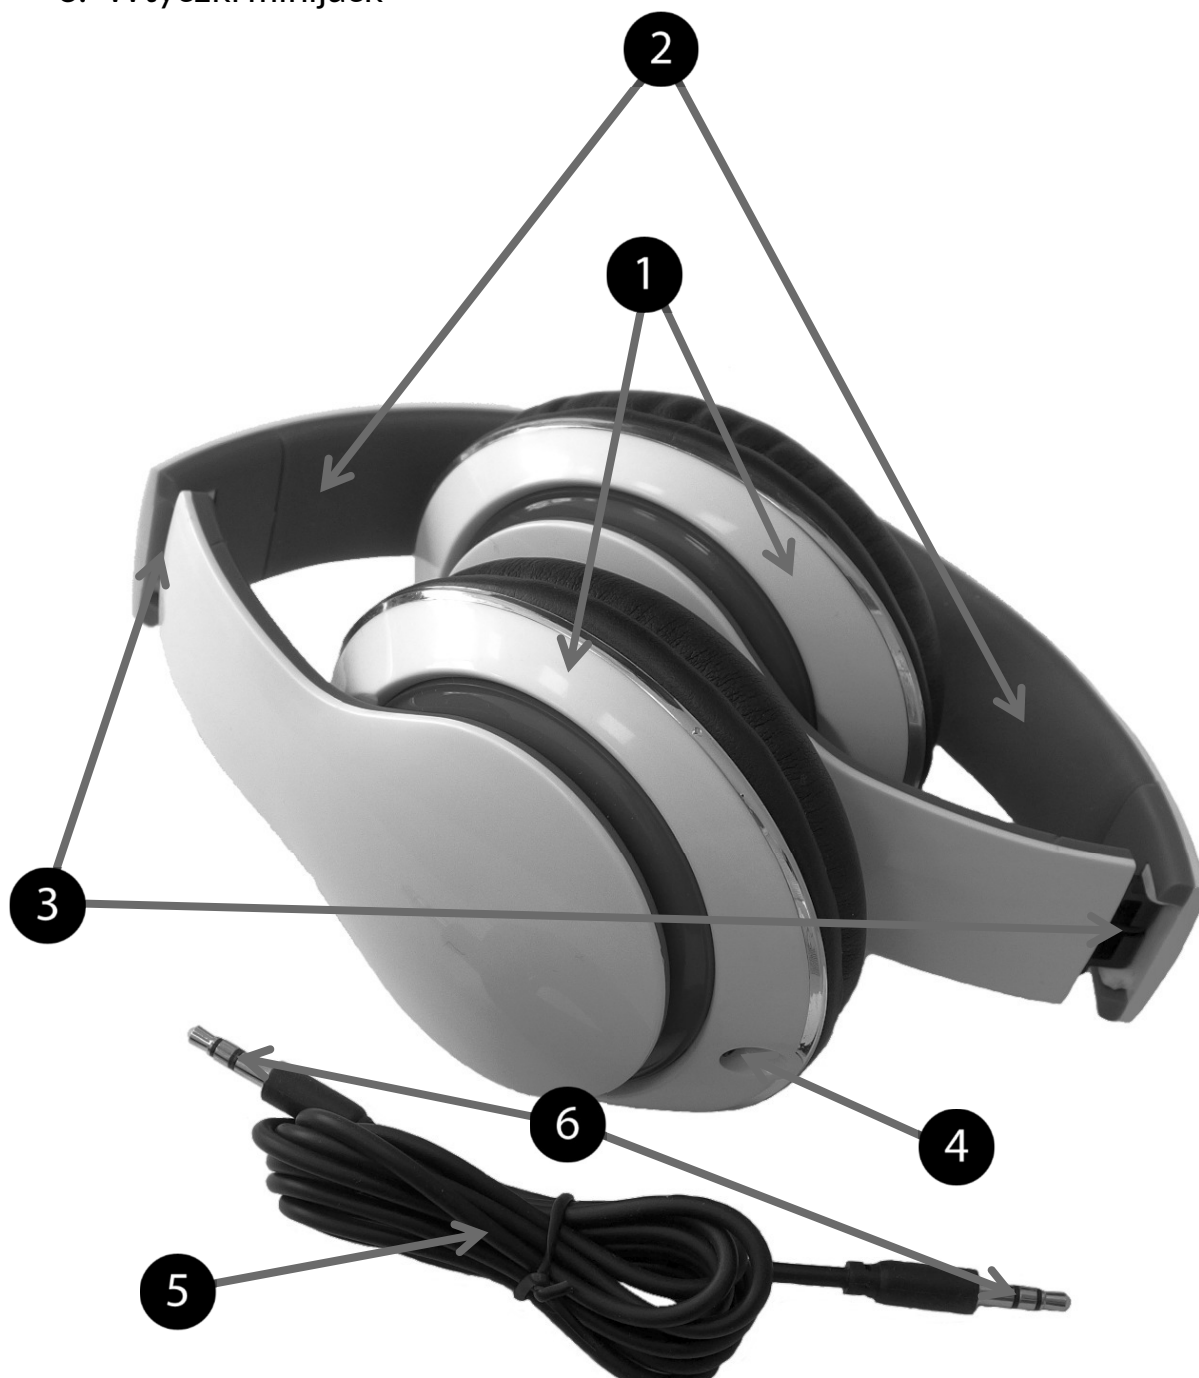

## Obsługa słuchawek

### Podłączanie słuchawek do źródła dźwięku

1. Przed pierwszym uruchomieniem rozłóż pałąk słuchawek. Nie używaj do tego zbyt dużej siły, gdyż możesz uszkodzić zawias.
2. Podłącz przewód z zestawu do gniazda w lewej muszli słuchawek.
3. Drugą wtyczkę minijack podłącz do gniazda w źródle dźwięku – smartfonie, odtwarzaczu MP3, telewizorze, komputerze, laptopie, tablecie, etc.
4. Dopasuj słuchawki do głowy poprzez regulację wielostopniowego mechanizmu pałąka, wydłużając go lub skracając.



Nie podłączaj słuchawek z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.



Nie rób niczego „na siłę”, gdyż może to spowodować uszkodzenie słuchawek, wtyczek lub gniazda słuchawkowego.

### Odtwarzanie słuchawek od źródła dźwięku

1. Odłącz przewód słuchawkowy od źródła dźwięku, ciągnąc za wtyczkę.
2. Rozłącz przewód słuchawkowy od lewej muszli słuchawek.
3. Delikatnie zwiń przewód i zabezpiecz go przed rozwinięciem i uszkodzeniem.
4. Złóż najpierw jedną, potem drugą część pałąka nagłownego z muszlami słuchawek.
5. Całość można spakować do woreczka lub innego etui (**woreczek i etui NIE są dołączone do zestawu**).

## Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie słychać dźwięku po podłączeniu do źródła dźwięku.	Sprawdź poprawność podłączenia przewodu do słuchawek i źródła dźwięku. Sprawdź poziom głośności w źródle dźwięku. Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony, jeśli tak, to wymień go na wolny od wad.
Słychać dźwięk, ale są też szумы i trzaski.	Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy słuchawki lub przewód nie są uszkodzone.
Słuchawki źle leżą na uszach.	Wyreguluj słuchawki przez rozsuwanie elementów z muszlami słuchawkowymi na pałąku.
Wtyk nie pasuje do gniazda w źródle dźwięku.	Użyj odpowiedniej przejściówki z wtyku minijack 3,5 mm na odpowiedni dla źródła dźwięku. <b>Przejściówki NIE znajdują się w zestawie.</b>
Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.	

## Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
6. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować utratę gwarancji.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



## Bezpieczeństwo otoczenia

Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

### Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

## Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

## Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.