

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Vintage Sound

(Gramofon)



Nr partii: 201610

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność.

Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: kontakt@hykker.com

Strona www: <http://www.hykker.com>

Dane producenta

myPhone Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Polska

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	3
2. Bezpieczeństwo użytkowania	3
3. Specyfikacja techniczna	5
3.1 Dane techniczne	5
3.2 Zawartość opakowania	5
4. Opis urządzenia	6
4.1 Gramofon i jego elementy	7
4.2 Złącza wejścia/wyjścia	8
4.3 Przełączniki prędkości odtwarzania i Auto-Stop	8
4.4 Panel odtwarzania i nagrywania plików audio	8
5. Obsługa gramofonu	9
5.1 Przed pierwszym uruchomieniem	9
5.2 Odtwarzanie dźwięku z płyt winylowych	9
5.3 Odtwarzanie plików muzycznych z pamięci USB lub karty SD	10
5.4 Odtwarzanie dźwięku z wejścia AUX	11
5.5 Digitalizacja/zgrywanie muzyki z płyt winylowych do plików WAV	11
5.6 Podłączanie głośników, słuchawek lub wzmacniacza audio	12
5.7 Wymiana wkładki z igłą	12
5.8 Wyłączanie, przechowywanie i przenoszenie urządzenia	14
6. Rozwiązywanie problemów	15
7. Konserwacja urządzenia	16
8. Bezpieczeństwo otoczenia	17
9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	17
10. Korzystanie z instrukcji	17
10.1 Zgody	17
10.2 Wygląd	17
10.3 Znaki towarowe	18
11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	18

2. Bezpieczeństwo użytkowania



–BEZPIECZEŃSTWO–

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



–NIE RYZYKUJ–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia

lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia.



–DZIECI i OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE –

Przechowuj urządzenie, akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i torby foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka i spowodować zaduszenie. Małe elementy urządzenia mogą spowodować zadławienie. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej lat 8 lub osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub osoby niemające doświadczenia i wiedzy specjalistyczne w obsłudze sprzętu elektronicznego, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z urządzenia oraz zrozumiały zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenie nie jest zabawką. Czyszczenie i konserwacje nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



–OTOCZENIE–

Urządzenie powinno być ustawione na stabilnej, płaskiej i poziomej powierzchni, która nie będzie narażona na wibracje.

Przewody powinny być tak umieszczone i zabezpieczone, aby nie można było deptać, uszkodzić i ściągnąć za ich pomocą urządzenia z miejsca, w którym je położono. Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu – może to powodować osadzanie się drobinek na podzespołach i płytach - jakość dźwięku może się znacznie pogorszyć, a urządzenie i płyty mogą ulec uszkodzeniu. Unikaj pracy urządzenia w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, a także na bezpośrednie działanie wody i innych płynów. Podczas przenoszenia urządzenia pomiędzy pomieszczeniami z zimnym i gorącym powietrzem może w jego wnętrzu skondensować się para wodna. Zanim zaczniesz z niego korzystać pozostaw urządzenie na godzinę, aby woda się ulotniła. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Nie stawiaj na urządzeniu innych przedmiotów, ani wazonów czy doniczek z kwiatkami – mogą uszkodzić obudowę oraz elektronikę znajdującą się w urządzeniu. Unikaj użytkowania urządzenia w miejscach mocno nasłonecznionych i w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki, termowentylatory, etc.), gdyż mogą one spowodować uszkodzenie elementów obudowy i elektroniki. Unikaj pracy urządzenia w pobliżu urządzeń generujących pole magnetyczne.



–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.



–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.



–CHROŃ USZY–

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha. Upewnij się, że podczas używania urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie podejść do niego dzieci, których słuch szczególnie narażony jest na uszkodzenia.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Model	Vintage Sound
Numer partii	201610
Obsługiwany typ płyt	Analogowe winylowe, pocztówkowe
Prędkości odtwarzania	33, 45, 78 obr./min (RPM)
Głośniki	Wbudowane, 2x3 W 4 Ω
Wejścia	AUX (minijack 3,5 mm), USB, czytnik kart SD
Wyjścia	Słuchawkowe minijack 3,5 mm, RCA (cinch)
Parametry wej. zasilacza	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
Parametry wyj. zasilacza	5 V  1 A
Waga netto	2670 g
Wymiary	355 x 278 x 118 mm

3.2 Zawartość opakowania

- Gramofon Vintage Sound
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- zasilacz sieciowy (adapter + przewód zasilający USB - wtyk zasilający DC)
- Adapter do płyt z otworem o średnicy 38,5 mm



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.




Wygląd produktu (kształt i kolory) mogą odbiegać od prezentowanych na zdjęciach i rysunkach w niniejszej instrukcji.



Ta instrukcja jest dostępna w formacie cyfrowym na stronie internetowej producenta.

4. Opis urządzenia

Przenośny gramofon Vintage Sound służy do odtwarzania muzyki z analogowych płyt winylowych i pocztówkowych. Można go stosować do płyt klasycznych, z małym otworem na trzpień w talerzu obrotowym. Przy płytach z większym otworem centrującym zalecamy wykorzystanie dołączonego adaptera. Bez problemu przełączysz się pomiędzy trzema szybkościami wirowania talerza – 33, 45 i 78 obr./min. Można odtwarzać pliki MP3 i WAV z pamięci USB lub kart SD podłączanych do wbudowanych gniazd, a także z innych źródeł podłączanych do gniazda AUX (minijack 3,5 mm). Dźwięk odtwarzany jest standardowo poprzez wbudowany przedwzmacniacz i wzmacniacz połączony ze stereofonicznymi głośnikami, ale można też wyprowadzić go na zewnątrz przez złącze słuchawkowe (minijack 3,5 mm) lub 2 złącza RCA (cinch). Dodatkowo użytkownik może digitalizować dźwięk z płyt winylowych do cyfrowej postaci plików WAV. Całość zamknięto w estetycznej, stylizowanej na starą walizce, która ułatwia przechowywanie i przenoszenie czułego na uderzenia i wstrząsy urządzenia.



Znacek ten oznacza polaryzację, czyli określenie, do której części wtyku zasilającego DC podłączony jest +, a do której -. W tym przypadku + jest w środku.




Urządzenia klasy ochronności II przeciw porażeniu prądem charakteryzują się użyciem wzmocnionej izolacji zapewniającej ochronę przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. Dzięki zastosowaniu bardzo dobrej izolacji, nie ma konieczności podłączania obudowy urządzenia do przewodu ochronnego uziemiającego. Urządzenia tego typu oznaczone są symbolem kwadratu w kwadracie.



Urządzenia oznaczone tym znakiem powinny być używane tylko i wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

4.1 Gramofon i jego elementy


(Rys. 1)

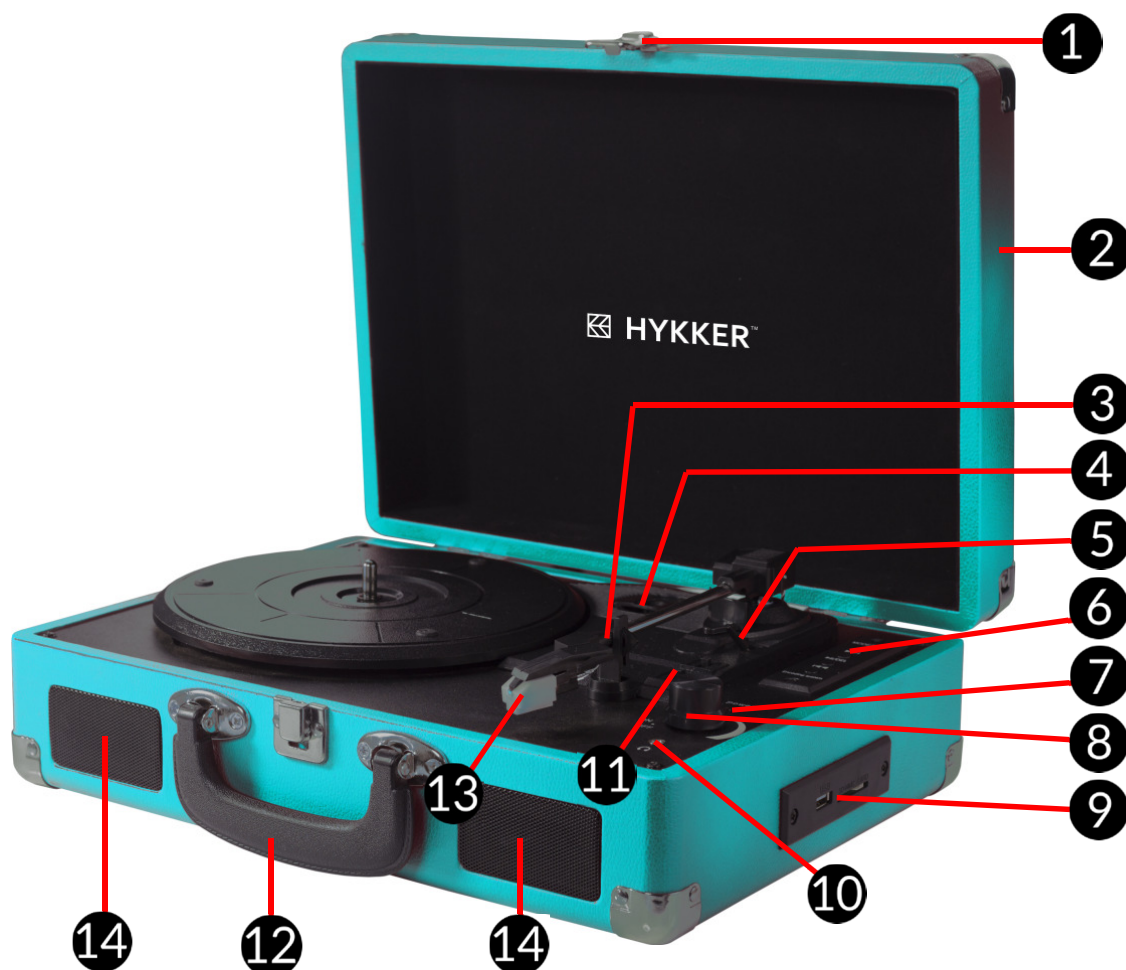

1. Zatrzask walizki gramofonu
2. Pokrywa walizki gramofonu
3. Ramię gramofonu z zabezpieczeniem
4. Adapter do płyt z większym otworem centrującym
5. Mechanizm unoszenia ramienia gramofonu
6. Przyciski wyboru trybu pracy.
7. Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
8. Włącznik zasilania / regulacja głośności
9. Złącza na pamięć USB i kartę SD
10. Gniazdo słuchawkowe
11. Przełącznik wyboru prędkości (33, 45, 78 obrotów)
12. Uchwyt do przenoszenia walizki z gramofonem
13. Wkładka z igłą gramofonu i zabezpieczeniem
14. Głośniki gramofonu

4.2 Złącza wejścia/wyjścia


(Rys. 2)

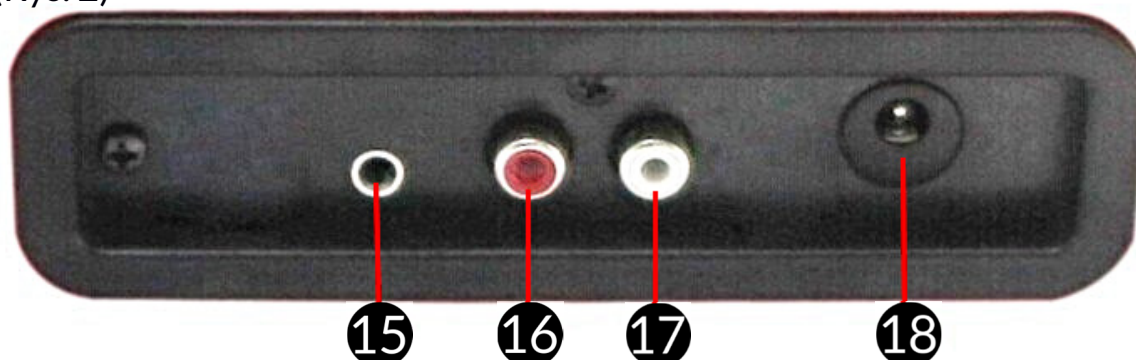

- 15. Wejście AUX (minijack 3,5 mm)
- 16. Wyjście RCA (cinch) – kanał prawy
- 17. Wyjście RCA (cinch) – kanał lewy
- 18. Gniazdo zasilania 5 V $\equiv$ 1 A

4.3 Przełączniki prędkości odtwarzania i Auto-Stop


(Rys. 3)

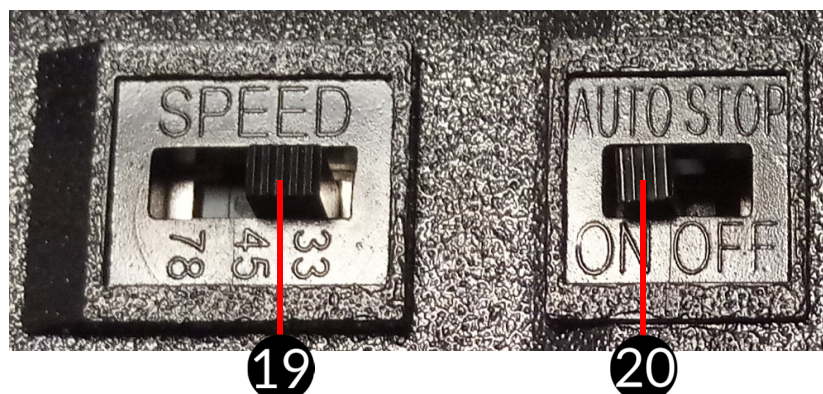

- 19. Przełącznik prędkości odtwarzania (33, 45 i 78 obr./min)
- 20. Włącznik/wyłącznik trybu Auto-Stop.

4.4 Panel odtwarzania i nagrywania plików audio

(Rys. 4)

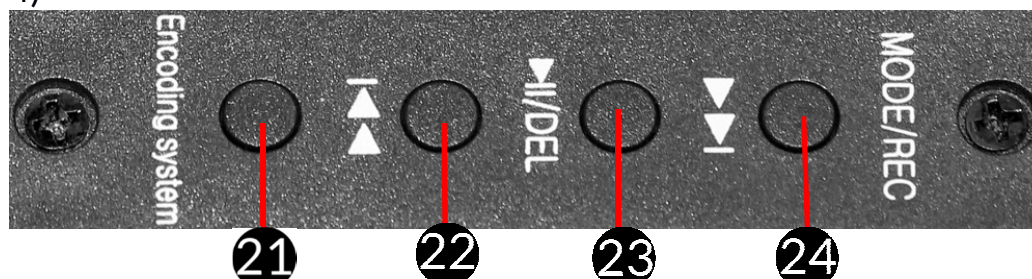

- 21. Poprzedni utwór/Przewijanie utworu do tyłu.
- 22. Odtwarzanie/Pauza.
- 23. Następny utwór/Przewijanie utworu do przodu.
- 24. Przycisk nagrywania (REC).

5. Obsługa gramofonu

5.1 Przed pierwszym uruchomieniem

1. Wyjmij urządzenie wraz z zasilaniem z opakowania.
2. Ustaw gramofon na stabilnym i bezpiecznym dla urządzenia i użytkowników podłożu.
3. Po otwarciu pokrywy sprawdź, czy ramię gramofonu jest na swoim miejscu, a żaden inny element nie jest uszkodzony.
4. Jeśli będziesz korzystać z zewnętrznego wzmacniacza, to podłącz przewody audio do gniazd RCA (16) i (17) w gramofonie Rys. 2.



*Jeśli chcesz podłączyć gramofon do zewnętrznego wzmacniacza HiFi, to pamiętaj, że gramofon ma wbudowany przedwzmacniacz, dlatego **NIE PODŁĄCZAJ** go poprzez wejście Phono (gramofonowe lub mikrofonowe) we wzmacniaczu zewnętrznym, tylko wybierz AUX lub Line In we wzmacniaczu zewnętrznym.*

5. Podłącz okrągłą wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania (18) Rys. 2. A drugi koniec z wtyczką USB do zasilacza dysponującego gniazdem USB (takie jak do ładowania smartfonów i telefonów), a tę do gniazda sieci energetycznej, albo wtyczkę USB podłączyć do laptopa lub powerbanku pamiętając o tym, że wymagane jest zasilanie 5 V $\equiv$ 1 A.



Niewłaściwe podłączenie przewodu może spowodować poważne uszkodzenia urządzenia, które nie jest objęte gwarancją.

5.2 Odtwarzanie dźwięku z płyt winylowych

Odtwarzanie płyt winylowych to podstawowe zadanie gramofonu. Możesz odtwarzać płyty z prędkością 33, 45 i 78 obr./min. Dodatkowo bez problemu odtworzysz single, które mają większy otwór centrujący, a to dzięki dołączonemu adapterowi – nakładce.

1. Otwórz pokrywę gramofonu (2) Rys. 1 zwalniając wcześniej zatrzask walizki (1) Rys. 1.
2. Wyjmij płytę z opakowania i ułóż ją na obrotowym talerzu. Jeśli jest taka potrzeba, to użyj dołączonego adaptera centrującego.



Aby wydłużyć żywotność płyty czyść je delikatnie przed odtwarzaniem za pomocą antystatycznych ściereczek lub specjalnych szczoteczek. Wkładkę z igłą można przeczyszczyć miękkim pędzelkiem antystatycznym.

3. Wybierz szybkość obracania się talerza zgodnie z oznaczeniem na płycie (33, 45, 78 obr./min) przełącznikiem (19) Rys. 3.
4. Z wkładki z igłą zdejmij nakładkę ochronną (13) Rys. 1.

5. Pokręćłem głośności (8) Rys. 1 włącz urządzenie.
6. Odblokuj ramię (3) Rys. 1 i za pomocą mechanizmu (5) Rys.1 unieś delikatnie ramię gramofonu i za pomocą uchwytu przy wkładce przenieś je ponad płytę. Talerz zacznie się obracać. Następnie delikatnie opuść ramię z wkładką z igłą za pomocą mechanizmu (5) Rys.1 tak, aby trafić w rowek na początku płyty lub przed utworem do odtworzenia.
7. Pokręćłem głośności ustaw pożądane wzmocnienie dźwięku.
8. Gdy płyta zostanie odtworzona w całości unieś delikatnie ramię gramofonu za pomocą mechanizmu (5) Rys.1 i jeśli nie chcesz odtworzyć płyty na nowo, to umieść ramię w pozycji spoczynkowej na podpórce i zabezpiecz zarówno ramię i wkładkę z igłą.
9. Aby użyć funkcji Auto Stop ustaw przełącznik (20) Rys. 3 w pozycję „ON”. Gdy igła dotrze do końca (środku płyty) nagrań urządzenie automatycznie wstrzyma obracanie się talerza z płytą. Gdy Auto Stop jest wyłączony (pozycja „OFF” przełącznika (20) Rys. 3), to płyta będzie obracała się ciągle.



Niektóre płyty, w tym ty pocztówkowe i o mniejszej niż standardowa średnicy (poniżej 30 cm) mogą nie działać prawidłowo z funkcją Auto Stop. Dla bezpieczeństwa elementów gramofonu i płyty zalecamy sprawdzenie działania tej funkcji z płytą przed docelowym odtworzeniem.

5.3 Odtwarzanie plików muzycznych z pamięci USB lub karty SD

Urządzenie pozwala na odtwarzanie muzyki zapisanej w plikach MP3 i WAV. Możesz ją odtworzyć, gdy będzie zapisana na przenośnej pamięci USB lub karcie SD w katalogu głównym – każda o pojemności do 32 GB. Aby odtworzyć pliki z pamięci USB lub karty SD wykonaj następujące czynności.

1. Po włączeniu urządzenia pokręćłem (8) Rys. 1 do gniazda (9) Rys. 1 podłącz pamięć USB lub kartę pamięci SD z zapisanymi plikami MP3.



Nie zalecamy użytkowania sprzętu przy jednocześnie podłączonej pamięci USB i karcie SD.

2. Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie rozpozna pliki i rozpocznie odtwarzanie automatycznie.
3. Przyciskami (21), (22) i (23) Rys. 4 na panelu (Rys. 4) możesz wybierać kolejny lub poprzedni utwór, a także pauzować odtwarzanie i wznowiać je.
4. Głośność reguluje się pokręćłem (8) Rys. 1.

5.4 Odtwarzanie dźwięku z wejścia AUX

Gramofon pozwala na odtwarzanie muzyki i dźwięków z urządzeń podłączanych do niego poprzez wejście AUX (15) Rys. 2 przewodem z wtyczką minijack 3,5 mm. Aby to zrobić wystarczy w dowolnym trybie podłączyć przewodem zakończonym wtyczką minijack 3,5 mm dowolne urządzenie do wejścia AUX, a muzyka z niego zostanie natychmiast odtworzona w głośnikach gramofonu. Odtwarzanie płyty i plików z karty pamięci lub USB zostanie natychmiast przerwane.



Chcąc odtwarzać muzykę poprzez wejście AUX przerwij słuchanie muzyki z płyty winylowej, gdyż podłączenie wtyczki minijack do gniazda sprawi, że mechanizm obracania płyty się zatrzyma. Może to spowodować uszkodzenie płyty i igły we wkładce.

5.5 Digitalizacja/zgrywanie muzyki z płyt winylowych do plików WAV

Urządzenie umożliwia zgrywanie muzyki z płyt winylowych do postaci plików WAV. Aby móc je zgrać trzeba wykonać następujące czynności.

1. Umieść płytę, z której chcesz zgrać muzykę na talerzu gramofonu.
2. Umieść pamięć USB lub kartę SD/MMC w odpowiednim gnieździe (9) Rys. 1.



Nie zalecamy użytkowania sprzętu przy jednocześnie podłączonej pamięci USB i karcie SD.

3. Włącz urządzenie pokrętkiem (8) Rys. 1.
4. Unieś ramię gramofonu z wkładką i umieść igłę na płycie przed utworem, który chcesz zgrać do pliku.
5. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Mode/REC (24) Rys. 4, aż do usłyszenia cichego sygnału „ding” z głośników.
6. Aby zakończyć nagrywanie wciśnij i przytrzymaj przycisk Mode/REC (24) Rys. 4, aż do usłyszenia sygnału „ding ding” z głośników.
7. Podnieś ramię gramofonu i odłóż je na podpórkę.
8. Wyłącz urządzenie.

Pliki muzyczne zostaną zapisane w formacie **WAV** w katalogu „RECORD” i będą oznaczone kolejnymi numerami.

5.6 Podłączanie głośników, słuchawek lub wzmacniacza audio

1. Podłącz do analogowego gniazda minijack 3,5 mm w urządzeniu (10) Rys. 1. końcówkę przewodu audio (**nie znajduje się on w zestawie**). Do tego samego gniazda podłączysz słuchawki stereofoniczne. Jeśli mają one inną wtyczkę, która nie pasuje do gniazda w gramofonie, to użyj odpowiedniej przejściówki.
2. Jeśli dysponujesz przewodem z wtyczkami Cinch, to podłącz je odpowiednio (prawy i lewy kanał) do gniazd (16) i (17) Rys. 2.
3. Jeśli korzystasz ze wzmacniacza lub urządzenia nagrywającego, to wtyczk(ę/i) na drugim końcu przewodu podłącz do analogowego wejścia dźwiękowego wzmacniacza lub urządzenia nagrywającego.

5.7 Wymiana wkładki z igłą


 Igła, jako bardzo delikatny element pracujący mechanicznie zużywa się. Przy intensywnym korzystaniu zaleca się wymieniać ją wraz z wkładką po około 250-300 godzinach odtwarzania. Zużyta igła może doprowadzić do zniszczenia płyty.

 Nie rób niczego „na siłę”, gdyż może to spowodować uszkodzenie podzespołów gramofonu.

 W zestawie NIE MA zapasowej wkładki z igłą. Przed wymianą należy się w nią zaopatrzyć na wolnym rynku.

 Wymiany dokonuj przy WYŁĄCZONYM z prądu urządzeniu.



Aby wymienić wkładkę z igłą wykonaj następujące czynności.

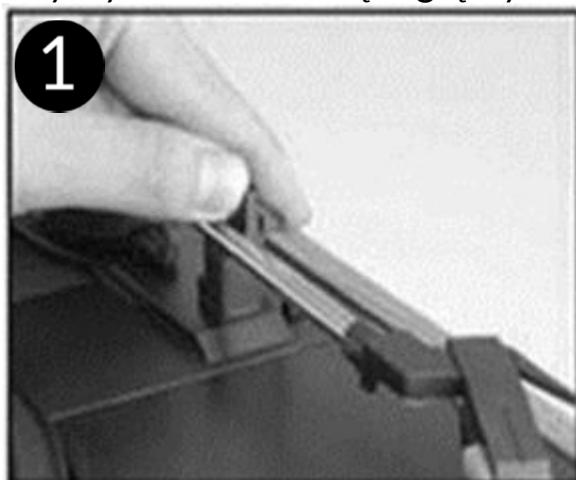

1. Popchnij lekko zatrzask, aby uwolnić ramię z wkładką.
2. Zdejmij osłonę wkładki, aby umożliwić jej wyjęcie.



3. Odłącz wkładkę z gniazda pociągając paznokciem jej zabezpieczenie (czarny element tuż nad wkładką) delikatnie do góry.
4. Odłącz przewody łączące gniazdo w ramieniu gramofonu i wkładkę.

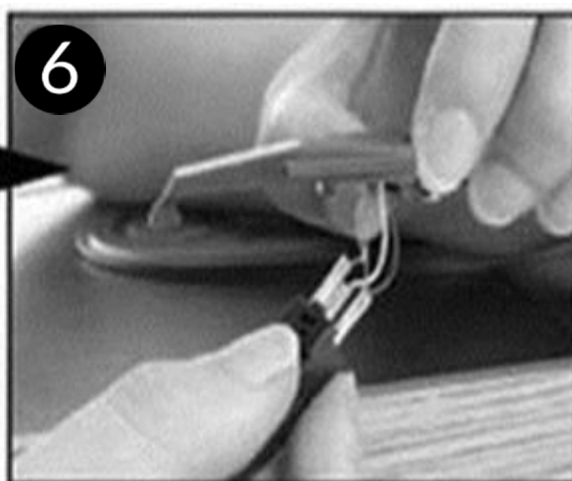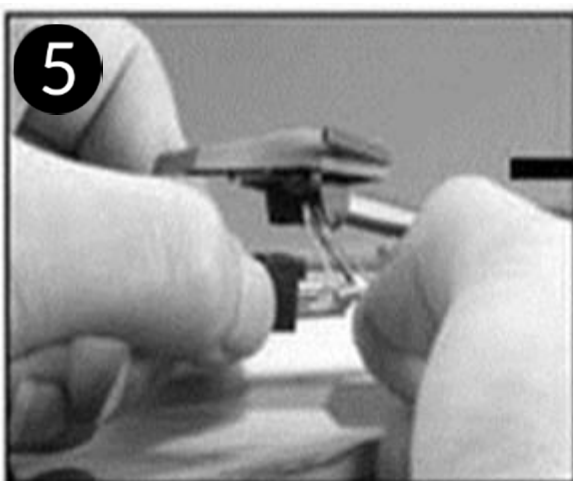


5. Podłącz przewody łączące gniazdo w ramieniu gramofonu z nową wkładką.



Przewody są oznaczone kolorami, aby wyeliminować możliwość pomyłki.

6. Delikatnie przytrzymaj przewody.

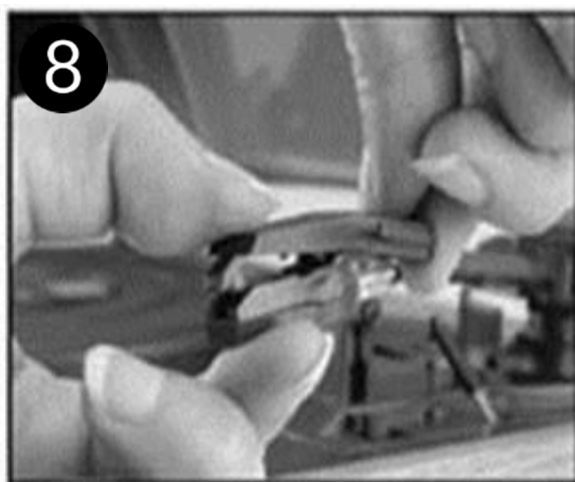

7. Umieść wkładkę w gnieździe na ramieniu gramofonu.
8. Zatrzaśnij zabezpieczenie wkładki.
9. Załóż na wkładkę osłonę i odłóż ramię gramofonu na podpórkę.

5.8 Wyłączanie, przechowywanie i przenoszenie urządzenia

1. Po zakończeniu odtwarzania umieść ramię gramofonu na podpórce i zabezpiecz je przed przypadkowym obluzowaniem za pomocą zatrzasku (3) Rys. 1.
2. Załóż zabezpieczenie na wkładkę z igłą.
3. Wyłącz urządzenie przekręcając pokrętło głośności do najniższej wartości.
4. Zamknij pokrywę (2) Rys.1 i zabezpiecz ją zatrzaskiem (1) Rys. 1.
5. Przed schowaniem urządzenia poczekaj, aż ostygną jego podzespoły.



Schowanie urządzenia przed wystygnięciem jego podzespołów może doprowadzić do uszkodzeń, których nie obejmuje gwarancja.

6. Nieużywane urządzenie możesz schować lub przenieść. Wcześniej upewnij się, że ramię gramofonu jest zabezpieczone przed samoczynnym przemieszczaniem się, które mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia.
7. Przenoś urządzenie po uprzednim upewnieniu się, że zostało ono poprawnie zamknięte zatrzaskiem (1) Rys. 1.



Nie narażaj urządzenia na uderzenia lub silne wstrząsy. Mogą one doprowadzić do uszkodzenia zarówno elementów mechanicznych jak i elektronicznych.

6. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie daje się włączyć.	Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda w zasilaczu, komputerze lub powerbanku. Sprawdź, czy gniazdo sieciowe nie jest uszkodzone i czy dochodzi do niego prąd (może być wyłączony bezpiecznik). Jeśli podłączasz urządzenie poprzez listwę zasilającą, to sprawdź, czy jest ona sprawna i czy wszystkie złącza w niej działają. Sprawdź, czy złącze USB w źródle energii nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Nie słyszę żadnych dźwięków podczas odtwarzania płyt.	Sprawdź, czy igła jest prawidłowo ułożona w rowku płyty. Sprawdź, czy igła we wkładce nie jest zanieczyszczona lub uszkodzona. Sprawdź, czy do wkładki zostały prawidłowo podłączone przewody. Sprawdź, czy nie zostały podłączone słuchawki. Sprawdź, czy nie został podłączony przewód AUX. Sprawdź, czy nie została podłączona pamięć USB lub karta SD.
Problemy ze zgrywaniem dźwięku na pamięć przenośną.	Sprawdź, czy pamięć przenośna jest kompatybilna z urządzeniem (format plików FAT32, pojemność do 32 GB). Sprawdź, czy jest wolne miejsce w pamięci przenośnej. Jeśli używasz dysku w obudowie przenośnej, to sprawdź, czy nie potrzebuje on dodatkowego zasilania.
Dźwięk ma niską jakość.	Sprawdź, czy płyta nie jest porysowana, pokryta kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Sprawdź, czy igła we wkładce nie jest zanieczyszczona lub uszkodzona. Sprawdź, czy połączenie wkładki z ramieniem gramofonu nie wymaga korekty. Sprawdź, czy wybrano odpowiednią prędkość odtwarzania do rodzaju płyty.

Płyta nie pasuje do gramofonu	Sprawdź, czy nie trzeba użyć adaptera do płyt z większym otworem centrującym.
Igła przeskakuje przez ścieżki.	Sprawdź, czy płyta nie jest porysowana, zanieczyszczona lub krzywa. Gramofon może nie być wypoziomowany. Igła we wkładce może być uszkodzona, wymień ją na nową.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, skontaktuj się z serwisem producenta.	

7. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Aby wydłużyć żywotność płyty czyść je przed odtwarzaniem za pomocą antystatycznych ściereczek lub specjalnych szczoteczek. Nie trzymaj zbyt mocno, bo możesz zarysować płytę. Wkładkę z igłą można przeczyszczyć miękkim pędzelkiem antystatycznym. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Czyść tylko urządzenie wyłączone i odłączone od zasilania.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Opakowanie kartonowe urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający karton, papier.

8. Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

10. Korzystanie z instrukcji

10.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

10.2 Wygląd

Zdjęcia urządzenia oraz grafiki zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

10.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.