

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIKA
BEZPRZEWODOWEGO

TOUCH BT



Nr partii: **201707**

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność.

Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: kontakt@hykker.com

Dane producenta

myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Strona www: www.hykker.com

Wyprodukowane w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania	3
3. Specyfikacja techniczna	6
3.1 Dane techniczne	6
3.2 Zawartość opakowania	6
4. Opis urządzenia	7
Przed pierwszym uruchomieniem	7
5. Rozmieszczenie elementów głośnika	9
6. Obsługa głośnika	10
6.1 Połączenie poprzez Bluetooth (parowanie)	10
6.2 Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth	10
6.3 Połączenia telefoniczne przez Bluetooth	11
6.4 Odtwarzanie muzyki przez wejście AUX	11
6.5 Odtwarzanie muzyki z plików MP3 z kart microSD	12
6.6 Przełączanie trybów podświetlenia	13
6.7 Przycisk wielofunkcyjny	13
6.8 Wyłączanie urządzenia	13
7. Rozwiązywanie problemów	14
8. Konserwacja urządzenia	15
9. Bezpieczeństwo otoczenia	16
10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	17
11. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów ..	18
12. Korzystanie z instrukcji	18
12.1 Zgody	18

12.2 Wygląd	19
12.3 Znaki towarowe.....	19
13. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	19

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielными modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek.

–NIE RYZYKUJ–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych i bez doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–BLUETOOTH–

Bezprzewodowy głośnik emituje energię elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której poziom jest niższy niż ma to miejsce w przypadku innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak choćby telefony bezprzewodowe. Bezprzewodowy głośnik Bluetooth spełnia wymagania standardów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących częstotliwości radiowych. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mające wpływ na pracę innych urządzeń.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu,

a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło ono zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

–AKUMULATOR–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie niszczy, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku.


–CHROŃ USZY–

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha. Upewnij się, że podczas używania urządzenia

z ustaloną wysoką głośnością nie podejda do niego dzieci, gdyż może to uszkodzić ich słuch.


3. Specyfikacja techniczna


3.1 Dane techniczne

Głośnik bezprzewodowy HYKKER TOUCH BT	
Odtwarzanie plików	MP3
Łączność z innymi urządzeniami	Bluetooth, wejście AUX (minijack)
Czytnik kart	microSD (do 128 GB)
Gniazda	microUSB, minijack (3,5 mm), microSD
Akumulator	Li-ion, wbudowany, 800 mAh
Ładowanie akumulatora	5V  0,5 A (wejście DC 5,0 V)
Wymiary	125 x 93 x 93 mm
Waga urządzenia	340 g

3.2 Zawartość opakowania

- Głośnik bezprzewodowy TOUCH BT
- Przewód zasilający (USB / microUSB)
- Przewód AUX (minijack 3,5 mm)
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi


 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*

 *Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.*


4. Opis urządzenia

Dzięki możliwości bezprzewodowego połączenia głośnika poprzez interfejs Bluetooth można odsłuchiwać na nim nie tylko muzykę z urządzeń typu smartfony lub tablety, ale także odbierać rozmowy telefoniczne.

Przed pierwszym uruchomieniem

 *Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz zatwierdzonych przez producenta. Korzystanie z niekompatybilnych kart pamięci może sprawić, że uszkodzeniu ulegną one same, dane na nich, jak i sam głośnik. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m. in. przez nieprawidłowy format karty inny niż microSD lub nieobsługiwaną pojemność karty (powyżej 128 GB).*

Aby poprawnie włożyć kartę pamięci, należy lekko wcisnąć ją do gniazda złotymi stykami skierowanymi w górę aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Aby wyciągnąć kartę, należy ją lekko wcisnąć do gniazda i karta odskoczy.

 *Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator przy użyciu przewodu znajdującego się w zestawie. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez producenta. Używanie niezatwierdzonych ładowarek i przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia.*


Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.



Zalecamy, aby podczas procesu ładowania akumulatora urządzenie było wyłączone.

Aby naładować urządzenie, trzeba podłączyć wtyczkę USB przewodu do gniazda w power banku lub ładowarce sieciowej dysponującej na wyjściu prądem o natężeniu 0,5 A lub w komputerze, laptopie, w których na wyjściu jest zazwyczaj 0,5 A. Drugi koniec przewodu z wtyczką microUSB podłącz do odpowiedniego gniazda w głośniku. Po rozpoczęciu ładowania dioda sygnalizacyjna zaświeci się na czerwono. Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem lub uszkodzeniem sprzętu i innych elementów otoczenia. Gdy akumulator zostanie naładowany, to dioda przestanie świecić. Odłącz przewód ładowania z portu USB, z którego pobierana była energia oraz z gniazda w głośniku. Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, dostarcz je wraz z ładowarką do centrum serwisowego producenta.

5. Rozmieszczenie elementów głośnika

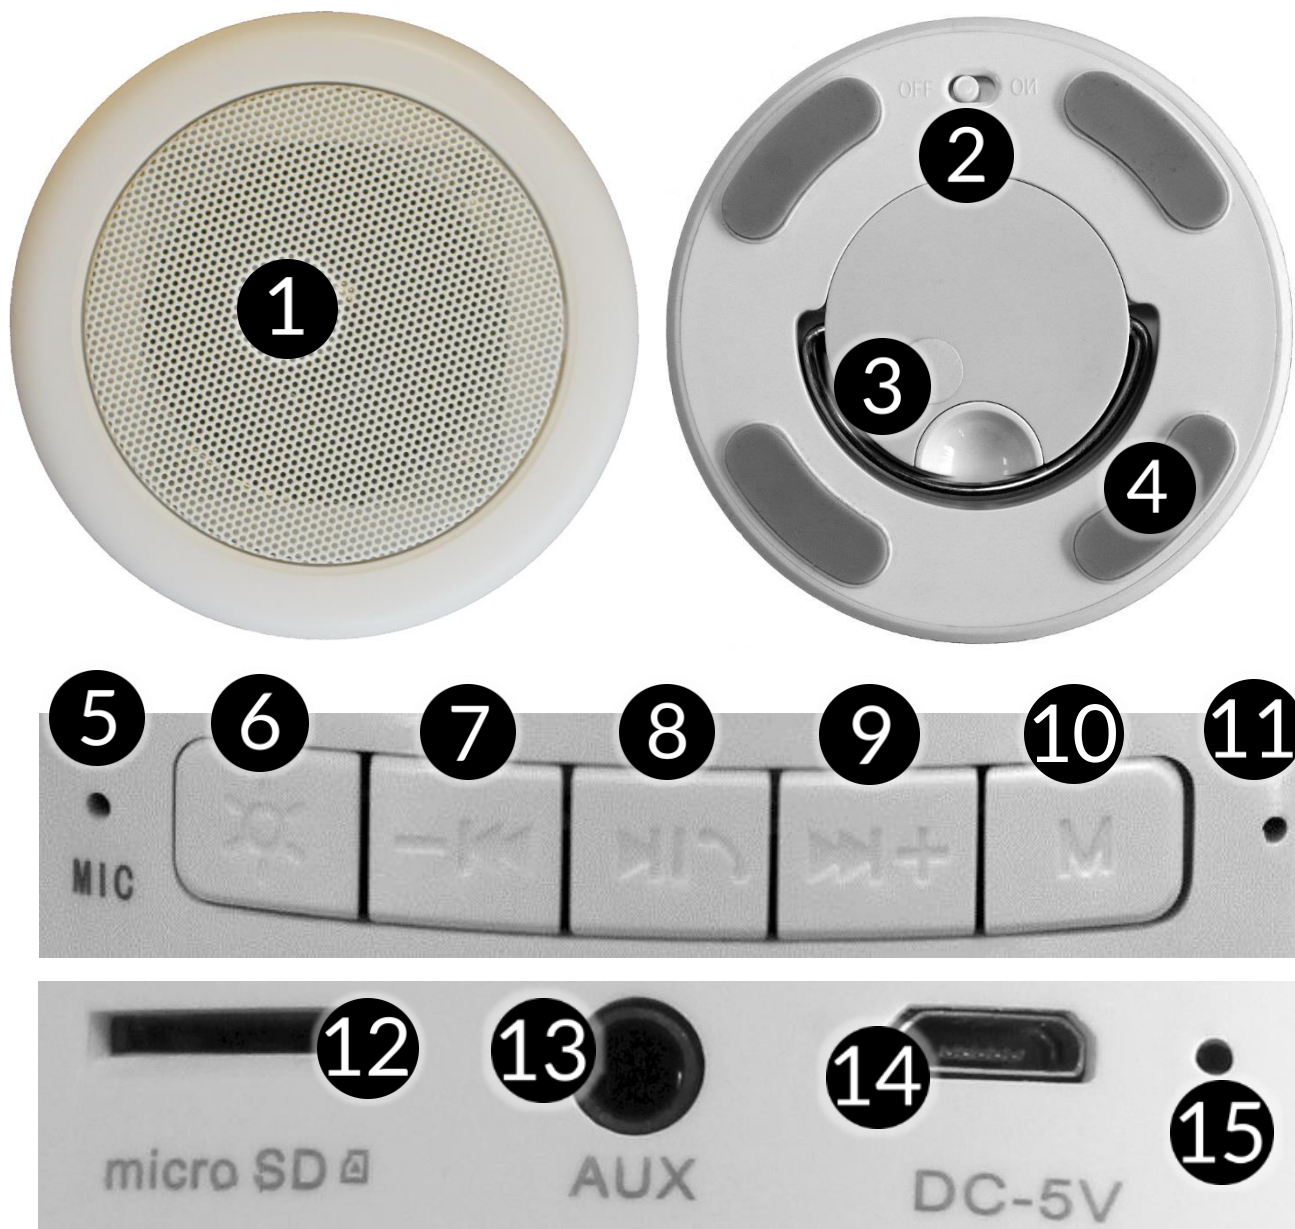

1. Głośnik pod maskownicą
2. Włącznik zasilania
3. Pałak do zawieszania
4. Gumowe stopki
5. Mikrofon
6. Przycisk zmiany trybu podświetlenia
7. Zmniejszanie głośności / Poprzedni utwór
8. Start / Pauza / Obsługa połączeń telefonicznych
9. Zwiększanie głośności / Następny utwór

10. Przycisk wielofunkcyjny
11. Dioda sygnalizująca połączenie Bluetooth
12. Gniazdo kart microSD
13. Gniazdo AUX (minijack 3,5 mm)
14. Gniazdo microUSB do ładowania akumulatora
15. Dioda sygnalizująca ładowanie

6. Obsługa głośnika

6.1 Połączenie poprzez Bluetooth (parowanie)

1. Włącz urządzenie przełącznikiem (2) i naciśnij przycisk (10). Niebieska dioda zacznie migać i tryb pracy Bluetooth zostanie potwierdzony dźwiękiem.
2. Wyszukaj w smartfonie, tablecie lub notebooku z włączonym modułem Bluetooth nazwę „**HYKKER TOUCH**” i sparuj urządzenia. Jeśli konieczne będzie wpisanie kodu PIN podaj: „0000” (cztery zera).
3. Po sparowaniu usłyszysz dźwięk potwierdzenia, a dioda będzie świeciła na niebiesko.
4. Przy połączeniu głosowym lub odtwarzaniu niebieska dioda będzie migać.

6.2 Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth

1. Po sparowaniu głośnika z urządzeniem źródłowym możesz sterować odtwarzaczem w smartfonie lub tablecie.
2. Przycisk (8) pozwala rozpocząć lub zastopować odtwarzany utwór.
3. Krótkie wciskanie przycisków (7) i (9) pozwala wybierać poprzedni lub następny utwór.
4. Długie przyciskanie przycisków (7) i (9) pozwala zmniejszać lub zwiększać głośność.

6.3 Połączenia telefoniczne przez Bluetooth

1. Po sparowaniu głośnika z urządzeniem źródłowym możesz odbierać lub nawiązywać połączenia ze smartfona.
2. Podczas połączenia przychodzącego krótkie wciśnięcie przycisku **(8)** pozwala odebrać rozmowę.
3. Krótkie wciśnięcie przycisku **(8)** podczas rozmowy zakończy ją.
4. Krótkie przyciśnięcie przycisku **(8)** podczas wybierania numeru przerwie tę operację.
5. Dłuższe przyciskanie przycisków **(7)** i **(9)** pozwala zmniejszać lub zwiększać głośność.

6.4 Odtwarzanie muzyki przez wejście AUX



Głośnik Bluetooth można podłączyć do dowolnego źródła dźwięku, które dysponuje wyjściem audio minijack 3,5 mm. Dzięki temu można wykorzystać źródła niedysponujące łącznością bezprzewodową Bluetooth.

1. Podłącz przewód z wtyczką minijack do gniazda w głośniku **(13)**, a drugą wtyczkę minijack do odpowiedniego wyjścia w źródle dźwięku.
2. Głośnik automatycznie przełączy się na obsługę wejścia AUX, co zostanie potwierdzone dźwiękiem.
3. Odtwarzane w urządzeniu źródłowym utwory powinny być słyszalne w głośniku.
4. Krótkie wciśnięcie przycisku **(8)** włączy funkcję wyciszenia dźwięku (mute).
5. Dłuższe przyciskanie przycisków **(7)** i **(9)** pozwala zmniejszać lub zwiększać głośność.

6. Odłączenie przewodu z gniazda w głośniku spowoduje przełączenie głośnika do trybu Bluetooth.

6.5 Odtwarzanie muzyki z plików MP3 z kart microSD




Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych i zatwierdzonych przez producenta. Podłączenie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować usunięcie przechowywanych na niej danych lub uszkodzić samą kartę, jak i urządzenie. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in. przez nieprawidłowy format karty (inny niż microSD) lub nieobsługiwaną pojemność karty (powyżej 128 GB). Dzięki kartom microSD możesz słuchać ulubionej muzyki bez konieczności podłączania do głośnika jakiegokolwiek innego urządzenia. Wystarczy nagrać na karcie muzykę w formie plików MP3, włożyć ją do gniazda i rozpocząć słuchanie.

1. Włóż odpowiednią kartę pamięci z zapisanymi na niej utworami w formacie MP3 do gniazda **(12)** stykami skierowanymi do góry, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
2. Głośnik automatycznie przełączy się na obsługę karty microSD, co zostanie potwierdzone dźwiękiem.
3. Odtwarzanie utworów rozpocznie się automatycznie.
4. Kolejne lub poprzednie utwory wybiera się, przyciskając krótko przyciski **(7)** i **(9)**.
5. Dłuższe przyciskanie przycisków **(7)** i **(9)** pozwala zmniejszać lub zwiększać głośność.

6. Aby wyciągnąć kartę, należy ją lekko wcisnąć do gniazda i karta sama odskoczy.

7. Wyjęcie karty spowoduje przełączenie głośnika do trybu Bluetooth.

 *Pamiętaj, że wkładanie i wyjmowanie karty pamięci podczas pracy głośnika może doprowadzić do uszkodzenia karty, zgromadzonych na niej danych, a także samego urządzenia.*

6.6 Przełączanie trybów podświetlenia

Długie przytrzymanie przycisku (6) lub przyciśnięcie delikatne (długie) maskownicy głośnika pozwala przełączać podświetlenie pomiędzy trybem białego światła i kolorowego. Krótkie wciskanie przycisku (6) lub maskownicy głośnika pozwala zmienić intensywność świecenia w trybie światła białego lub zmianę barw podświetlenia w trybie kolorowym. Jeden z trybów kolorowych reaguje na dźwięk z karty microSD, złącza AUX lub Bluetooth.

6.7 Przycisk wielofunkcyjny

Przycisk wielofunkcyjny (10) pozwala przełączać się pomiędzy źródłami dźwięku, jeśli są podłączone co najmniej 2. W przypadku, gdy wykorzystany jest jedynie tryb Bluetooth powoduje on ponowne parowanie.

6.8 Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie użyj wyłącznika (2).

7. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie daje się włączyć	Naładuj akumulator.
Po podłączeniu głośnika przewodem do portu USB w ładowarce lub komputerze akumulator się nie ładuje	Sprawdź wyjście USB w komputerze lub ładowarce, a także w głośniku. Sprawdź przewód. Jeśli jest uszkodzony, to użyj innego, sprawdzonego i zatwierdzonego przez producenta.
Nie można odtworzyć plików z karty microSD	Sprawdź, czy karta jest kompatybilna (pojemność i klasa) z urządzeniem. Jeśli nie, to użyj innej. Sprawdź, czy na karcie faktycznie znajdują się pliki MP3. Sprawdź, czy karta jest sformatowana w systemie FAT.
Nie działa połączenie przez Bluetooth	Upewnij się, że Twoje urządzenie jest poprawnie sparowane z głośnikiem. Sprawdź, czy urządzenia nie są oddalone od siebie o więcej niż 10 m w otwartej przestrzeni. Przeszkody (meble, ściany) zmniejszają dystans współpracy urządzeń.
Głośnik jest poprawnie	Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na minimum.

sparowany z urządzeniem przez Bluetooth, ale nic nie słychać.	Sprawdź głośność połączenia Bluetooth ustawioną w Twoim urządzeniu. Sprawdź, czy w urządzeniu nie masz ustawionego ograniczenia w wysyłaniu dźwięku lub jest ustawiany inny kanał przesyłania dźwięku.
Słaba jakość dźwięku przy odtwarzaniu	Słaba jakość dźwięku w źródle lub plikach z muzyką. Uszkodzeniu mógł ulec głośnik.
Nie działa podświetlenie	Sprawdź, czy przyciskiem (6) lub wciskaniem maskownicy głośnika nie zmieni się tryb pracy. Sprawdź, czy nie jest włączony tryb światła białego, w którym jeden z poziomów jasności to całkowite wyłączenie podświetlenia.
Nie słyszę muzyki w trybie AUX	Sprawdź, czy przewód, wtyczki lub gniazda, nie są uszkodzone. Upewnij się, że prawidłowo został podłączony przewód pomiędzy głośnikiem a źródłem dźwięku. Sprawdź, czy głośność w źródle lub głośniku nie jest ustawiona na minimum.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

8. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one uszkodzić części elektroniczne urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający tekturę płaską.



Symbol oznaczający tworzywa sztuczne.

9. Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

11. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

12. Korzystanie z instrukcji

12.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź

mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.


12.2 Wygląd

Zdjęcia urządzenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

12.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

13. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

 myPhone Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że głośnik bezprzewodowy HYKKER Touch BT jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>