INSTRUKCJA OBSŁUGI

Hykker Chrono S79

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

nr partii: **201601**

Dane producenta
myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta
myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@hykker.com
Strona internetowa: http://hykker.com

Zaprojektowane w UE
Wyprodukowano w Chinach

Korzystanie z instrukcji obsługi
Urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi może się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Znaki towarowe
Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Specyfikacja techniczna 6
Dane techniczne 6
Zawartość zestawu 6
Rozmieszczenie elementów w smartwatchu 7
Korzystanie z ekranu dotykowego 8
Dotknięcie 8
Przesunięcie 8
Dotknięcie i przytrzymanie 9
Dwukrotne kliknięcie 9
Przed pierwszym uruchomieniem 10
Montaż karty SIM 10
Montaż karty pamięci 10
Ładowanie akumulatora 10
Obsługa smartwatcha 11
Włączanie/wyłączanie smartwatcha 11
Połączenie z komputerem 11
Blokada ekranu 12
Tarcze smartwatcha 12
Pulpit główny 12
Wykonywanie połączeń 13
Odbieranie połączeń 14
Obsługa SMSów 14
Krokomierz 15
Kalendarz 16
Książka telefoniczna 16
Ustawienia smartwatcha 16
Odtwarzacz wideo 17
Robienie zdjęć wbudowaną kamerą 17
Przeglądanie plików 17
Odtwarzanie muzyki ze sparowanego smartfonu 17
Odtwarzanie muzyki ze zapisanych na karcie pamięci plików muzycznych 18
Historia połączeń 18
Szukanie smartfona i alarm braku ruchu 18
Kod QR 19
Ustawienia Bluetooth 19
Połączenia Bluetooth 19
Usługi SIM 20
Profile dźwięku 20
Powiadomienia ze smartfona 20
Zdalne sterowanie aparatem sparowanego smartfona 21
Kalkulator 21
Dyktafon 21
Wyszukiwarka 21
Monitorowanie snu 22
Alarm 22
Kamera 22
Przeglądarka zdjęć 22

Multimedia 22
Wprowadzanie tekstu 23
Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna 23
Kontakty 25
Dodawanie kontaktów 25
Edytowanie kontaktów 25
Rozwiązywanie problemów 26
Ochrona danych osobowych i ważnych informacji 27
Konserwacja urządzenia 27
Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/wykonywania połączeń. . 27
Bezpieczeństwo otoczenia 27
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu 28
Symbole użyte na opakowaniu i etykietach 28
Współczynnik SAR 28
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej 29

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Urządzenie może zakłócać także pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

BLUETOOTH

Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której poziom jest niższy niż ma to miejsce w przypadku innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak choćby telefony komórkowe. Urządzenie spełnia wymagania standardów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących częstotliwości radiowych.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na jakość pracy innych urządzeń.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Nie korzystaj z urządzenia na stacjach paliw i w pobliżu chemikaliów.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy obsługiwać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia radiowe i telewizyjne spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów połączeniowych i ładowarek akumulatorów innych niż oryginalne.

AKUMULATORY I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów producenta urządzenia.

DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować jego zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

WODA I INNE PŁYNY

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.

OBSŁUGA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

© 2016 Hykker. All rights reserved.

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne

- **Ekran:** 1,54”, 240x240 punktów, kolorowy
- **Akumulator:** wymienny, Li-Ion 300 mAh
- **Mikrofon:** tak
- **Obsługa kart SIM:** tak, jedna karta microSIM
- **Obsługa częstotliwości GSM:** 2G, 850/900/1800/1900 MHz
- **Wbudowana pamięć:** 32 MB
- **Obsługa kart pamięci:** tak, karta microSD do 32 GB
- **Kompatybilność:** smartfony i tablety z systemem Android
- **Dodatkowe:** Bluetooth, G-Sensor, wibracja, kamera VGA (640x480 punktów)
- **Obudowa:** metalowa
- **Pasek:** silikonowy, regulowany
- **Zasilanie:** USB, 5 V⎓
- **Wymiary:** 41,5x48,3x13 mm
- **Waga urządzenia:** 65 g

Zawartość zestawu

- Smartwatch Hykker Chrono S79
- Akumulator
- Przewód USB-microUSB do ładowania akumulatora
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna.

⚠ Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

⚠ Zestaw ma naklejkę z numerem IMEI urządzenia na opakowaniu. Radzimy zatem zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

⚠ Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.

© 2016 Hykker. All rights reserved.

Rozmieszczenie elementów w smartwatchu

1. Ekran dotykowy
2. Koperta metalowa
3. Obiektyw kamery
4. Pasek silikonowy
5. Przycisk smartwatcha
6. Złącze microUSB do ładowania akumulatora z klapką zabezpieczającą
7. Mikrofon
8. Głośnik
9. Pokrywa zamykająca wnętrze smartwatcha
10. Złącze karty microSIM
11. Gniazdo karty pamięci microSD
12. Akumulator

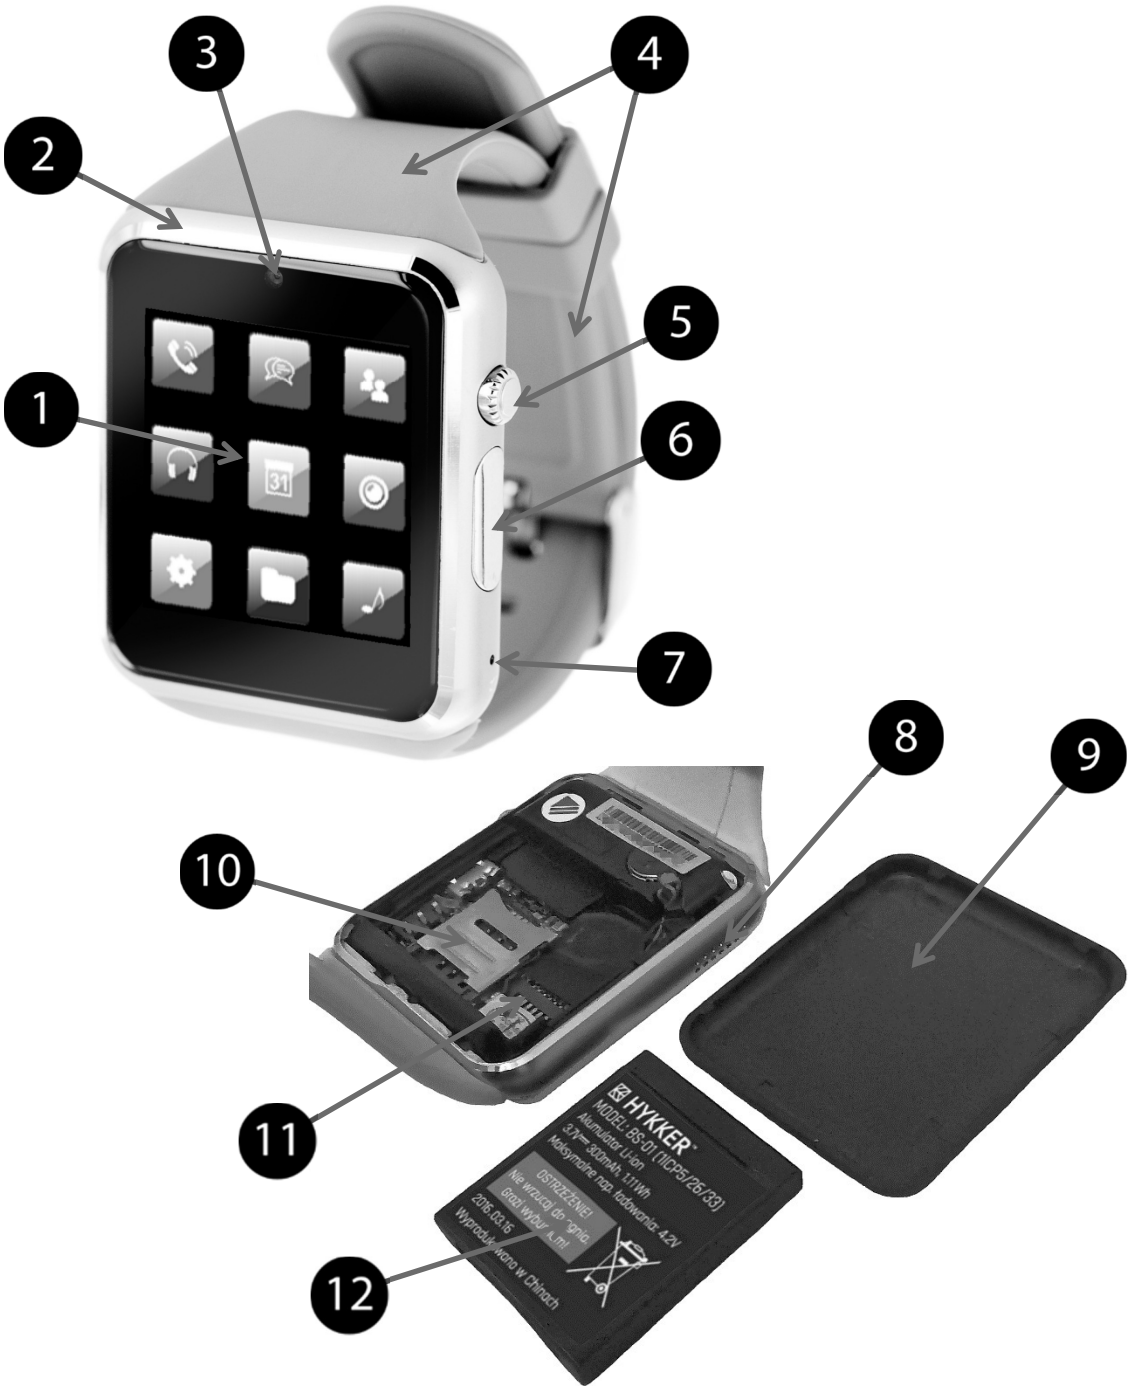

© 2016 Hykker. All rights reserved.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy telefonu umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie operacji. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.

Dotknięcie

Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, uruchomić aplikację, wybrać lub uruchomić menu.

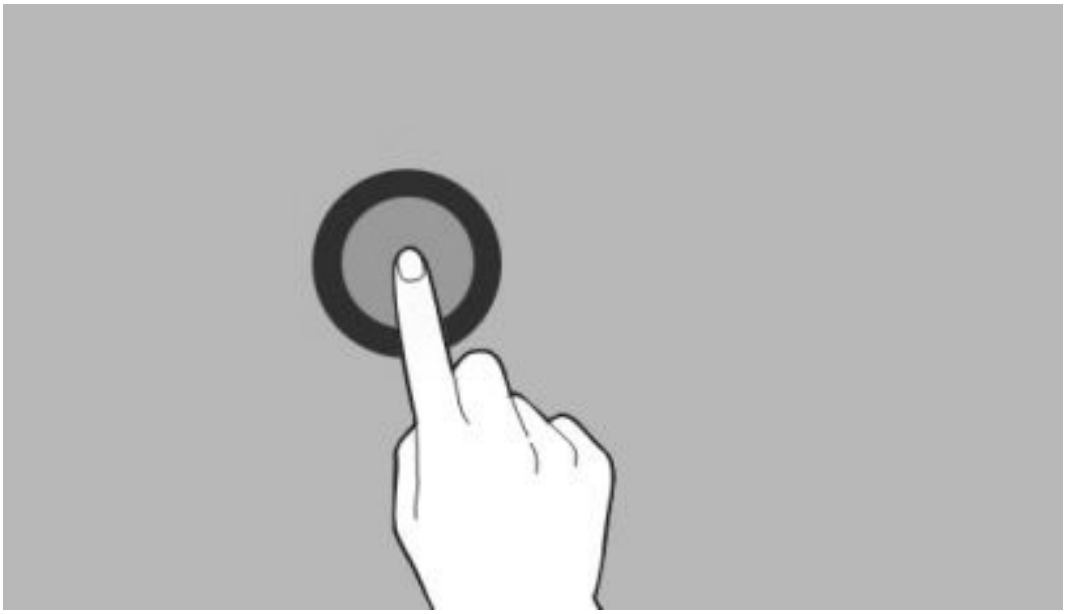

Przesunięcie

Szybko przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

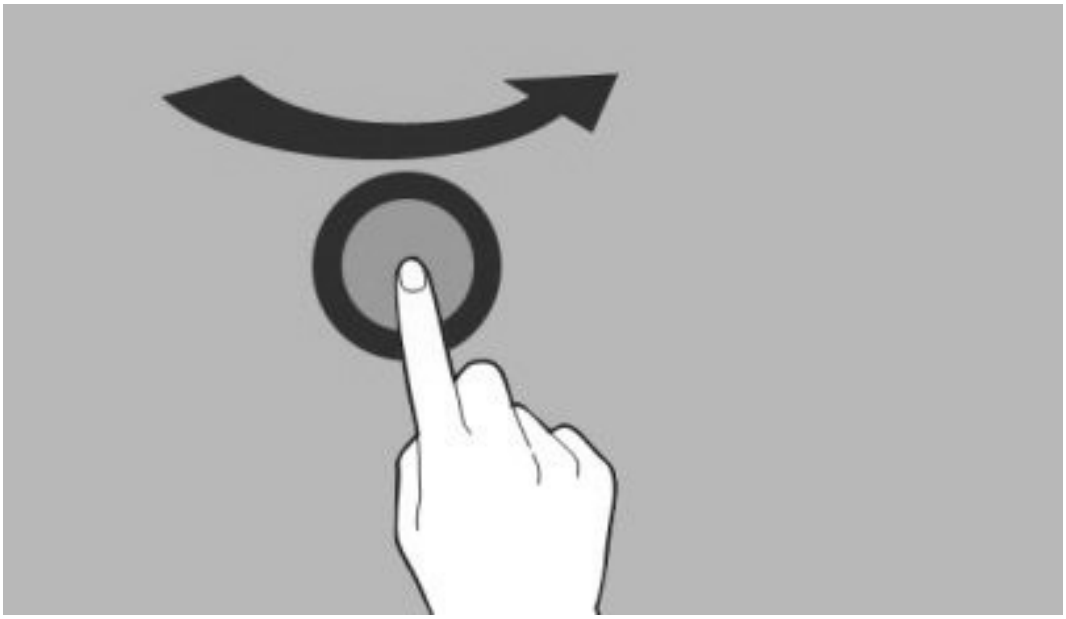

Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

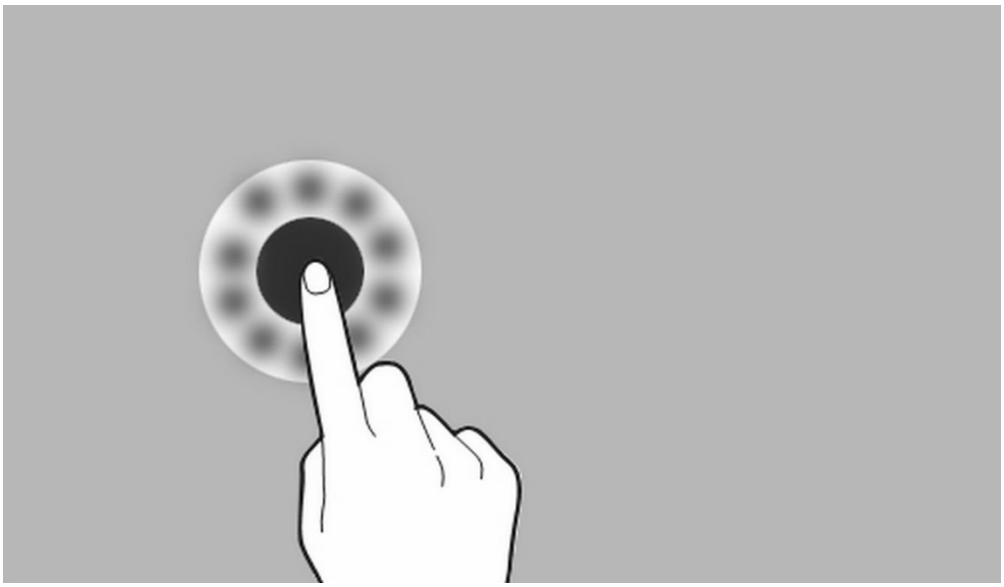

Dwukrotne kliknięcie
Dwa razy szybko dotknij elementu.

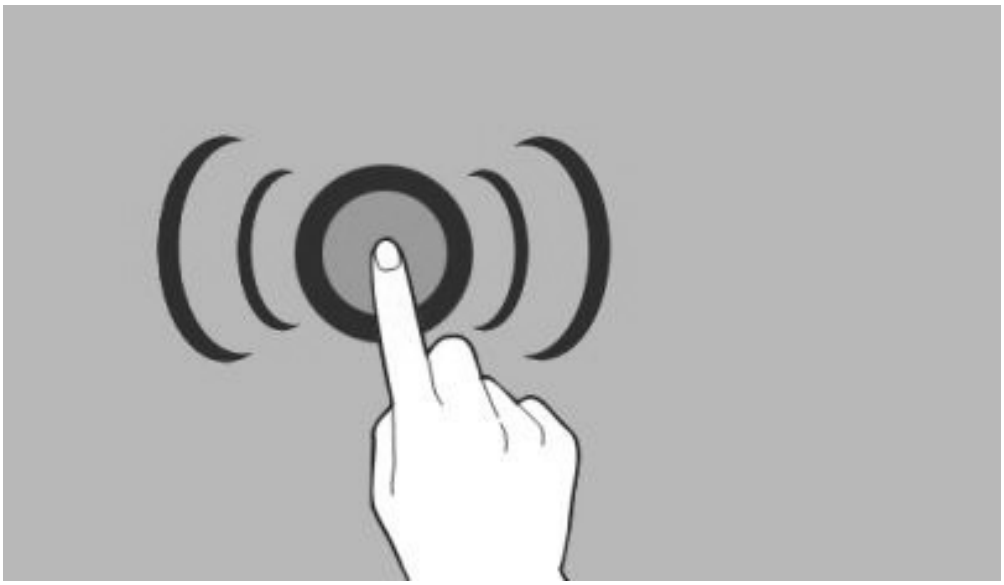

⚠ Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk smartwatcha.

⚠ Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Uaktywnij ekran smartwatcha przyciskiem wielofunkcyjnym. Przesuń ekran dwa razy od prawej do lewej. Wybierz ikonę . Z otwartego menu wybierz **[Opcje telefonu] [Automatyczna blokada ekranu]** i czas, po jakim ekran ma zostać zablokowany/wyłączony. Można też zrezygnować z jego blokowania, ale to może znacznie skrócić czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora.

Przed pierwszym uruchomieniem

Montaż karty SIM

Smartwatch Hykker może działać jak prosty telefon komórkowy. Można w nim zainstalować kartę SIM, która pozwala wykonywać i odbierać połączenia, a także odbierać i wysyłać wiadomości SMS.

Aby poprawnie włożyć kartę microSIM, należy:

- Wyłączyć smartwatch, zdjąć pokrywę (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę, znajduje się ona w lewym górnym rogu obudowy).
- Wyjąć akumulator.
- Otworzyć klapkę zabezpieczającą kartę za pomocą paznokcia – lekko przesunąć ją w kierunku przeciwnym do nalepki z numerem IMEI i delikatnie podnieść.
- Włożyć kartę microSIM do gniazda zgodnie z wycięciami plastikowej ramki.
- Opuścić delikatnie klapkę zabezpieczającą i lekko dociskając ją do karty przesunąć ją w kierunku nalepki z numerem IMEI.

⚠ Przy uruchomieniu smartwatcha z kartą SIM zabezpieczoną numerem PIN konieczne będzie podanie tego numeru.

Montaż karty pamięci

⚠Karta pamięci nie jest elementem zestawu i trzeba ją dokupić. Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz zatwierdzonych przez producenta. Użycie niekompatybilnych kart pamięci może uszkodzić urządzenie i usunąć przechowywane na nich dane. Niekompatybilność może dotyczyć m.in przez nieprawidłowego formatu karty (wymagany format microSD) lub zbyt dużej pojemności karty (powyżej 32 GB).

Aby poprawnie włożyć kartę pamięci, należy:

- Wyłączyć smartwatch, zdjąć pokrywę (podważając paznokciem przeznaczoną do tego celu szczelinę, znajduje się ona w lewym górnym rogu obudowy).
- Wyjąć akumulator.
- Włożyć kartę microSD do gniazda stykami do wnętrza smartwatcha

Ładowanie akumulatora

⚠ Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy ładować przy użyciu przewodu z zestawu. Urządzenie ma akumulator o pojemności 300 mAh. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez producenta. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenie może się nie dać włączyć nawet wtedy, gdy jest ładowane.

Aby naładować akumulator, należy:

1. Otworzyć pokrywę portu microUSB w smartwatchu.
2. Podłączyć wtyczkę microUSB dołączonego w zestawie przewodu do gniazda w smartwatchu.

   ⚠ Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3. Podłączyć wtyczkę USB umieszczoną na drugim końcu przewodu do gniazda USB w komputerze, laptopie, przenośnej ładowarce lub ładowarce sieciowej. Po rozpoczęciu ładowania w prawym górnym rogu ekranu ikona baterii zmieni się na animowaną.

⚠ Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

4. Gdy animacja ikony się zatrzyma, będzie to oznaczało, że akumulator jest już w pełni naładowany lub wyczerpano energię w źródle (przenośna ładowarka, laptop) i proces można zakończyć.
5. Odłączyć przewód USB od źródła energii i smartwatcha. Zamknij pokrywę portu w smartwatchu.

⚠ Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z przewodem USB do centrum serwisowego producenta.

Obsługa smartwatcha

Włączanie/wyłączanie smartwatcha

Aby włączyć urządzenie, trzeba wcisnąć i przytrzymać (około 3 sekund) przycisk smartwatcha.

Aby wyłączyć urządzenie, trzeba wyjść do pulpitu głównego i wcisnąć i przytrzymać (około 2 sekund) przycisk smartwatcha, a następnie z wyświetlonego menu wybrać: **[Wyłącz].**

Połączenie z komputerem

Aby połączyć urządzenie z komputerem wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows 7/8/10/Vista/XP przewodem USB należy:

1. Podłączyć przewód USB znajdujący się w zestawie do wielofunkcyjnego gniazda micro-B USB smartwatcha.
2. Drugi koniec przewodu podłączyć do gniazda USB w komputerze.
3. Na smartwatchu pojawi się komunikat o podłączeniu ładowarki USB, a także menu z możliwością wyboru:
   a. Pamięć masowa
   b. Port COM

   Wybierz żądaną opcję lub pozostaw bez wyboru aby naładować akumulator.
4. Gdy zostanie wybrana opcja **[Pamięć masowa]**, to w Exploratorze Windows pojawią się dwa dyski – pamięci wymienne. Jeden to pamięć wbudowana smartwatcha, oraz druga, powiązana z kartą pamięci, którą można umieścić w smartwatchu.
5. Jeśli obydwie pamięci są dostępne i mają wolne miejsce, to można wymieniać pliki pomiędzy komputerem a smartwatchem.
6. Opcja **[Port COM]** przeznaczona jest do działań serwisowych, w tym aktualizacji oprogramowania wewnętrznego smartwatcha.
7. Każda opcja połączenia z komputerem będzie skutkowała dodatkowo ładowaniem akumulatora w smartwatchu.

Blokada ekranu
Aby zablokować urządzenie, wciśnij krótko przycisk smartwatcha. Działa on tak, że z dowolnego menu wychodzi się o poziom wyżej, aż do momentu pojawienia się pulpitu głównego oraz tarczy zegarka. Kolejne wciśnięcie tego przycisku spowoduje wygaszenie ekranu urządzenia. Aby wybudzić urządzenie z uśpienia, wystarczy raz nacisnąć przycisk smartwatcha.

Tarcze smartwatcha
W smartwatchu można zmieniać wygląd tarcz zegarka. Po aktywacji smartwatcha jednokrotnym wciśnięciem przycisku można wybrać jedną z trzech tarcz zegarka. Aby tego dokonać, trzeba przesuwać ekran palcem od dołu do góry.

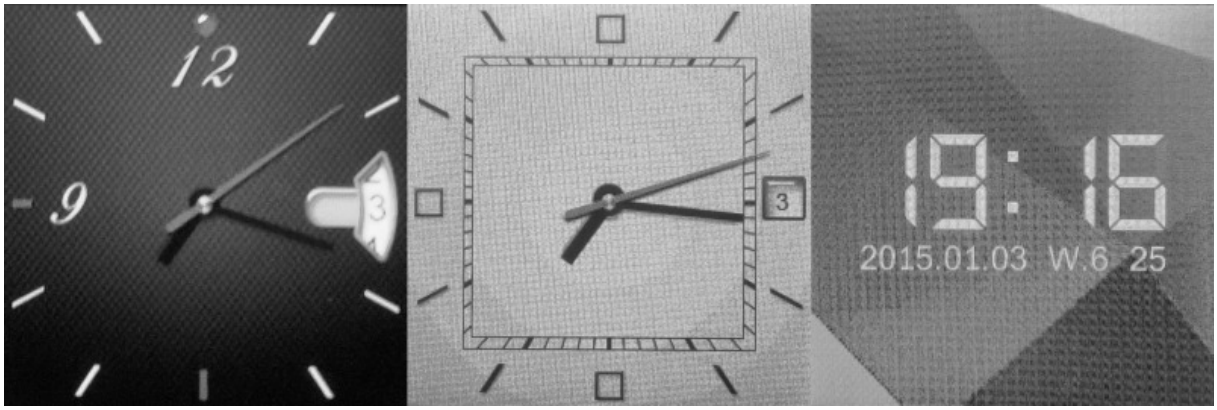

Pulpit główny
Pulpit główny smartwatcha aktywować można, wciskając raz przycisk smartwatcha, aby uaktywnić ekran i przesuwając ekran palcem od prawej do lewej lub od lewej do prawej. Na pulpicie, prócz godziny i daty **(1)**, a także ikonek symbolizujących moc sygnału GSM **(2)**, trybu pracy, a także nieodczytanych SMSów, nieodebranych rozmów i poziomu naładowania akumulatora **(3)**, wyświetlane są duże ikony symbolizujące aplikacje telefonu **(4)**, centrum wiadomości **(5)** i krokomierza **(6)**.

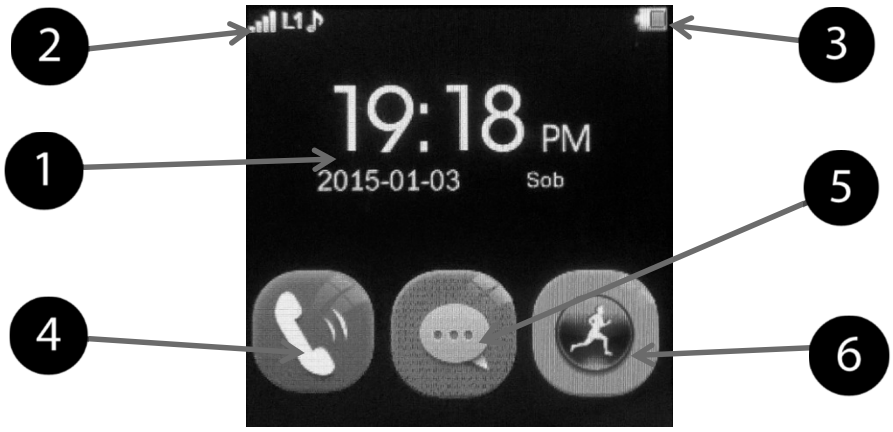

Przesunięcie ekranu palcem od lewej do prawej krawędzi uruchamia aplikację kalendarza. Przesunięcie ekranu palcem od góry w dół aktywuje centrum powiadomień oraz możliwość szybkiej aktywacji lub dezaktywacji łączności Bluetooth, dźwięku (tryb cichy), trybu samolotowego (wyłącza przesyłanie danych – Bluetooth, GSM), wyboru poziomu jasności ekranu. Przesunięcie ekranu palcem od prawej do lewej i od dołu do góry aktywuje dostęp do ikon pozwalających uruchomić dodatkowe funkcje.

Oto ikony dodatkowych funkcji smartwatcha, które podzielono na 3 pulpity:

Wykonywanie połączeń

Po zainstalowaniu w smartwatchu karty operatora GSM (microSIM) lub sparowaniu ze smartfonem poprzez Bluetooth, możliwe jest wykonywanie za jego pomocą połączeń głosowych. Smartwatch ma wbudowany mikrofon i głośnik.

Funkcję dzwonienia można aktywować na trzy sposoby:

- dłuższe przytrzymanie palca na środkowej części ekranu z tarczą zegarka,
- kliknięcie ikony na pulpicie głównym,
- kliknięcie ikony w menu smartwatcha.

Pojawi się klawiatura telefonu, którą użytkownik może wybrać numer osoby, do której chce zadzwonić lub kliknąć ikonę wyboru osoby z książki telefonicznej.

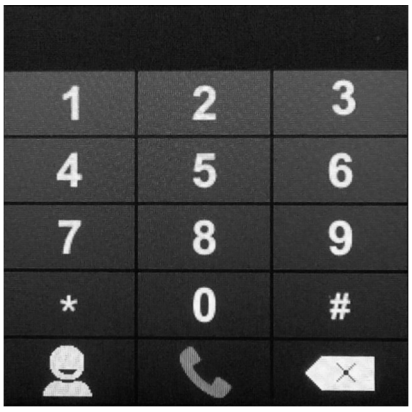

Po wpisaniu numeru i wciśnięciu ikony zielonej słuchawki lub wybraniu kontaktu z książki telefonicznej i uruchomieniu z opcji funkcji **[Połącz]** rozpocznie się połączenie, jeśli jest zainstalowana tylko karta SIM albo pojawi się menu z możliwością wyboru połączenia przez kartę poprzez zainstalowaną kartę SIM lub smartfon sparowany ze smartwatchem **[Połączenie BT].**

1. Kończenie połączenia.
2. Klawiatura telefonu.
3. Ustawienia.
4. Wyciszanie głośnika.
5. Wyciszanie mikrofonu.
6. Regulacja głośności.
7. Książka telefoniczna.

Odbieranie połączeń

Po zainstalowaniu w smartwatchu karty operatora GSM lub sparowaniu ze smartfonem poprzez Bluetooth użytkownik może odbierać na smartwatchu i prowadzić rozmowy przychodzące zarówno na numer karty SIM smartwatcha, jak i na sparowany telefon.

1. Numer osoby dzwoniącej lub jej nazwisko z książki telefonicznej.
2. Odbieranie połączenia.
3. Odrzucanie połączenia.

Obsługa SMSów

Po sparowaniu smartwatcha ze smartfonem poprzez Bluetooth lub gdy zainstalujesz w nim kartę operatora GSM, możliwe jest odbieranie i wysyłanie za jego pomocą wiadomości tekstowych SMS.

Funkcję obsługi SMSów można aktywować na dwa sposoby:

- kliknięcie ikony na pulpicie głównym,
- kliknięcie ikony w menu smartwatcha.

Pojawi się menu pozwalające na obsługę SMSów. Można je tworzyć, wysyłać, zapisywać, odbierać i odczytywać. Możliwości są niemal identyczne z tymi, które daje smartfon.

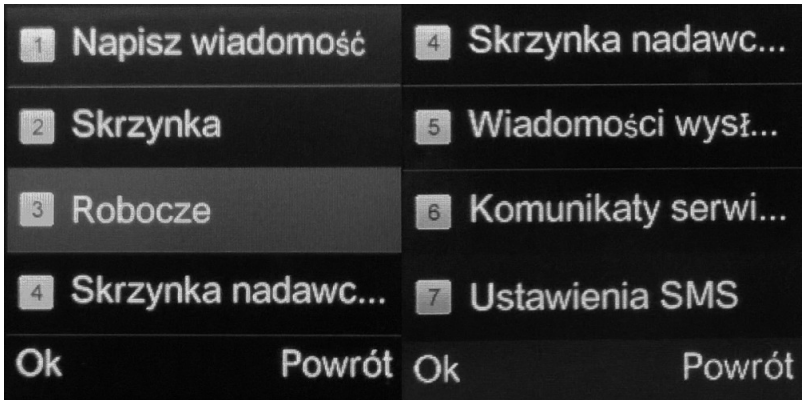

Krokomierz

Smartwatch wyposażony jest w G-Sensor, dzięki któremu można wykorzystać urządzenie do mierzenia aktywności użytkownika. Chodząc, najczęściej machamy rękoma, co urządzenie może odczytywać i zapisywać w swojej pamięci jako wykonanie kroków. W aplikacji pokazywany jest czas aktywności, a także ilość wykonanych kroków, spalonych kalorii i przebyty dystans. Odczytywanie danych uruchamiamy i wstrzymujemy ręcznie.

⚠ Pamiętaj, że urządzenie odczytuje ruchy ręki podczas marszu lub biegu. Kończąc aktywność, wyłącz odczytywanie danych. Jeśli będziesz siedzieć przy biurku i wykonywać ręką różnego rodzaju ruchy, mogą one być odczytane jako wykonywanie kroków, co zaburzy dane krokomierza.

⚠ Ilość spalanych kalorii wyliczana jest ze wzorów, gdzie przyjęto wagę użytkownika wynoszącą 75 kg, długość kroku 60 cm i prędkość poruszania się 5,5 km/h.

Aplikację krokomierza można wywołać na trzy sposoby:

- widząc tarczę zegarka, wystarczy przesunąć ekran palcem od górnej do dolnej krawędzi,
- kliknięcie ikony z pulpitu głównego,
- kliknięcie ikony w menu smartwatcha.

Pojawi się ekran krokomierza. Można rozpocząć mierzenie aktywności.

Kalendarz

W smartwatchu jest wbudowana aplikacja kalendarza. Dzięki temu użytkownik ma możliwość planowania i kontrolowania swoich aktywności. Można wpisywać do niego wszelkie planowane działania. Można je podglądać na wykazie miesięcznym, a także dniowym. Nie ma problemu z ich kasowaniem, czy też zmianami parametrów. Prócz notatki i daty z godziną można przypisać do tego wydarzenia formę alarmu-przypomnienia, a także częstotliwość powtarzania tego alertu. W opisie można zapisać również miejsce, gdzie dane wydarzenie ma się odbyć. Aplikację kalendarza można wywołać na dwa sposoby:

- będąc na pulpicie głównym, wystarczy przesunąć ekran palcem od lewej do prawej krawędzi,
- kliknięcie ikony w menu smartwatcha.

Pojawi się ekran kalendarza.

Książka telefoniczna

Po sparowaniu smartwatcha ze smartfonem poprzez Bluetooth lub gdy zainstalujesz w nim kartę operatora GSM, możliwe jest obsługiwanie kontaktów zarówno sparowanego smartfona, jak i tych zapisanych w pamięci karty SIM.
Tak jak w wielu smartfonach można tworzyć grupy kontaktów, takie jak przykładowo **[Rodzina]**, **[Praca]**, **[Przyjaciele]**, etc.
Funkcję obsługi kontaktów można wywołać na dwa sposoby:

- kliknięcie ikony na klawiaturze telefonu (lewy dolny róg),
- kliknięcie ikony w menu smartwatcha.

Pojawi się menu pozwalające na obsługę kontaktów.

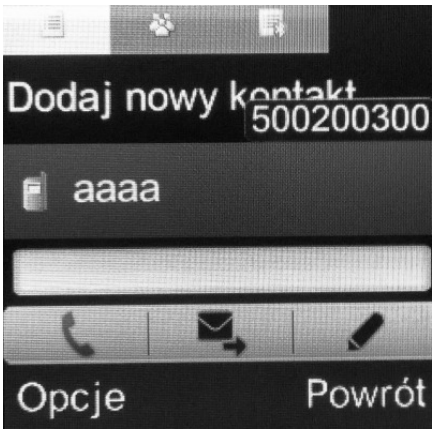

Ustawienia smartwatcha

Aby skonfigurować smartwatcha, trzeba wybrać z menu ikonę . Można zmieniać opcje niemal tak samo, jak ma to miejsce w przypadku większości smartfonów.
Dostępne są data, czas, język, blokada i podświetlenie ekranu, opcje dotyczące pisma ręcznego, powiadomień, połączeń (oczekujące, przekierowywanie, blokowanie, przełączanie linii), sieci GSM, zabezpieczeń smartwatcha i karty SIM.

Odtwarzacz wideo

Aby włączyć odtwarzacz wideo, trzeba wybrać z menu ikonę . Pozwala on na odtwarzanie filmów zapisanych w pamięci smartwatcha lub na karcie pamięci. Film po uruchomieniu będzie wyświetlany w miniaturze, ale jej kliknięcie sprawi, że obraz pojawi się na pełnym ekranie smartwatcha. Odtwarzacz obsługuje format AVI, ale należy pamiętać, że filmy o zbyt wysokiej rozdzielczości, czyli powyżej 640x480, mogą się nie uruchomić. Aby odtwarzacz odczytywał filmy, muszą one być zapisane w pamięci smartwatcha lub na karcie w katalogu głównym w folderze **[Videos]**.
Filmy zapisane w pamięci smartwatcha lub na zainstalowanej karcie microSD można także uruchomić, korzystając z Przeglądania plików, klikając w menu ikonę . Po odszukaniu pliku trzeba podwójnie go kliknąć. Uruchomi się odtwarzacz wideo.

Robienie zdjęć wbudowaną kamerą

W smartwatch wbudowana jest mała kamerka, którą można wykonać zdjęcia. Aby uruchomić opcję fotografowania, trzeba z menu wybrać ikonę .

Przeglądanie plików

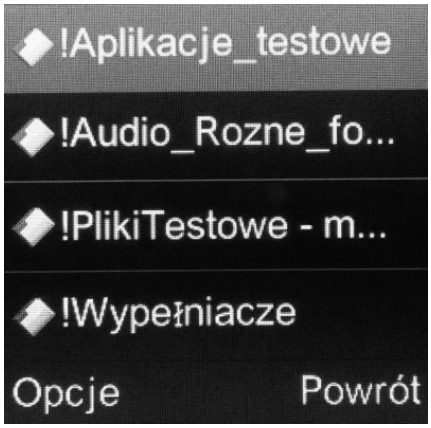

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może przejrzeć pliki, jakie zapisane są w pamięci smartwatcha i na podłączonej karcie pamięci. Te, które będzie można uruchomić, będą miały ikonkę zmienioną na głośniczek lub kliszę filmową. Uruchomienie nastąpi po podwójnym kliknięciu danego pliku lub wyborze z opcji **[Odtwórz]** lub **[Podgląd]**.

Odtwarzanie muzyki ze sparowanego smartfonu

Po sparowaniu smartwatcha ze smartfonem poprzez Bluetooth użytkownik może kontrolować muzykę z domyślnego odtwarzacza w smartfonie przez aplikację, wybierając z menu ikonę .
Gdy smartwatch jest sparowany ze smartfonem, to na smartfonie powinna zostać aktywowana domyślna aplikacja obsługująca pliki dźwiękowe. Powinna ona mieć załadowaną playlistę z utworami. W przeciwnym wypadku odtwarzanie nie będzie możliwe.
Można sterować odtwarzaniem poprzez wybieranie następnego i poprzedniego utworu, pauzować oraz zwiększać lub zmniejszać głośność.

Odtwarzanie muzyki ze zapisanych na karcie pamięci plików muzycznych
Smartwatch może także odtworzyć muzykę z plików MP3, WAV i AAC.

Pamiętaj, że pliki muzyczne mogą być przygotowane za pomocą różnych aplikacji i kodeków, dlatego nie każdy plik z takimi rozszerzeniami zostanie odtworzony przez urządzenie.

Aby móc odtwarzać muzykę należy w katalogu głównym karty pamięci utworzyć katalog **[My music]** i do niego skopiować pliki audio.

Pliki nie muszą być wszystkie w jednym katalogu. Można wgrać muzykę posortowaną w katalogach.

Potem trzeba uruchomić aplikację, wybierając z menu ikonę . Aby odświeżyć listę plików do odtworzenia trzeba przesunąć palcem po ekranie od lewej do prawej lub z góry na dół.
Pojawi się menu pozwalające wybrać odtwarzanie poprzez Bluetooth (opisane powyżej sterowanie aplikacjami na sparowanym smartfonie) lub lokalne, z plików zapisanych w katalogu na karcie pamięci. Nas interesuje w tym przypadku menu **[Lista Lokalna]**.
Jeśli pliki były wgrane po raz pierwszy, to lista zapewne będzie pusta. Aby odświeżyć jej zawartość trzeba wybrać **[Opcje]** i wybrać opcję **[Odśwież listę]**.
Można sterować odtwarzaniem poprzez wybieranie następnego i poprzedniego utworu, pauzować oraz zwiększać lub zmniejszać głośność.

Historia połączeń

Wybierając z menu ikonę , użytkownik uzyskuje dostęp do historii połączeń – nieodebranych, wykonanych, odebranych zarówno dla zainstalowanej karty SIM, jak i sparowanego przez Bluetooth smartfona. W każdej z tych opcji można uruchomić podgląd zdarzenia - pokazuje numer, datę, godzinę i czas połączenia. Użytkownik ma także możliwość oddzwonienia, wysłania SMSa, zapisania numeru do książki telefonicznej lub skasowania tego wpisu. Historia połączeń działa zarówno dla karty SIM zainstalowanej w smartwatchu i smartfona sparowanego z zegarkiem poprzez Bluetooth.

Szukanie smartfona i alarm braku ruchu

Wybierając z menu ikonę , użytkownik ma możliwość uruchomienia alarmu powiadamiającego użytkownika o zbytnim oddaleniu się od smartfona, a także drugiej przydatnej funkcji, którą jest alarm braku ruchu.
Alarm oddalenia się od smartfona przeciwdziałać może jego zgubieniu lub kradzieży. Gdy sparowane urządzenia zostaną oddalone od siebie na taką odległość, przy której połączenie Bluetooth zostanie zerwane, to na smartwatchu zostanie wyświetlony komunikat i włączy się alarm w jednej z wybranych przez użytkownika postaci:

- **[Tylko dzwonek]**
- **[Tylko wibracje]**
- **[Wibracje i dzwonek]**

Alarm braku ruchu przydaje się w sytuacji, w której użytkownik siedzi zbyt długo w jednej pozycji, co może niekorzystnie wpłynąć na kondycję jego organizmu. Lekarze i specjaliści od ergonomii pracy zalecają, by nie siedzieć zbyt długo bez ruchu i co pewien czas wstać, pochodzić, wykonać kilka ćwiczeń rozciągających. Działa to korzystnie na

układ kostno-stawowy, mięśnie, układ krwionośny, a także pozwala dać odpocząć oczom, gdyż wpatrywanie się bez akomodacji soczewki w obraz oddalony o tę samą odległość może powodować powstawanie wady wzroku. Dodatkowo osoby korzystające z monitorów dużo rzadziej mrugają, przez co oczy nie są poprawnie nawilżane i występuje efekt suchego oka – „piasek w oczach".
Użytkownik może dowolnie dobrać czas uruchamiania się alarmu, który jest dla niego optymalny, by mógł chwilę odpocząć, nie dezorganizując swojej pracy.

Kod QR

Po wybraniu z menu ikony , ukaże się użytkownikowi kod QR, którego zeskanowanie poprzez aplikację w smartfonie z zainstalowanym systemem Android pozwoli na szybką i wygodną instalację programu pozwalającego na współpracę ze sparowanym poprzez Bluetooth smartwatchem. Aplikację można pobrać także skanując poniższy QR kod.

Ustawienia Bluetooth

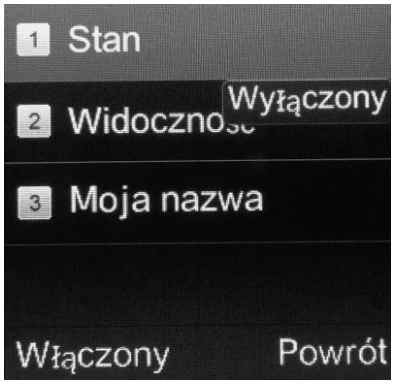

Wybierając z menu ikonę , użytkownik ma możliwość włączenia łączności bezprzewodowej Bluetooth i kontroli nad jej parametrami. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć moduł Bluetooth, określić widoczność smartwatcha dla innych urządzeń będących w zasięgu połączenia bezprzewodowego, a także zmienić nazwę prezentowaną tymże urządzeniom.

Połączenia Bluetooth

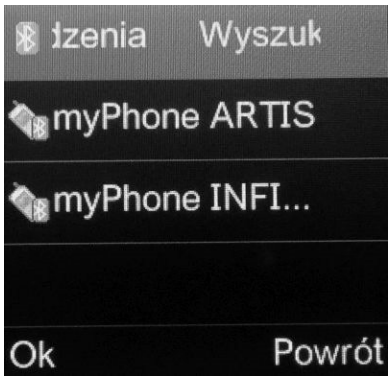

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może wyszukiwać i wybierać urządzenia, z którymi ma być sparowany smartwatch. Nazwy urządzeń, z którymi smartwatch był łączony będą dostępne na liście. Ta opcja zadziała tylko, gdy moduł Bluetooth będzie aktywny.
Warto pamiętać o tym, że sparowanie z nowym urządzeniem będzie możliwe tylko, gdy smartwatch nie będzie połączony z żadnym innym smartfonem. Jeśli jest, to należy najpierw rozłączyć go z bieżącym smartfonem, a dopiero później parować z nowym.
Aby połączyć urządzenia, należy wybrać smartfon z listy i po pojawieniu się menu kliknąć opcję **[Połącz]**.
Aby skasować urządzenie z listy, należy je zaznaczyć i po pojawieniu się menu kliknąć opcję **[Skasuj]**.

Usługi SIM

Jeśli w smartwatchu zainstalowana zostanie karta SIM dowolnego operatora GSM, to po wybraniu z menu ikony , użytkownik uzyska dostęp do charakterystycznych dla danego operatora usług SIM.

Usługi i ich ilość jest zależna od operatora i abonamentu, który został wykupiony przez użytkownika.

Profile dźwięku

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może zdecydować, który z profili dźwiękowych będzie uruchomiony na smartwatchu. Są one podobne do spotykanych w telefonach i smartfonach. Do wyboru są cztery możliwości:

- Główny
- Cichy
- Spotkanie
- Na zewnątrz.

Oprócz profilu Cichy, pozostałe mogą być dopasowane przez użytkownika do jego preferencji. Można ustalić w ich opcjach parametry takie jak:

- Typ alarmu (Tylko dzwonek; Tylko wibracja; Wibracja i dzwonek; Wibracja, potem dzwonek)
- Typ dzwonka (Powtórz, Pojedynczy)
- Dzwonek (zapisane dzwonki lub plik z muzyką zapisane w pamięci smartwatcha albo na karcie pamięci)
- Głośność dzwonka
- Wiadomość (Dźwięki zapisane w pamięci telefonu)
- Głośność powiadomień
- Klawiatura (Tonowe, Cichy, Kliknięcie)
- Głośność klawiatury
- Power On (Cichy lub jeden z pięciu zapisanych dźwięków)
- Power Off (Cichy lub jeden z pięciu zapisanych dźwięków)
- Powiadomienia systemu.

Jeśli użytkownik pogubi się w tych ustawieniach, to może bez problemu powrócić do ustawień fabrycznych, wybierając z menu opcję **[Reset]**.

Powiadomienia ze smartfona

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może przejrzeć wszystkie powiadomienia, które przesyłane są ze smartfona. O tym, które programy będą przesyłały powiadomienia do smartwatcha, decyduje aplikacja na smartfonie, którą można pobrać z Google Play, korzystając ze wspomnianego wcześniej w niniejszej instrukcji kodu QR.

Zdalne sterowanie aparatem sparowanego smartfona

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może sterować kamerą sparowanego ze smartwatchem smartfona. Na ekranie smartwatcha będzie widać podgląd obrazu z obiektywu kamery (z niewielkim opóźnieniem). Można zrobić zdjęcie, które zostanie zapisane w pamięci smartfona.

Kalkulator

Wybierając z menu ikonę , użytkownik uruchomi aplikację kalkulatora. Aplikacja pozwala na wykonywanie podstawowych działań – dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Dyktafon

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może skorzystać z wbudowanego w smartwatcha dyktafonu. Można nagrać ważną rozmowę, wykład lub notatkę głosową. Jeśli zapisów jest więcej, to można je przeglądać, kasować, dołączać dalsze nagrania do istniejących już plików, zmieniać nazwę plików, użyć nagrań jako dzwonka, a także wysłać pliki dźwiękowe poprzez bezprzewodowe połączenie Bluetooth do sparowanego ze smartwatchem urządzenia.

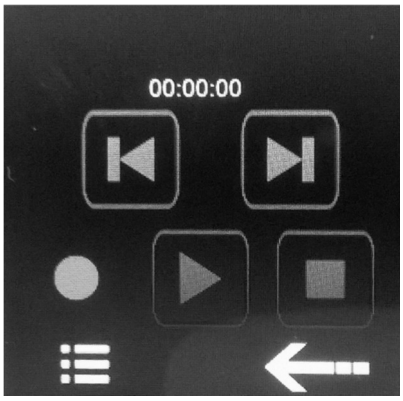

Wyszukiwarka

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może przeszukiwać zasoby smartwatcha. Przeszukiwane są zarówno kontakty w książkach telefonicznych (karty SIM i sparowanego smartfona), jak i aplikacje zainstalowane przez producenta w smartwatchu. Wpisując kolejne znaki, ograniczana jest liczba prezentowanych wyników.

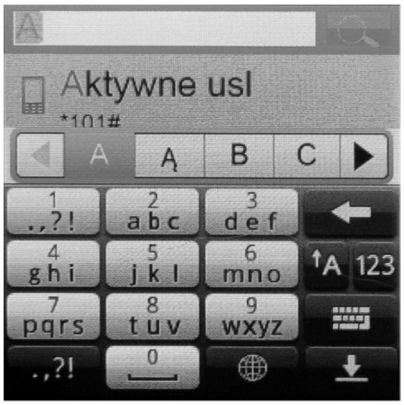

Monitorowanie snu

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może uruchomić aplikację przydatną do monitorowania jakości i długości snu. System po aktywacji monitorowania rozpoznaje ruchy rąk użytkownika (jeśli smartwatch jest zapięty na nadgarstku śpiącego). Po obudzeniu można pauzować lub resetować licznik czasu snu i ocenę jakości. **Dane NIE są zapisywane w pamięci urządzenia i po wyłączeniu urządzenia licznik się zeruje.**

Alarm

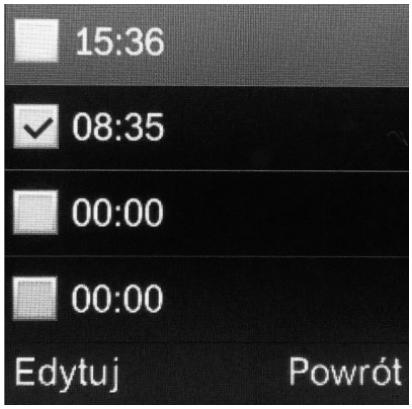

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może ustawić godziny, w których włączy się alarm. Może on przypominać o ważnych zadaniach, ale też służyć jako budzik. Można wybrać powiadamianie dźwiękiem, wibracją lub kombinacją tych funkcji.

Kamera

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może kręcić filmiki, używając do tego obiektywu wbudowanej w smartwatch kamery. Filmy zapisywane są w pamięci smartwatcha lub na zainstalowanej karcie pamięci. Pliki z filmami mają rozszerzenie AVI.

Przeglądarka zdjęć

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może przeglądać zdjęcia zapisane w pamięci smartwatcha lub na zainstalowanej karcie pamięci. Powinny być one zapisane w katalogu głównym pamięci smartwatcha lub karty pamięci w katalogu **[Pictures]**.

Urządzenie obsługuje tylko format **JPG**.

Aby obejrzeć dane zdjęcie trzeba je dotknąć palcem. Zdjęcia można wykorzystać jako tapety ekranów widocznych przy włączaniu i wyłączaniu smartwatcha. Użytkownik może je także wysyłać do sparowanego ze smartwatchem poprzez bezprzewodowe połączenie Bluetooth urządzenia.

Multimedia

Wybierając z menu ikonę , użytkownik może włączyć dyktafon i przeglądarkę zdjęć. Jest to swego rodzaju zdublowanie funkcji dostępnych pod ikonami.

Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna

Tekst wprowadza się przy użyciu wirtualnej klawiatury alfanumerycznej, którą można uruchomić klikając puste pola, w których można coś zapisać.

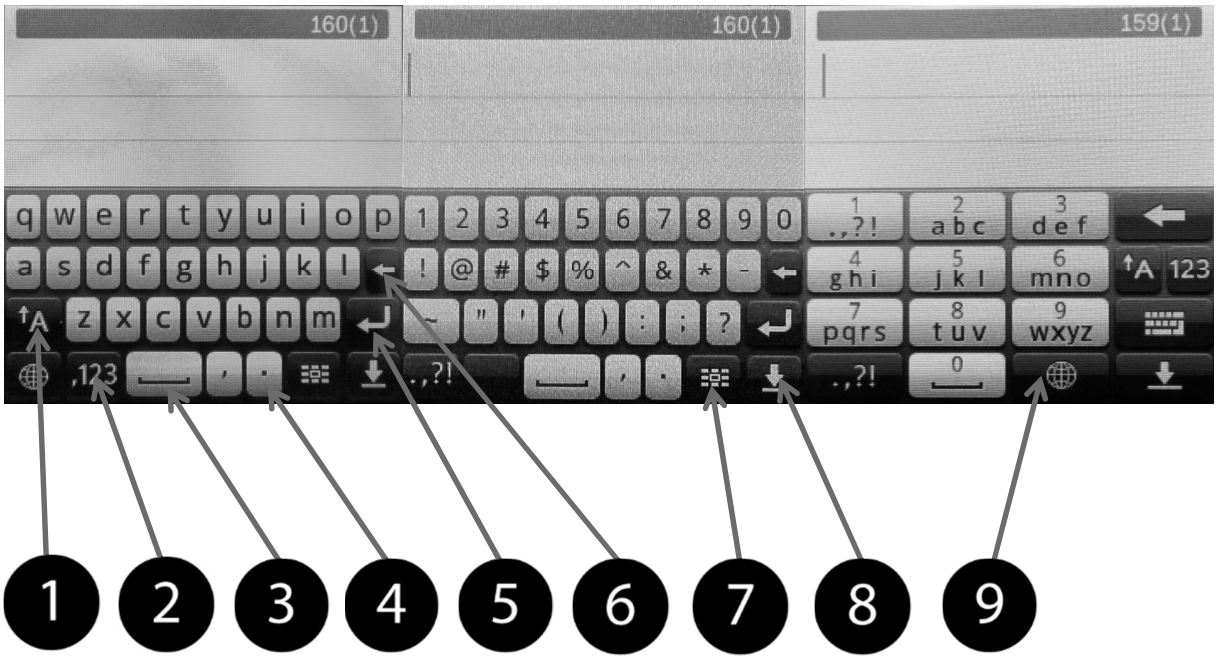

Lp.	Funkcja
1	Shift / Caps Lock – pojedyncze kliknięcie powoduje zmianę znaczenia klawiszy – litery zmieniają wielkość z małych na wielkie i na odwrót.
2	Przejście do panelu z cyframi i symbolami.
3	Spacja - służy do wprowadzania odstępu (pustego miejsca, pustego znaku).
4	Kropka – kliknięcie powoduje wstawienie kropki do tekstu.
5	Gotowe (Enter) – przycisk służy do przenoszenia kursora do nowej linii podczas pisania tekstu.
6	Backspace – służy do kasowania znaku, za którym znajduje się kursor.
7	Przejście do menu, w którym możemy zmienić styl i ustawienia wirtualnej klawiatury.
8	Przycisk chowa klawiaturę, by można było przejrzeć już napisaną treść.
9	Tak oznaczonym przyciskiem uruchamia się menu, w którym ustalić można metodę wprowadzania tekstu.

Dodatkowo można wybrać metodę wprowadzania tekstu, czy mają być tylko wielkie lub jedynie małe litery, metodę słownikową, a także wersje Smart. O tym, która będzie najlepsza, użytkownik musi zdecydować sam, ale standardowo uruchomi się wersja „Pl".

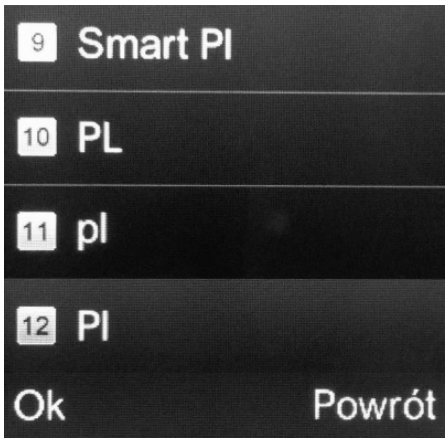

Oprócz standardowego układu QWERTY z małymi i wielkimi literami można też użyć innych metod wprowadzania tekstu. Dla osób, które mają problem z trafianiem palcem w małe klawisze wirtualnej klawiatury, przygotowano klawiaturę alfanumeryczną, taką, jaką spotykamy w zwykłych telefonach z przyciskami, a także możliwość rozpoznawania pisma ręcznego.

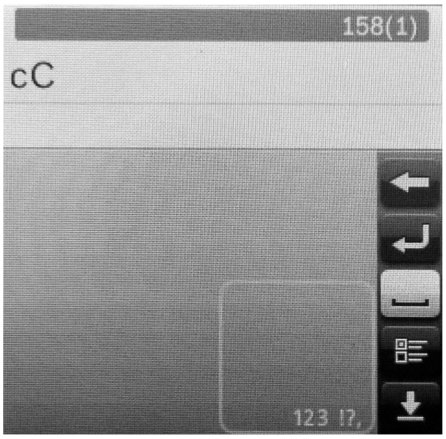

Aby zamknąć klawiaturę i podejrzeć co jest napisane, gdy przesłania ona część treści, należy kliknąć przycisk .

Kontakty

Dodawanie kontaktów

Istnieje kilka metod dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej telefonu.

Jednym ze sposobów jest włączenie aplikacji Telefon z pulpitu głównego lub wybierając ikonę z menu. W niej trzeba kliknąć ikonę znajdującą się w dolnym lewym rogu klawiatury telefonu. Kolejnym jest kliknięcie ikony w menu smartwatcha.

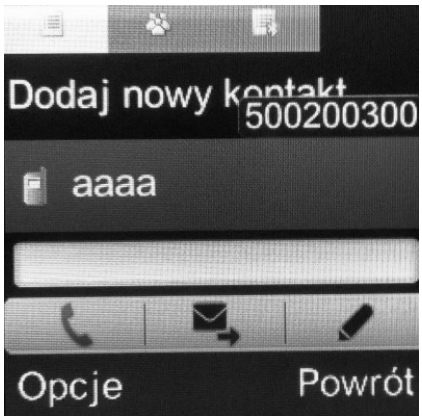

Pojawi się menu pozwalające na obsługę kontaktów.
Kontakty można dopisywać ręcznie, wybierając widoczną powyżej opcję **[Dodaj nowy kontakt]**.
Można też skorzystać z wizytówki zapisanej w pliku z rozszerzeniem VCF, który dodać można poprzez przeglądanie zawartości pamięci smartwatcha lub karty pamięci (jeśli jest zainstalowana) za pomocą przeglądarki plików uruchamianej ikoną z menu smartwatcha. Wystarczy odszukać uprzednio wgrany tam z komputera (po wcześniejszym podłączeniu urządzenia poprzez złącze USB w trybie pamięci masowej) plik z rozszerzeniem VCF zawierający wizytówkę kontaktu i klikając go wybrać **[Opcje]** i drugą pozycję **[Użyj jako]**. Pojawi się możliwość zapisania danych w kontakcie, który zostanie automatycznie utworzony w książce telefonicznej smartwatcha lub na karcie SIM.

Edytowanie kontaktów

Aby edytować kontakt, należy dostać się do książki telefonicznej smartwatcha tak samo, jak omówiono to w poprzednim punkcie.
Potem trzeba odszukać interesujący nas kontakt. Można przeszukiwać bazę, przewijając kontakty, ale szybciej będzie wpisać kilka liter, od których rozpoczyna się nazwa poszukiwanego kontaktu. Przyjmując, że kontakt może nazywać się „ZakladPracy”, to wystarczy wpisać „zak”, aby znacznie zawęzić listę kontaktów z bazy.
Po odnalezieniu właściwego kontaktu zaznaczamy go i poprzez **[Opcje]** wybieramy 4 pozycję **[Edytuj]** lub klikamy na niego raz jeszcze i po pojawieniu się dodatkowego menu wybieramy pierwszą dostępną pozycję, czyli **[Edytuj]**.
Można zmieniać takie parametry jak Nazwa, Numer, a także dodać kolejny numer do danego kontaktu.
W kolejnej zakładce można przyporządkować do danego kontaktu dzwonek rozmów przychodzących. Melodię wybiera się spośród dzwonków dostępnych w systemie.
Kolejna zakładka pozwala dodać adres e-mail i nazwę firmy.

Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Problemy z obsługą karty microSD	Sprawdź, czy karta jest poprawnie zamontowana. Sprawdź, czy karta jest poprawnie sformatowana. Skorzystaj z innej karty pamięci. Zwróć uwagę na szybkość (klasę) i pojemność karty.
Problemy z połączeniem GSM z karty SIM w smartwatchu.	Sprawdź, czy karta SIM jest poprawnie zamontowana. Sprawdź, czy na karcie są środki, jeśli jest to karta prepaid. Sprawdź, czy nie został aktywowany tryb samolotowy.
Nie można połączyć urządzenia ze smartfonem przez Bluetooth.	Sprawdź, czy moduł Bluetooth jest uruchomiony w obydwu urządzeniach. Sprawdź opcje widoczności, gdyż jest możliwe, że jakieś urządzenie jest niewidoczne. Sprawdź odległość pomiędzy urządzeniami – w otwartej przestrzeni maksymalnie jest to 10 metrów, ale w domu odległość drastycznie spada przez meble, ściany i instalacje zamontowane w ścianach. Sprawdź, czy nie został aktywowany tryb samolotowy.
Są problemy z dźwiękiem z wbudowanego głośniczka.	Sprawdź, czy nie zostało aktywowane wyciszenie. Sprawdź, czy nie został wybrany tryb cichy. Sprawdź ustawienia głośności powiadomień. Sprawdź, czy pliki ustawione jako dzwonki nie są uszkodzone, jeśli tak, to wybierz inny utwór.
Podczas rozmowy rozmówca mnie nie słyszy.	Sprawdź, czy mikrofon nie jest zasłonięty. Sprawdź, czy mikrofon nie jest wyciszony.
Nagrywany dźwięk jest słabej jakości.	Sprawdź, czy mikrofon nie jest zasłonięty.
Podczas rozmowy nie słyszę rozmówcy.	Sprawdź, czy głośnik nie został wyciszony. Sprawdź, czy wzmocnienie dźwięku nie zostało ustalone na zbyt niskim poziomie.
Smartwatch się nie włącza.	Naładuj akumulator. Urządzenie będzie można włączyć, gdy poziom energii w akumulatorze wyniesie minimum kilka procent.
Ekran jest słabo widoczny.	Sprawdź poziom jasności. Jeśli trzeba, ustaw wyższą wartość podświetlenia.
Nie mogę zapisać niczego w pamięci smartwatcha	Sprawdź ilość miejsca w pamięci smartwatcha. Jeśli jest jej za mało, to zapisz dane na karcie lub zwolnij nieco pamięci, kasując niepotrzebne pliki.
Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.	

Ochrona danych osobowych i ważnych informacji

- Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma nie odpowiada za utratę żadnych informacji.
- Przed wyrzuceniem urządzenia, skasuj wszystkie dane, klikając w ustawieniach smatwatcha ostatnią pozycję **[Przywróć ustawienia]**. Należy podać hasło dostępu do telefonu. Można je ustalić samemu, ale fabrycznie jest ono ustalone na sekwencję **1234.**
  W ten sposób możesz zabezpieczyć się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj produkt z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami i skrajnymi temperaturami. Mogą one powodować korozję lub trwałe uszkodzenia elementów urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur. Mogą one powodować skrócenie żywotności komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia produktu używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
6. Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/wykonywania połączeń.

Urządzenie jest w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania z urządzenia, zaleca się umieszczać je w bezpiecznej odległości od ucha i nie słuchać dźwięków o wysokim natężeniu przez długi czas.

Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe może powodować zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. rozruszników serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Symbole użyte na opakowaniu i etykietach

umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).

21 PAP Rodzaj materiału zastosowanego przy produkcji opakowania.

7 INNE Rodzaj materiału zastosowanego przy produkcji opakowania.

RoHS Oznacza, że sprzęt elektroniczny wprowadzany do obrotu na terenie Unii Europejskiej zawiera ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych.

Współczynnik SAR

Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez telefon. Poniżej tabela pokazująca maksymalne wartości współczynnika SAR dla telefonu smartwatcha Hykker Chrono S79.

	GSM 900	GSM 1800
GŁOWA	0.579	1.000
TUŁÓW	0.353	0.556

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

CE Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 2014/53/UE.

Numer Deklaracji 09/04/2016
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 07-04-2016
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres imponera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

zegarek inteligentny / smart watch
(nazwa wyrobu / name)

Chrono S79
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

SAFETY;	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
HEALT;	EN 62311:2008
EMC;	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011 ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005 ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012
RADIO;	EN 301 511 V9.0.2:2003 EN 300 328 V1.8.1:2012

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 2014/53/UE

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2016

Prokurent
Dominika Michalska

07-04-2016 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

(podpis sygnatariusza)
(signature,of the signatory)
myPhone sp. z o.o
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP 895-18-45-043, REGON 020167255