

Instrukcja obsługi

SmartyFit

opaska inteligentna



Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakiegokolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Aby móc wykorzystać pełne możliwości opaski, smartfon musi posiadać system Android 4.3 lub nowszy oraz Bluetooth 4.0 Low Energy. Upewnij się, czy Twój smartfon spełnia wszystkie wymagania.



BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Urządzenie może zakłócać prace sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy się stosować do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.



PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub autoryzowany punkt serwisowy.

Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.



AKUMULATOR I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieużywaną przewód USB należy odłączać od zasilania. Sugeruje się nie pozostawiać ładowanego urządzenia bez nadzoru.

W przypadku uszkodzenia przewodu nie należy go naprawiać, tylko wymienić na nowy. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów myPhone, które dostępne są w zestawie z urządzeniem.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed cieczami oraz wilgocią.



DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Ważne informacje

Firma myPhone nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą pojawić się podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji, oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.

Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

Producent

myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Strona WWW: <http://www.hykker.com>

Spis treści

Zawartość zestawu	6
Specyfikacja techniczna.....	6
1. Wprowadzenie	7
Wygląd urządzenia	7
Ładowanie akumulatora	8
Funkcja uśpienia	8
2. Tryb autonomiczny	9
3. Tryb współpracy z systemem Android	9
Połączenie ze smartfonem.....	9
Obsługa aplikacji	10
4. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....	11
Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora.....	11
Utrzymanie urządzenia	12
Bezpieczeństwo otoczenia	12
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	12
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej.....	13

Zawartość zestawu

Zanim zaczniesz używać urządzenia, sprawdź czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- opaska inteligentna SmartyFit,
- przewód USB z klamrą ładującą,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw posiada naklejkę z numerem seryjnym na opakowaniu. Radzimy zatem zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Specyfikacja techniczna

- Krokomierz
- Pomiar przebytego dystansu
- Licznik spalonych kalorii
- Monitorowanie czasu snu
- Wskaźnik daty oraz godziny
- Ustawienia przypomnień alarmu
- Alarm wibracyjny
- Akumulator 55 mAh
- Czas czuwania do 7 dni
- Wyświetlacz OLED o rozdzielczość 64 x32 px
- Kompatybilność z systemem Android 4.3 i nowszymi
- Synchronizacja i obsługa za pomocą dedykowanej aplikacji
- Funkcja wyzwiania kamery
- Bluetooth 4.0 Low Energy
- Waga brutto: 132 g
- Waga netto: 42 g

1. Wprowadzenie

Przeznaczenie urządzenia

Opaska SmartyFit to urządzenie służące do monitorowania aktywności fizycznej, przeznaczona jest do noszenia na nadgarstku. Wyświetla ona aktualną godzinę, ilość wykonanych kroków, liczbę spalonych kalorii, przebyty dystans oraz długość snu. Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 Low Energy umożliwia bezprzewodowe połączenie opaski z smartfonem i rozszerzenie jej funkcjonalności m.in. o monitorowanie snu, dziennych osiągnięć, bezprzewodowy wyzwalacz migawki aparatu.

Wygląd urządzenia



Numer	Funkcja
1	Przycisk MODE
2	Wyświetlacz
3.	Zapięcie
4	Ramiona opaski

Ładowanie akumulatora

Akumulator urządzenia można ładować przy użyciu dołączonego do zestawu przewodu USB z klamrą.

W przypadku problemów z akumulatorem skontaktuj się z centrum serwisowego firmy myPhone.

Należy używać wyłącznie przewodów zatwierdzonych przez firmę myPhone. Używanie niezatwierdzonych przewodów może spowodować eksplozję akumulatora albo uszkodzenie urządzenia.

Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator.

Po całkowitym rozładowaniu akumulatora, urządzenia może uruchomić się nawet kilka minut po rozpoczęciu ładowania.

1. Zaciśnij klamrę przewodu na urządzeniu, w taki sposób, aby metalowe piny na klamrze zetknęły się z metalowymi polami z tyłu urządzenia.



Nieprawidłowe podłączenie przewodu USB może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nie-prawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2. Podłączyć przewód do gniazda USB. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się animowany symbol ładowania.



Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.



Nie pozostawiaj urządzenie bez nadzoru podczas ładowania.

3. Gdy symbol ładowania stanie się statyczny to oznacza, że akumulator jest już naładowany i należy zakończyć ładowanie.

4. Odłączyć przewód USB od gniazda i urządzenia.



Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z przewodem USB do centrum serwisowego firmy myPhone.

Funkcja uśpienia

SmartyFit pracuje w trybie ciągłym, jeśli tylko jej akumulator na to pozwala. Nie ma więc potrzeby jej włączania / wyłączania, natomiast w celu oszczędzania energii jej ekran automatycznie wyłącza się po 10 sekundach bezczynności.

2. Tryb autonomiczny

Wyświetlacz SmartyFit podczas noszenia można aktywować poprzez naciśnięcie przycisku MODE, a kolejne naciśnięcia zmieniają wyświetlane informacje, kolejno są to:

- Godzinę, data, dzień tygodnia (w języku angielskim) ikona stanu akumulatora,
- Ilość wykonanych kroków,
- Szacunkowa wartość spalonych kalorii,
- Szacunkowa przebyta odległość.

Dłuższe przytrzymanie przycisku przełącza urządzenie w tryb nocny (sygnalizowane alarmem wibracyjnym). Nie są wtedy zliczane jakiegokolwiek ruchy, na wyświetlaczu ukazana jest godzina i czas liczony od uruchomienia trybu nocnego.

3. Tryb współpracy z systemem Android

Połączenie ze smartfonem

Połączenie SmartyFit z smartfonem umożliwia dostęp do większej ilości funkcji. Aby połączyć urządzenie z smartfonem należy:

1. Pobierz aplikację Verifity 2.0. wykorzystując link lub skanując kod QR :

<http://soft.myphone.pl/SmartyFit/VeryFitMulti.apk>




Urządzenie kompatybilne jest z urządzeniami z systemem Android wersja 4.3 lub nowszą oraz Bluetoothem 4.0 Low Energy.

2. Aktywuj Bluetooth w smartfonie.
3. Uruchom aplikację Verifity 2.0, na ekranie smartfona kliknij Hykker BS 1000, a następnie wybierz Potwierdź powiązanie, aby zatwierdzić. Po połączeniu w górnym prawym rogu wyświetlacza opaski pojawi się symbol Bluetooth.
4. Podaj wymagane dane, wybierz wyświetlane jednostki i ustal dzienny cel.

Obsługa aplikacji

Strona domowa

Aplikacji wyświetla podstawowe informacje, domyślnie jest ustawiona w pozycji Ruch. Na pozycję Sen przełączamy aplikację przesuwając po ekranie palcem w lewo (w prawo by powrócić):

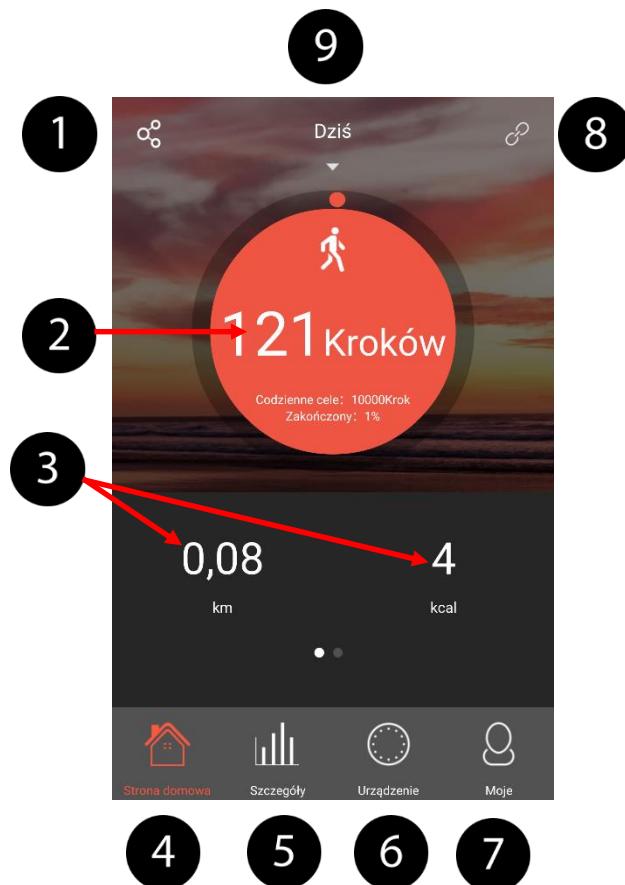

1. Udostępnianie – umożliwia podzielenie się wynikiem w zewnętrznych aplikacjach np. Facebook Twitter itp.
2. Pole z ilością przebytych kroków aktualnego dnia, wraz z codziennym celem i procentową wartością jego wykonania.. W pozycji Sen wyświetla ilość przespanych godzin oraz czas rozpoczęcia i zakończenia snu. Dotknięcie tego pola wyświetla wykres aktywności / snu w przeciągu danego dnia.
3. Szacunkowa przebyta odległość danego dnia i ilości spalonych kalorii. W pozycji Sen wyświetlana jest długość czasów:
Czas C – czas od włączenia trybu „Sen” opaski przez użytkownika, do pozostawienia opaski nieruchomo,
Czas B – czas potrzebny na przełączenie przez opaskę trybu działania na „Sen” w celu oszczędzania energii,
Czas A – czas pracy opaski w energooszczędnym trybie „Sen”.
4. Strona domowa – powrót do strony domowej.
5. Szczegóły – wyświetl wykres aktywności/snu w przeciągu tygodnia / miesiąca / roku.
6. Urządzenie – zakładka funkcji dodatkowych.
7. Moje – dostęp do ustawień osobistych i systemowych.

8. Ikona symbolizująca sparowanie urządzeń.
9. Dzień dla którego wyświetlane są dane, dotknij aby zmienić.

Urządzenie

W zakładce Urządzenie możemy ustawić następujące funkcje dodatkowe:

- **Powiadomienie połączeń** – ustaw po jakim czasie od rozpoczęcia połączenia przychodzącego na telefon, opaska uruchomi alarm wibracyjny
- **Alarm spoczynku** – ustaw po jakim czasie w długim spoczynku opaska uruchomi alarm wibracyjny.
- **Budzik** – dodaj i ustaw godziny budzika (alarm wibracyjny).
- **Przypomnienie utraty** – aktywuje alarm gdy opaska straci łączność z smartfonem.
- **Aparat fotograficzny** – w tym trybie przycisk MODE opaski działa jako bezprzewodowy wyzwalacz migawki aparatu w smartfonie.
- **Powiadomienie o rozłączeniu** – gdy smartfon utraci połączenie z opaską uruchomi się jej alarm wibracyjny.
- **Znajdź urządzenie** – gdy smartfon nawiąże połączenie z opaską uruchomi się jej alarm wibracyjny.
- **Oprogramowanie opaski** – wersja oprogramowania opaski.

Można rozłączyć opaskę z smartfonem dotykając pola **Odłączyć** na dole wyświetlacza smartfonu.

Mój

W tej zakładce możemy zmienić:

- **Cel dzienny** – przesuwając palcem w prawo / lewo danym suwakiem możemy zmienić codzienny cel sportowy i docelową długość snu.
- **Informacje osobiste** – można zmienić tu informacje osobiste wprowadzane przy pierwszym uruchomieniu.
- **Ustawienia systemu:**
 - Ustawienia jednostek – metryczne lub brytyjskie,
 - Wersja aplikacji,
 - Zrestartować urządzenie – przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych.

4. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

- Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go, aby dalej używać urządzenia.
- Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jej ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Ochłodzenie lub podgrzanie akumulatora może być uzyskane poprzez umieszczenie akumulatora na około godzinę w temperaturze pokojowej. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40 stopni, akumulator nie może być ładowany!

- Nie używaj uszkodzonego akumulatora!
- Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria w suchym miejscu, z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.</p>

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WEo użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego

punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

Numer Deklaracji 122/12/2015
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 23-12-2015
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE *EC DECLARATION OF CONFORMITY*

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

Opaska inteligentna / Smart band
(nazwa wyrobu / name)

SmartyFit
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

SAFETY AND HEALT; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010

EMC; EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012

RADIO; EN 300 328 V1.8.1:2012


jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

23-12-2015 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

myPhone sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP 895-18-45-043, REGON 02016720

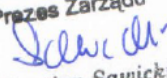Prezes Zarządu

Sebastian Sawicki
(podpis sygnatariusza)
(signature of the signatory)